

xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.


Přehled o výrobku

Děkujeme, že jste si vybrali magnetickou powerbanku Xiaomi 10000 s vestavěným stojánkem. Tento produkt je powerbanka s praktickým stojánkem, která podporuje nabíjení během vybíjení a souběžný kabelový i bezdrátový výstup. Pokud se tato powerbanka používá ke kabelovému nabíjení telefonů Xiaomi s funkcí chytrého rychlého nabíjení, maximální výkon může dosáhnout 33 W. Tato powerbanka je vhodná i pro telefony iPhone s funkcí magnetického bezdrátového nabíjení. Je kompatibilní s oficiálními originálními vyhrazenými ochrannými pouzdry MagSafe pro telefony iPhone. Používá vysoce kvalitní lithium-iontový akumulátor a čip pro nabíjení a vybíjení a má vynikající vlastnosti v oblasti bezpečnosti, rychlého nabíjení a kompatibility.

Bezpečnost: Tato powerbanka je navržena na základě několika ochranných technologií, které zabraňují problémům, jako je přebíjení, nadměrné vybíjení, přehřátí a zkrat.

Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení a vybíjení, podpora vstupu a výstupu USB-C. Vstupní výkon je až 30 W a výstupní výkon až 33 W. Integrovaný kabel USB-C / port USB-C podporuje režimy rychlého nabíjení 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 11 V / 3 A, 12 V / 2,5 A a 15 V / 2 A (max. 33 W).*

Kompatibilita: Vestavěný inteligentní USB řadič nabíjení, kompatibilní s běžnými mobilními telefony a digitálními zařízeními.

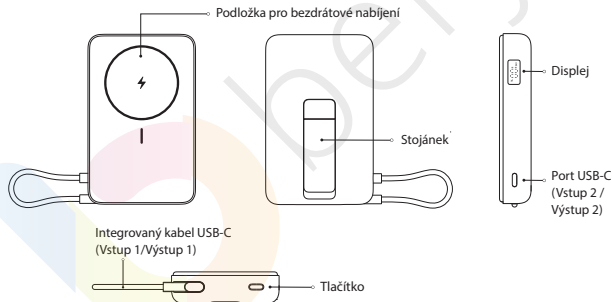


*5 W je vhodných pro telefony s podporou protokolu BPP; 7,5 W je vhodných pro telefony iPhone s podporou magnetického bezdrátového nabíjení; 10 W je vhodných pro telefony Xiaomi 13 a novější modely s podporou funkce bezdrátového nabíjení; 15 W je vhodných pro telefony s podporou bezdrátového nabíjení EPP 15 W.

Poznámka: Tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí displeje, nikoli k zapnutí/vypnutí powerbanky. Powerbanka automaticky rozpozná nabíjení a vybíjení bez nutnosti použití tlačítka.


Popis stojáňku

Stojánek na zadní straně powerbanky lze otevřít a umístit powerbanku na stůl pro nabíjení, přičemž maximální úhel otevření je přibližně 80 stupňů.

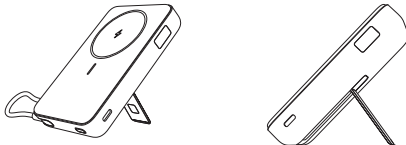

Úvod k displeji

Tato powerbanka má pokročilé zobrazovací funkce, včetně indikátoru úrovně nabití akumulátoru, indikátoru nabíjení, indikátoru bezdrátového nabíjení a indikátoru poruchy.



Úroveň nabití akumulátoru: Zobrazuje úroveň nabití akumulátoru powerbanky v rozsahu od 0 % do 100 %; úroveň nabití akumulátoru bliká, když je úroveň nabití akumulátoru menší nebo rovna 9 %.

Indikátor nabíjení: Zobrazuje se, když se powerbanka nabíjí.

Indikátor bezdrátového nabíjení: Zobrazuje se ve stavu bezdrátového nabíjení.

Indikátor poruchy: Zobrazí se, když je powerbanka porouchaná.


Pokyny k tlačítkům

Stav displeje	Použití tlačítka	Stav powerbanky
Vypnuto	Stiskněte	Zapnutí displeje
Zapnuto	Stiskněte	Vypnutí displeje
Vypnuto/Zapnuto	Stiskněte a podržte po dobu přibližně 7 sekund	Resetování systému
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Povolit/zakázat bezdrátové nabíjení

Nabíjení jiných zařízení

Poznámky:

- Tato powerbanka automaticky nabíjí ostatní zařízení, aniž byste museli stisknout tlačítko pro její zapnutí nebo vypnutí.
- Stisknutím tlačítka zkontrolujete zbývajících úroveň nabití akumulátoru powerbanky.
- Pokud se tato powerbanka používá ke kabelovému nabíjení, bezdrátové nabíjení je ve výchozím nastavení vypnuto, aby se zajistila rychlost nabíjení. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro aktivaci bezdrátového nabíjení a souběžně bude probíhat kabelové a bezdrátové nabíjení. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund znovu pro deaktivaci bezdrátového nabíjení.
- Pokud nebude do 6 sekund ve stavu magnetického bezdrátového nabíjení detekováno žádné zařízení s bezdrátovým nabíjením, powerbanka přestane pracovat a všechny indikátory zhasnou.
- Během nabíjení powerbanky může bezdrátově nabíjet i jiná zařízení. Pokud je používána nabíječka s výstupem 5 V / 3 A, podporuje powerbanka výstup pro bezdrátové nabíjení 5 W; pokud je používána nabíječka s výstupem 9 V a kompatibilní s protokolem QC2.0 nebo PD, podporuje powerbanka výstup pro bezdrátové nabíjení 5 W / 7,5 W / 10 W / max. 15 W. (Aby byl v tomto stavu zajištěn maximální výstupní výkon, doporučuje se použít nabíječku, která podporuje výstupní napětí 12 V a má výstupní výkon vyšší než 20 W.)

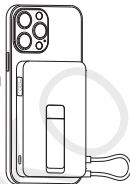

Magnetické bezdrátové nabíjení:

Zarovnejte podložku pro bezdrátové nabíjení powerbanky s oblastí pro magnetické bezdrátové nabíjení telefonu a indikátor bezdrátového nabíjení se rozsvítí a zůstane svítit. Vztah mezi stavem indikátoru bezdrátového nabíjení a stavem powerbanky je následující:

Stav powerbanky	Stav indikátoru bezdrátového nabíjení
Pracuje	Svíti
Porucha	Rychle bliká
Nepracuje	Nesvíti

Kabelové nabíjení: Nabíjejte jiná zařízení prostřednictvím portu USB-C.

Parametry

Název: Powerbanka

Kapacita akumulátoru: 5000 mAh 7,4 V 37 Wh

Jmenovitá kapacita: 5900 mAh (5 V / 3 A)

Bezdrátový výstup: 5 W / 7,5 W / 10 W / max. 15 W

Vstup:

Integrovaný kabel USB-C (Vstup 1) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=2,5 A

USB-C (Vstup 2) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=2,5 A

Víceportový výstup: 5 V=3 A max. 15 W

Integrovaný kabel USB-C (Výstup 1) 5 V=3 A, 9 V=3 A,

11 V=3 A, 12 V=2,5 A, 15 V=2 A max. 33 W

USB-C (Výstup 2) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 11 V=3 A, 12 V=2,5 A, 15 V=2 A

max. 33 W

Model: WPB1007Z

Typ akumulátoru: lithium-iontový akumulátor

Vstupní port: USB-C / integrovaný kabel USB-C

Výstupní port: USB-C / integrovaný kabel USB-C

Provozní teplota: 5 °C až 35 °C

Souběžný kabelový a bezdrátový výstup: max. 15 W

Konverzní poměr powerbanky: 79,7 %

Vzdálenost bezdrátového nabíjení: ≤2 mm

Provozní frekvence:

111–147 kHz: ≤30 dBu/m na 3 m

Rozměry výrobku*: 108,8 × 68,9 × 20,25 mm

Tato powerbanka obsahuje dva články s kapacitou 5000 mAh, které poskytují energii přibližně ekvivalentní energii poskytované jedním článkem s kapacitou 10000 mAh.

*Rozměry výrobku nezahrnují integrovaný kabel USB-C, ale zahrnují stojánek v složené poloze.

Protokol portu

Stav	Port	Podporovaný protokol
Vybíjení	Integrovaný kabel USB-C (Výstup 1)	PD2.0, PD3.0 (PPS)
	USB-C (Výstup 2)	BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0 (PPS), Apple2.4A
Nabíjení	Integrovaný kabel USB-C (Vstup 1)	PD2.0, PD3.0
	USB-C (Vstup 2)	BC1.2, QC2.0, PD2.0, PD3.0, Apple2.4A

Preventivní opatření

- Při prvním použití powerbanku plně nabijte.
- K nabíjení powerbanky nebo při jejím použití k nabíjení jiných zařízení použijte vhodnou nabíječku a nabíjecí kabel (doporučujeme značkové produkty Xiaomi) nebo použijte integrovaný kabel.
- Při použití powerbanky k bezdrátovému nabíjení zařízení s ochranným krytem se ujistěte, že kryt je z nekovového materiálu o tloušťce 2 mm nebo méně.
- Pokud používáte powerbanku k magnetickému bezdrátovému nabíjení zařízení řady iPhone 12 a novějších modelů, doporučujeme, aby nabíjený telefon nebyl vybaven žádným ochranným pouzdem telefonu kromě oficiálního originálního vyhrazeného ochranného pouzdra MagSafe pro zařízení iPhone a aby v tomto ochranném pouzdru nebyly vloženy žádné jiné předměty, aby nedocházelo k ovlivnění účinků nabíjení.
- Pokud používáte tuto powerbanku k bezdrátovému nabíjení zařízení Xiaomi 15 a Xiaomi 15 Pro, doporučujeme používat oficiální magnetický kryt telefonu pro magnetické bezdrátové nabíjení.
- Tato powerbanka podporuje bezdrátové nabíjení telefonů EPP 15 W. Výstupní výkon je maximálně 15 W.
- Nenechávejte powerbanku bez dozoru, když se nabíjí. Před odchodem nebo při delší nepřítomnosti zařízení vytáhněte ze zásuvky.
- Po úplném nabití této powerbanky nebo po jejím použití k úplnému nabití jiných zařízení včas odpojte nabíjecí kabel nebo odstraňte nabitě zařízení, aby nedošlo k poškození z důvodu dlouhodobého připojení.
- Pokud nedojde po stisknutí tlačítka k žádné indikaci úrovně nabití akumulátoru, může mít powerbanka zapnutou ochranu a vy se můžete pokusit provoz powerbanky obnovit jeho nabitím.
- Pokud powerbanku nebudete delší dobu používat, uskladněte ji na chladném a suchém místě s úrovní nabití akumulátoru v rozmezí přibližně 25–50 %. Chcete-li prodloužit životnost akumulátoru, neskladujte akumulátor plně nabitý nebo vybitý.
- Nepokládejte žádné karty s magnetickým proužkem nebo čipem (jako je ID nebo bankovní karta) do blízkosti nabíjecího povrchu nebo na něj, aby nedošlo k jejich poškození.
- Implantované lékařské přístroje (kardiostimulátory, kochleární implantáty atd.) uchovávejte ve vzdálenosti alespoň 20 cm od powerbanky, abyste předešli možnému rušení lékařských přístrojů.
- Powerbanka podporuje chytré řízení teploty. Časté připojování nebo odpojování zařízení k powerbance během rychlého

- nabíjení může způsobit chyby při detekci teploty. Proto doporučujeme zařízení místo častého připojování a odpojování k portu vybíjení raději nabíjet souvisle.
- Tato powerbanka není vodotěsná. Dávejte pozor, aby do ní nevnikla kapalina a nedošlo k jejímu poškození. Po namočení je vhodné ji nepoužívejte.

VÝSTRAHA

Nesprávné použití může vést k selhání akumulátoru, přehřátí, nebo dokonce k požáru či výbuchu. Aby nedošlo k ohrožení vaší osobní bezpečnosti a poškození majetku, uchovávejte a používejte tento produkt přísně v souladu s následujícími požadavky:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Abyste předešli nehodám, nedovolte dětem používat tuto powerbanku nebo si s ní hrát.
- Při nabíjení tohoto produktu se ujistěte, že používáte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození akumulátoru.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani tekutinám. Každá z těchto událostí může vést ke zkratce nebo k poškození akumulátoru či elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a řádně ji zlikvidujte.
- Pokud se powerbanka nafoukne, zdeformuje se, začne unikat kapalina nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a řádně ji zlikvidujte.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde může být ovlivněn její odvod tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Zajistěte, aby powerbanka nebyla během provozu zakryta oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými předměty. Pokud powerbanku používáte k nabíjení zařízení včetně telefonů delší dobu, nestavte je na sebe, abyste zajistili lepší rozptyl tepla.
- Powerbanku nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte ji působením kapalin, ohně, zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohřívače, ani prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C (140 °F). V horkém počasí nenechávejte tuto powerbanku venku v autě nebo na jiných místech na přímém slunci.
- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontový akumulátor. Otevírání krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození akumulátoru nebo ohrožení bezpečnosti.
- Akumulátor sami nevyměňujte. Výměna akumulátoru za nesprávný typ může způsobit selhání bezpečnostní ochrany a způsobit i výbuch nebo požár.
- Blok akumulátorů vystavený extrémně nízkému tlaku vzduchu během používání, skladování nebo přepravy může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin či plynů.
- Baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte je bezpečně podle místních zákonů a předpisů.
- Aby byla zajištěna bezpečnost během letu a předcházelo se potenciálním rizikům, důsledně dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy v letecké dopravě a noste powerbanku u sebe. Neodkládejte ji do přihrádky na kufry. Je přísně zakázáno ji používat během celého letu po nástupu do letadla.

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Informace o vystavení RF

Toto zařízení bylo testováno a splňuje platné limity pro vystavení radiofrekvenčnímu (RF) záření.

EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu WPB1007Z je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

beryko



M060A0300068



PAP