

Lenovo Yoga Pro 27UD-10

Uživatelská příručka

Lenovo

Číslo produktu

C25270UQ0

67E5RAC2WW



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce. Autorská práva © 2012–2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Tento monitor podporuje zážitek Dolby Vision při připojení ke konzoli Xbox Series X|S nebo k PC se systémem Windows 11 či novějším, na kterém je nainstalován kodek HEVC.

Chcete-li povolit funkci Dolby Vision, musí být grafická karta ze série AMD 7000 nebo novější. V opačném případě deaktivujte funkci FreeSync a zkuste to znovu.

První vydání (Listopad 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

Produkty, data, počítačový software a služby LENOVO byly vyvinuty výhradně na soukromé náklady a jsou prodávány vládním orgánům jako komerční jednotky ve smyslu 48 C.F.R. 2.101 s omezenými a vyhrazenými právy použití, reprodukce a zpřístupnění.

UPOZORNĚNÍ K OMEZENÝM A VYHRAZENÝM PRÁVŮM: Pokud jsou produkty, data, počítačový software nebo služby dodávány podle smlouvy General Services Administration „GSA“, potom použití, reprodukce nebo zpřístupnění podléhá omezením vymezeným ve Smlouvě č. -GS-35F-05925.

Obsah

Bezpečnostní informace	iii
Obecné bezpečnostní pokyny	iii
Kapitola 1. Začínáme	1-1
Obsah balení	1-1
Poznámka k používání	1-1
Přehled produktu	1-2
Typy nastavení	1-2
Naklonění	1-2
Nastavení výšky	1-2
Ovládací prvky monitoru	1-3
Otvor pro lankový zámek	1-3
Zvuk	1-4
Mikrofon	1-4
Senzor okolního světla	1-4
Příprava monitoru k použití	1-5
Připojení a zapnutí monitoru	1-5
Ovládání webové kamery monitoru	1-10
Registrace vašeho zařízení	1-11
DP úsporný režim	1-12
Kapitola 2. Nastavení a použití monitoru	2-1
Čištění povrchu obrazovky	2-1
Komfort a usnadnění přístupu	2-2
Uspořádání pracoviště	2-2
Umístění monitoru	2-2
Stručné tipy - zdravé pracovní návyky	2-3
Nastavení obrazu na monitoru	2-4
Použití ovládacích prvků pro přímý přístup	2-4
Použití ovládacích prvků nabídky OSD	2-5
Výběr podporovaného režimu zobrazení	2-9
Jak funguje řízení spotřeby	2-10
Péče o monitor	2-11
Sejmutí podstavce a stojánku monitoru	2-11
Nástěnná montáž (volitelně)	2-11
Kapitola 3. Referenční informace	3-1
Specifikace monitoru	3-1
Řešení potíží	3-3
Manuální instalace ovladače monitoru	3-6
Další pomoc	3-6
Příloha A. Servis a podpora	A-1
Registrace vašeho zařízení	A-1
Online technická podpora	A-1
Telefonní technická podpora	A-1
Příloha B. Informace	B-1
Informace k recyklaci	B-2
Ochranné známky	B-2
Napájecí kabely a adaptéry napájení	B-3

Bezpečnostní informace

Obecné bezpečnostní pokyny

Tipy, které vám pomohou používat váš počítač bezpečně, najdete na:
<http://www.lenovo.com/safety>

Před instalací tohoto produktu si přečtěte Bezpečnostní informace.



DANGER

Zabránění úrazu elektřinou:

- Nesundávejte kryty.
- Nepoužívejte výrobek bez připevněného stojanu.
- Výrobek nepřipojujte ani neodpojujte během bouřky.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být zapojena do řádně nainstalované a uzemněné elektrické zásuvky.
- Veškeré přístroje, ke kterým bude tento výrobek připojen, musí být rovněž zapojeny do řádně nainstalované a uzemněné elektrické zásuvky.
- Pokud chcete odpojit monitor od elektřiny, musíte odpojit zástrčku od elektrické zásuvky. Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná.

Musí být k dispozici potřebné pokyny, aby bylo možné zabránit nebezpečným situacím při používání, instalaci, servisu, přepravě nebo skladování přístroje.

Pokud nemáte příslušnou kvalifikaci, neprovádějte žádné opravy, které nejsou popsány v návodu k použití, aby nedošlo k úrazu elektřinou.

Manipulace

- Pokud monitor váží více než 18 kg (39,68 libry), doporučuje se jej přenášet a zvedat ve dvou osobách.



Kapitola 1. Začínáme


Tato uživatelská příručka obsahuje podrobné informace o vašem plochém monitoru OLED. Stručný přehled naleznete ve stručném návodu k nastavení, který byl dodán s vaším monitorem.

Yoga Pro 27UD-10 podporuje Lenovo Accessories and Display Manager - **Artery**.

Obsah balení

V balení byste měli obdržet níže uvedené položky:


- *Plochý monitor OLED*
- *Informační leták*
- *Brožura s informacemi o omezené záruce Lenovo*
- *Adaptér*
- *Napájecí kabel*
- *Kabel USB4 Type-C*
- *Kamera*
- *Přenosný držák VESA*

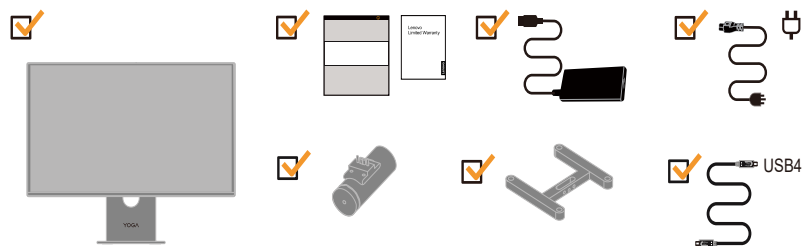

Poznámka k používání

Pro sestavení monitoru postupujte podle níže uvedeného nákresu.

Poznámka: Nedotýkejte se monitoru v oblasti obrazovky. Oblast obrazovky je skleněná a hrubé zacházení nebo příliš velký tlak může vést k jejímu poškození.

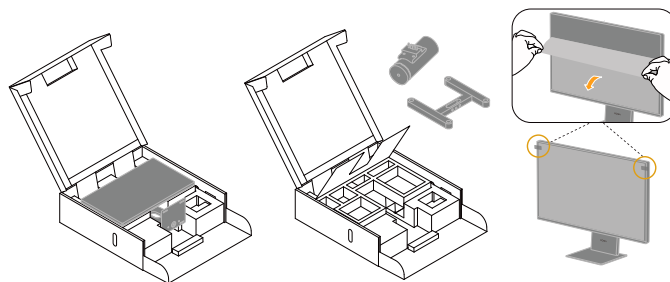

1. Položte plochou krabici naležato na zem a zcela ji otevřete.
2. Opatrně postavte monitor oběma rukama a vyjměte příslušenství.
3. Dávejte pozor při snímání ochranné fólie z obrazovky.

Poznámka 1: Stiskněte oba označené úchopové body a pomalu sloupněte ochrannou fólii ve směru šipky.

Poznámka 2: Pokyny k připojení držáku VESA najdete v části „Nástěnná montáž (volitelně)“ na straně 2-11.


Přehled produktu

Tato sekce uvádí informace o nastavení poloh monitoru, uživatelských ovládacích prvků a použití slotu pro lankový zámek.

Typy nastavení


Naklonění

Příklad rozsahu nastavení sklonu viz následující obrázek.

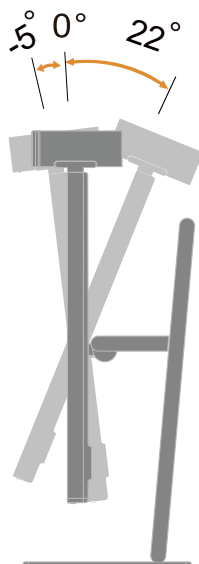


Nastavení výšky

Pro nastavení výšky je třeba monitor stlačit dolů nebo vysunout nahoru.

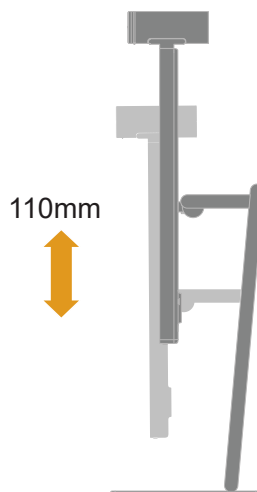

Ovládací prvky monitoru


Na zadní straně monitoru se nacházejí ovládací prvky, které slouží k nastavení zobrazení.

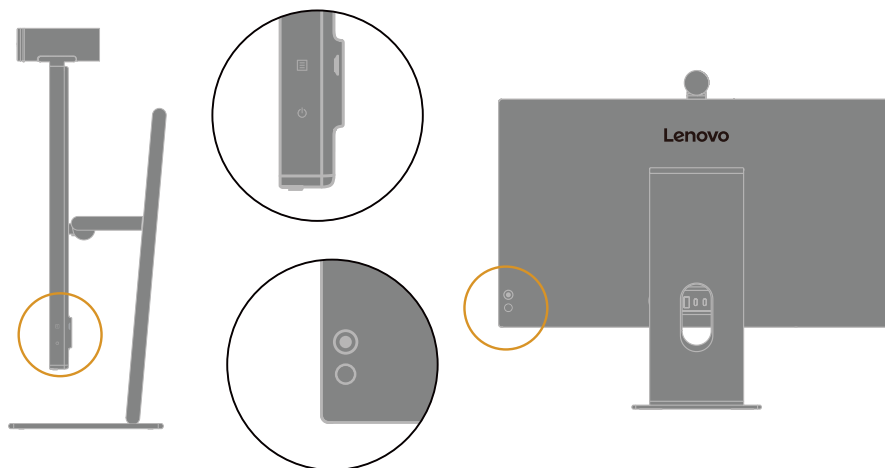

Pokyny pro používání těchto ovládacích prvků najdete v části „Nastavení obrazu na monitoru“ na straně 2-4.

Otvor pro lankový zámek

Tento monitor je vybaven otvorem pro kabelový zámek, který je umístěn na dolní straně monitoru.

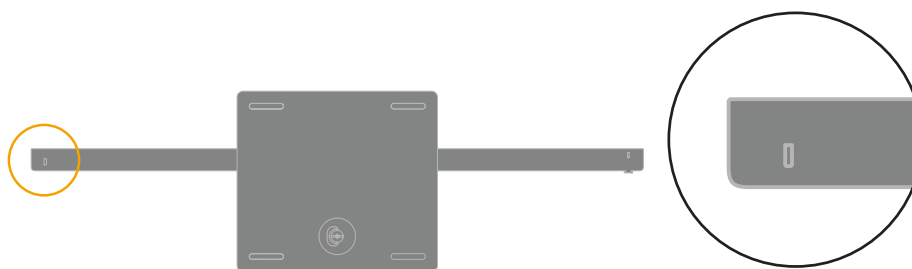


Zvuk

Veštvěné reproduktory s jmenovitým výkonem 34W (7W*4 basové reproduktory a 3W*2 výškové reproduktory), zvukové funkce s přizpůsobenými vylepšeními Dolby a Waves (pro aktivaci funkce „Dolby Atmos“ je nutné připojení k PC se systémem Windows 11).


Funkce Dolby Atmos musí být používána společně s Dolby software. Při aktualizaci systému systém automaticky stáhne „Dolby Setting“.

Poznámka: Když je zapnutý software pro volání (například Teams, WeChat) nebo jsou povoleny monitorovací mikrofony, displej se automaticky přepne do telefonního režimu, a v tuto chvíli nebudou žádné zvukové efekty Dolby nebo Waves.

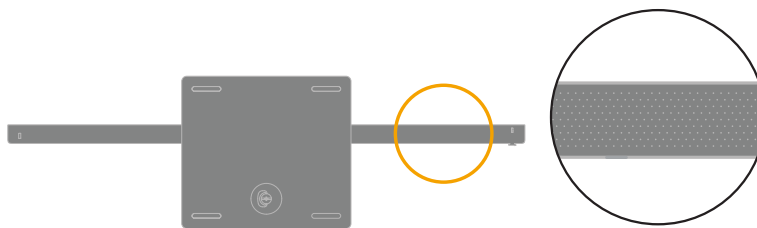


Mikrofon

Poskytuje aktivní potlačení šumu (4kanálový mikrofon, SNR (poměr signálu k šumu) 70dB).

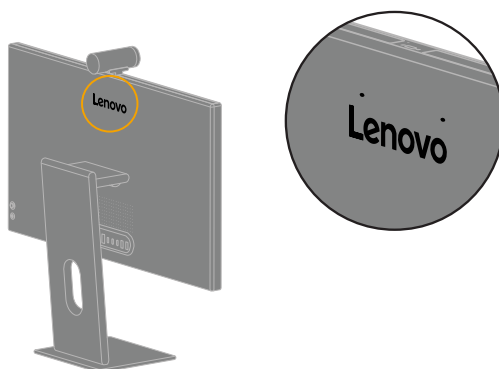

Senzor okolního světla

Automaticky upravuje jas monitoru.

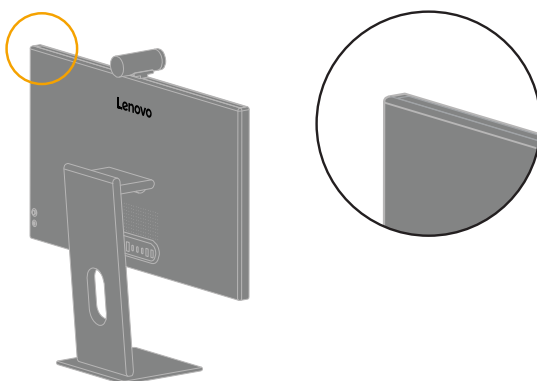

Příprava monitoru k použití

Tato část poskytuje informace o sestavení vašeho monitoru.

Připojení a zapnutí monitoru


Poznámka: Před provedením tohoto postupu si nezapomeňte přečíst Bezpečnostní informace na straně iii.

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení a odpojte napájecí kabel počítače.



Poznámka: Zde uvedené vyobrazení zástrčky a zásuvky je pouze ilustrační.


2. Připojte kabely podle ikon uvedených níže.

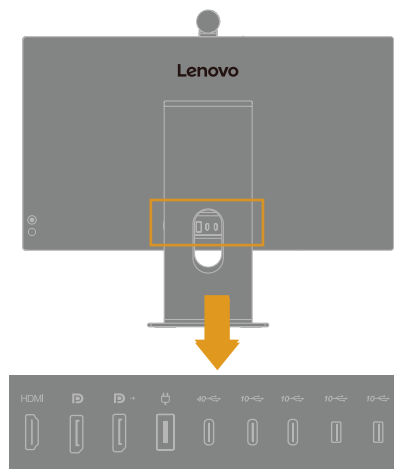

3. Počítač připojený prostřednictvím rozhraní HDMI.


Poznámka: Zákazníkům, kteří chtějí na monitoru používat vstup HDMI, společnost Lenovo doporučuje zakoupit „kabel Lenovo HDMI na HDMI OB47070“ www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

HDMI

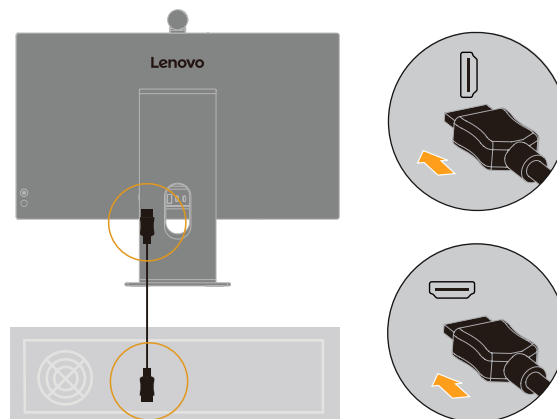

4. Počítač připojený prostřednictvím rozhraní DP.


Poznámka: Levý port DP slouží jako vstup DP, nezapojujte ho nesprávně.

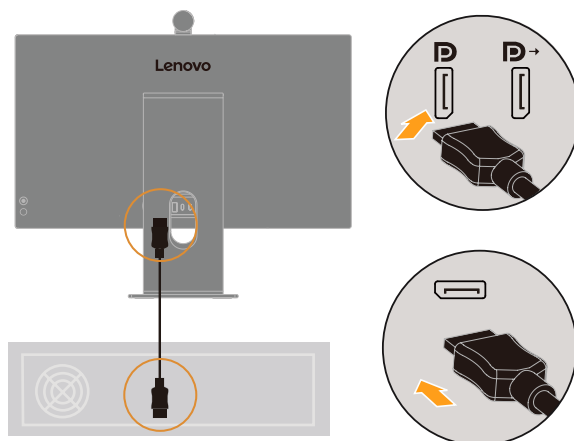

5. Připojte jeden konec kabelu DP ke vstupu DP na zadní straně druhého monitoru a druhý konec připojte k výstupu DP na monitoru (pro zapojení do řetězce).


Poznámka: Společnost Lenovo doporučuje, aby zákazníci, kteří u svého monitoru požadují používat vstup Display Port, zakoupili „kabel Lenovo Display Port na Display Port 0A36537“.

www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

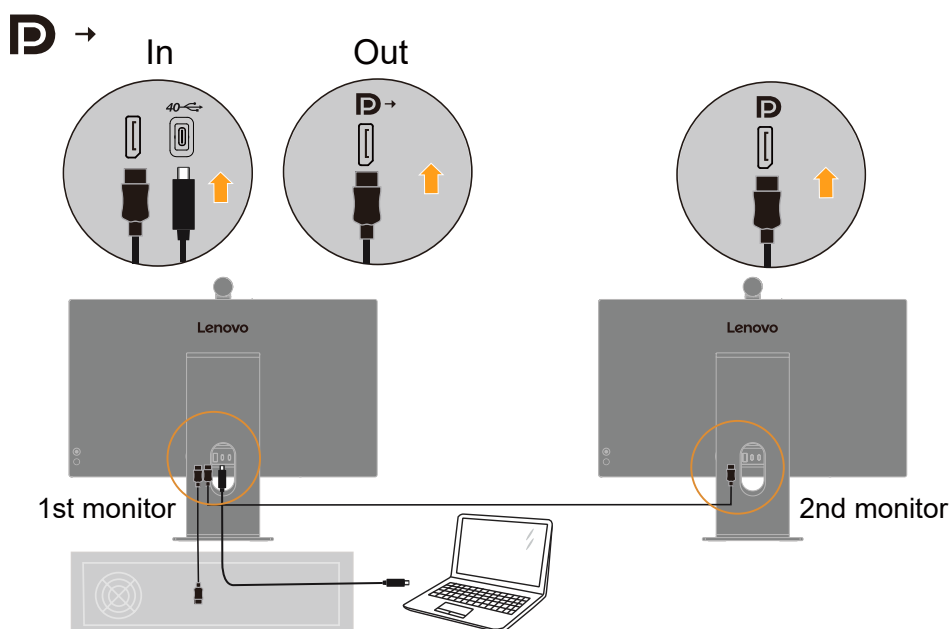


6. Počítač připojený prostřednictvím rozhraní USB typ C.

Poznámka: USB typ C port 5V/0,9A

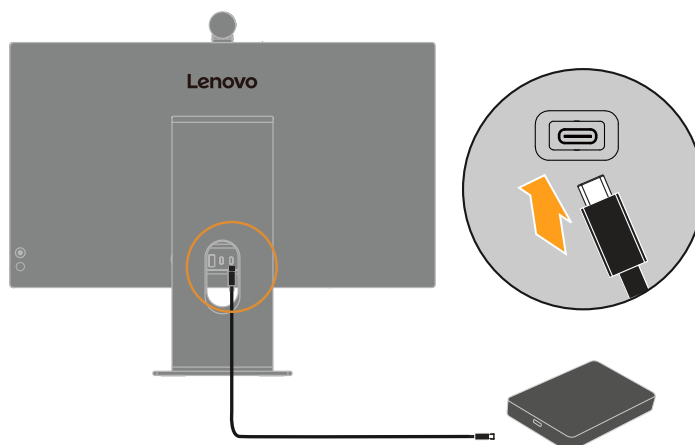

7. Počítač připojený prostřednictvím rozhraní USB4 typ C.

Poznámka: 5Vdc/3A 9Vdc/3A 15Vdc/3A 20Vdc/5A 20Vdc/7A(Lenovo VID: 17EF; PID: A61B/ A63A/ A637/ A621) 28Vdc/5A

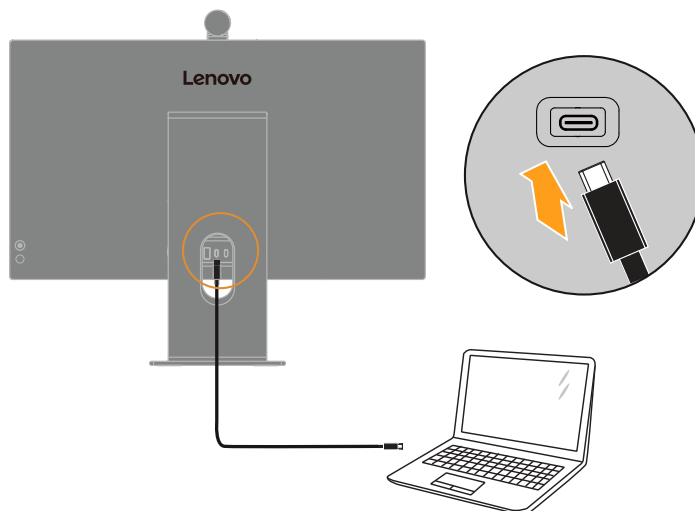


VAROVÁNÍ: Lenovo 26,5 4K-Yoga Pro 27UD-10 podporuje specifikaci USB Type-C Power Delivery 3.1 a může poskytnout maximální výkon až 140 W. Z důvodu bezpečnosti musí být tento port USB Type-C připojen k produktům schváleným společností Lenovo pomocí kabelu USB Type-C pro příjem dat. Seznam produktů schválených společností Lenovo naleznete v technickém listu produktů Lenovo, které jsou kompatibilní se specifikací USB Type-C Power Delivery 3.1 (rozšířený rozsah napájení 140 W) na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ACC500306>.

8. Připojte jeden konec kabelu USB k příchodzímu výstupu USB monitoru a připojte druhý konec kabelu USB ke vhodnému portu USB na zařízení.


Poznámka: Když je vypínač monitoru vypnutý, příchodzí port USB neposkytuje napájení.

Port USB-A níže, 5 V/0,9 A

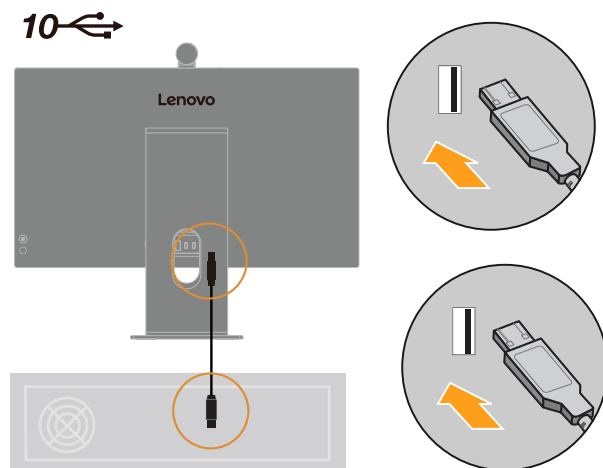

9. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a vložte napájecí adaptér do monitoru, poté zapojte napájecí kabel monitoru a kabel počítače do uzemněných elektrických zásuvek. Pokud není napájecí kabel v balení, použijte kompatibilní napájecí kabel nebo kontaktujte svého dodavatele a zakupte si ho.


Poznámka: Toto zařízení se musí používat s certifikovaným napájecím kabelem. Je zapotřebí vzít v úvahu příslušné národní předpisy pro instalaci a nebo přístroje. Musí být použit certifikovaný napájecí kabel s izolací z polyvinylchloridu, dle IEC 60227, s ne menším než stanoveným průřezem vodičů (označení H05VV-F 3G 0,75 mm² nebo H05VVH2-F2 3G 0,75 mm²). Eventuálně je možné použít ohebný kabel ze syntetického kaučuku podle IEC 60245 (označení H05RR-F 3G 0,75mm²).

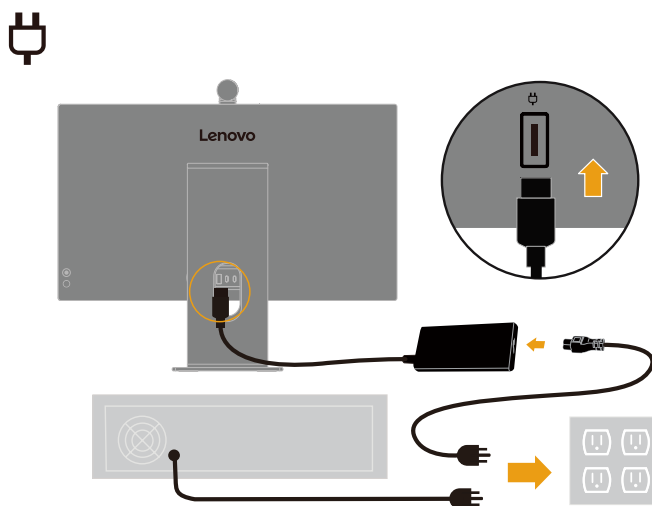


Poznámka: Zde uvedené vyobrazení zástrčky a zásuvky je pouze ilustrační.

10. Spojte kabely kabelovou svorkou.


Poznámka: Při nastavování náklonu a výšky zajistěte, aby byla kabelová připojení stabilní.

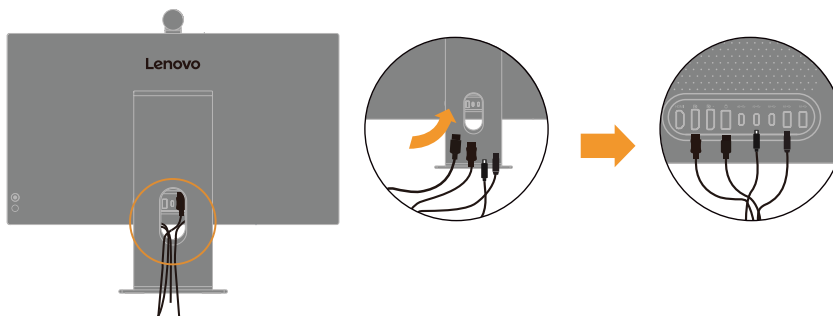

11. Zapněte monitor a počítač.

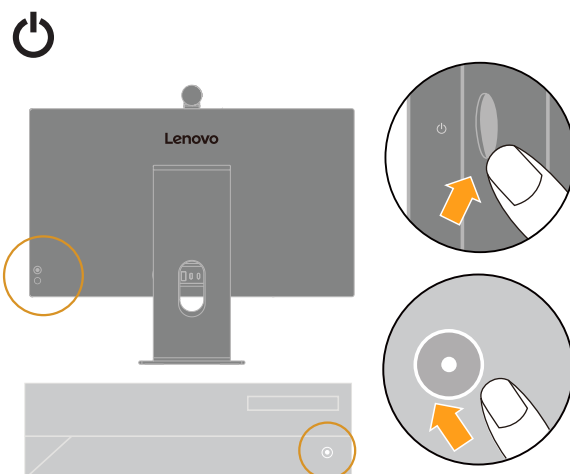

12. Při instalaci ovladače monitoru stáhněte ovladač, který odpovídá modelu vašeho monitoru z webových stránek společnosti Lenovo na adrese https://pcsupport.lenovo.com/solutions/yoga_pro_27ud_10. Pokyny pro instalaci ovladače najdete v části „Manuální instalace ovladače monitoru“ na straně 3-6.

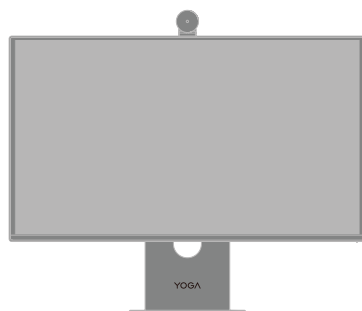

Ovládání webové kamery monitoru

1. Vyjměte kameru a vložte ji do konektoru Type-C na horní straně monitoru.
2. Otočte kameru a pomocí šroubováku č. 1 zajistěte šroub proti zcizení v blokovacím otvoru.

Poznámka: Uživatel si musí šroubovák zakoupit.

3. Otočte kameru do vhodného úhlu podle potřeby při používání.


Poznámka: Doporučuje se, aby kamera během používání nepořizovala záznam obrazovky.

Poznámka:

Webová kamera nabízí následující funkce:

- 4K video při 30 FPS a video UHD.
- Automatické ostření – FACE AE (automatická expozice) / AF (automatické ostření).
- Podpora pohledu na stůl při naklonění; při úhlu $50^\circ \pm 5^\circ$ se zobrazení otočí.
Funkce pohledu na stůl se aktivuje, když úhel otočení překročí 55° . Doporučuje se, aby úhel otočení během běžného používání nepřekročil 45° .

Redukce šumu videa.

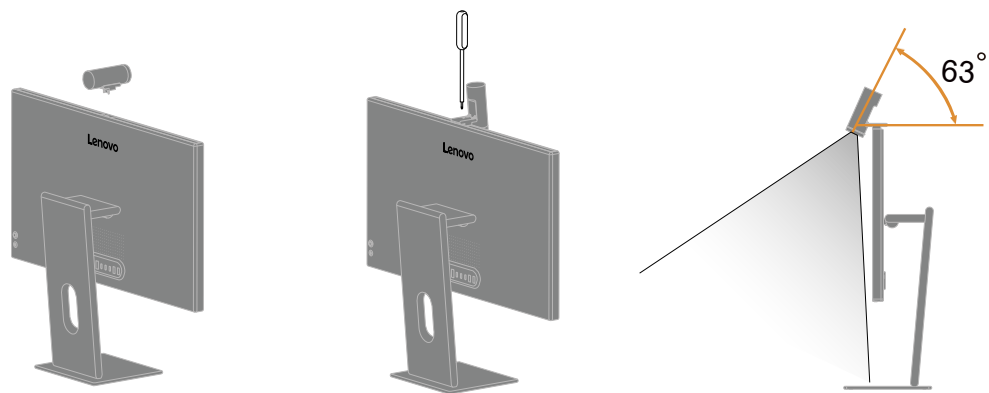

Registrace vašeho zařízení

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu značky Lenovo. Věnujte několik minut tomu, abyste mohli tento produkt zaregistrovat a poskytnout nám informace, které umožní společnosti Lenovo, aby vám mohla v budoucnosti ještě lépe posloužit. Vaše hodnocení je pro nás velmi cenné při vývoji produktu a služeb, které jsou pro vás důležité, a také při rozvíjení lepších způsobů, jak s vámi komunikovat. Zaregistrujte vaši volbu na následujících webových stránkách: <http://www.lenovo.com/register>

Pokud ve webovém dotazníku neuvedete, že nechcete, aby vám byly zasílány další informace, společnost Lenovo vám bude zasílat informace a aktualizace o vašem zaregistrovaném produktu.

DP úsporný režim

DP (DisplayPort) Power Saving je unikátní funkce od Lenovo, která využívá technologii Panel Replay ke snížení obnovovací frekvence (např. na 48 Hz) a tím šetří energii.

Panel Replay


Panel Replay je pokročilá technologie pro úsporu energie displeje.

Po povolení Panel Replay se monitor při statickém obrazu automaticky přepne z vysoké obnovovací frekvence na nízkou, čímž se dosáhne úspory energie. efekt.

Povolit přehrávání panelu

Tato funkce je k dispozici při připojení USB-C nebo DisplayPort ke zdroji.

Stisknutím tlačítka Menu otevřete nabídku OSD, vyberte možnost Upřesnit nastavení pro přístup do podnabídky další úrovně a poté vyberte možnost Úsporný režim DP/ Přehrávání panelu pro přístup.

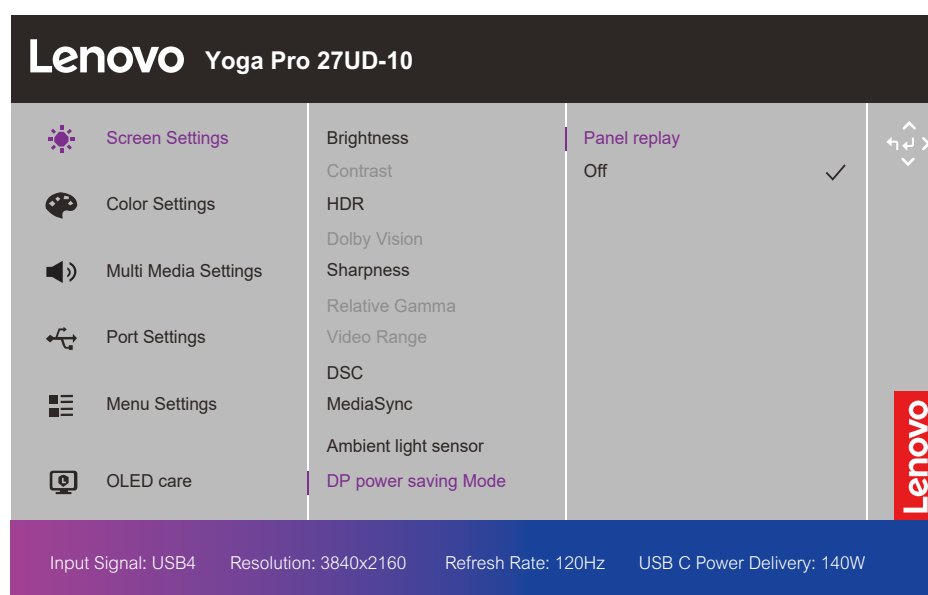

Seznam podporovaných notebooků

Úsporu energie DP (přehrávání panelu) lze povolit pouze na kompatibilních počítačích, podrobnosti naleznete v části <https://pcsupport.lenovo.com>.

Poznámky:

Úspora energie DP (přehrávání panelu) NENÍ podporována při použití následujících funkcí: Daisy Chain.

Pokud je některá z těchto funkcí povolena, funkce přehrávání panelu bude v nastavení šedá (zakázána).

Kapitola 2. Nastavení a použití monitoru

Tato sekce vám poskytne informace týkající se nastavení a používání monitoru.

Čištění povrchu obrazovky

Čističe		
	K dispozici	Není k dispozici
Tkanina	Hadřík z mikrovlákná (čistý, měkký, bez žmolků)	Papírový ručník / toaletní papír Ubrousky na brýle Brousé plátno
Čistič	Filtrovaná / destilovaná voda Neutrální / alkalický čisticí prostředek (např. saponát na nádobí) s vodou Čistič LCD / LED obrazovek (bez Aceton)	Toluen / Aceton / Rozpouštědlo Běžný čistič skla Čisticí prostředky pro domácnost Abrázivní čisticí roztok Aerosolový sprej Čistič s obsahem peroxidu vodíku
Metoda čištění skvrn (otisků prstů)		
Slabá úroveň	① Pomocí dostupného suchého hadříku otírejte povrch obrazovky vždy v jednom směru, abyste odstranili nejprve skvrny a prach. ② Hadříkem namočeným v destilované vodě otřete povrch obrazovky jedním směrem. ③ Dostupným suchým hadříkem otřete povrch obrazovky, abyste odstranili vlhkost.	
Silná úroveň	① Pomocí dostupného suchého hadříku otírejte povrch obrazovky vždy v jednom směru, abyste odstranili nejprve skvrny a prach. ② Navlhčete hadřík malým množstvím (0,3–0,5 ml, 1–2 kapky) dostupného čisticího prostředku a otřete povrch obrazovky jedním směrem. Poznámka : Nestříkejte čisticí prostředky přímo na povrch obrazovky. ③ Dostupným suchým hadříkem otřete povrch obrazovky, abyste odstranili vlhkost.	

Poznámka 1: Pokud je čištění čisticím prostředkem obtížné, je možné otřít povrch obrazovky hadříkem navlhčeným malým množstvím (0,3–0,5 ml, 1–2 kapky) 70% IPA (isopropylalkoholu). Pokud je však povrch obrazovky neustále otírán nebo vystaven IPA, může dojít k jeho poškození.

Poznámka 2: Když se nahromadí olej, je obtížné jej běžným způsobem setřít. Pokud je to možné, otřete jej, jakmile se na povrchu obrazovky objeví otisky prstů.

Komfort a usnadnění přístupu

K maximálnímu využití počítače a v zájmu předcházení nepohodlí je důležité dodržovat ergonomická pravidla. Pracoviště a používaná zařízení uspořádejte podle svých individuálních potřeb a typu práce, kterou vykonáváte. Kromě toho byste svou výkonnost při práci s počítačem měli maximalizovat dodržováním zdravých pracovních návyků. Podrobnější informace o těchto tématech najdete na webu zdravé práce s počítačem: <http://www.lenovo.com/healthycomputing/>.

Uspořádání pracoviště

Pracovní plocha by měla být ve správné výšce a dostatečně velká, abyste mohli pracovat pohodlně.

Uspořádejte si pracoviště tak, aby odpovídalo způsobu, jakým používáte materiály a vybavení. Udržujte pořádek a nejčastěji používaná zařízení, jako počítačovou myš nebo telefon, umístěte na nejlépe dosažitelná místa.

Rozmístění a nastavení zařízení mají velký vliv na vaše držení těla. Následující témata uvádějí, jak můžete optimálním nastavením zařízení dosáhnout správného držení těla.

Umístění monitoru

Počítačový monitor umístěte tak, abyste měli pohodlný výhled, s uvažováním následujících faktorů:

- Doporučení zorná vzdálenost mezi očima a obrazovkou počítače je 1,5 násobek úhlopříčky obrazovky. V malých kancelářích lze této požadované vzdálenosti dosáhnout odtažením stolu od stěny nebo použitím rozdělovače pro vytvoření prostoru pro monitor, použití zakřiveného panelu nebo kompaktních obrazovek s umístěním monitoru do rohu stolu, nebo umístění klávesnice do nastavitelné přihrádky a vytvoření hlubší pracovní plochy.
- **Výška monitoru:** Umístěte monitor tak, aby vaše hlava a krk byla v pohodlné a neutrální (vertikální nebo vzpřímené) pozici. Pokud monitor neumožňuje nastavení výšky, podložte jej knihami nebo jiným pevným předmětem, abyste dosáhli požadované výšky. Obecně pravidlo říká, že by horní okraj monitoru měl být ve výši očí nebo mírně pod ní, když jste pohodlně usazeni. Zajistěte však nastavení výšky monitoru tak, aby úhel pohledu mezi vašimi očima a středem monitoru vyhovoval vašim osobním preferencím pro pozorovací vzdálenost a pohodlné sledování s uvolněnými očními svaly.
- **Naklonění** Nastavte naklonění monitoru pro optimalizaci vzhledu obsahu na obrazovce a pro přizpůsobení vámi preferované poloze hlavy a krku.
- **Obecné umístění:** Umístěte monitor tak, abyste zabránili dopadu prudkého světla na nebo odrazům od obrazovky od stropního osvětlení nebo blízkých oken.

Následuje pár dalších tipů pro pohodlné sledování monitoru.

- Používejte odpovídající osvětlení pro druh práce, kterou vykonáváte.
- Pro optimalizaci obrazu monitoru a přizpůsobení vaším preferencím použijte ovládací prvky pro nastavení jasu a kontrastu na monitoru, pokud jsou k dispozici.
- Udržujte obrazovku monitoru čistotu tak, abyste se mohli soustředit na obsah zobrazovaný na obrazovce.

Jakákoli soustředěná a dlouhodobá práce využívající zrak jej může unavit. Pravidelně se dívejte mimo monitor a zaostřete zrak na vzdálený předmět, aby se uvolnily svaly očí. Případně se s dotazy týkajícími se únavy zraku nebo zrakového nepohodlí obraťte na očního specialistu.

Stručné tipy - zdravé pracovní návyky

Následuje přehled několika důležitých faktorů, které musíte zohlednit, aby byla delší práce s počítačem komfortní a produktivní.

- **Správná poloha těla začíná nastavením vybavení:** Uspořádání pracoviště a způsob instalace počítače značně ovlivňují držení těla při práci. Nezapomeňte optimalizovat polohu a natočení monitoru podle tipů v části „Uspořádání pracoviště“ na straně 2-1, abyste zachovali komfortní a produktivní držení těla. Nezapomeňte pomocí ovládacích prvků počítačových komponent a kancelářského nábytku nastavit pracoviště přesně dle vašich požadavků, které se budou časem měnit.
- **Malé změny polohy těla mohou zabránit nepohodlí:** Čím déle sedíte a pracujete s počítačem, tím důležitější je dbát na správnou polohu těla. Vyvarujte se jakékoli jednotlivé polohy po delší časové úseky. Myslete na to a pravidelně ji měňte, abyste předešli nepohodlí, které se jinak dostaví. Využijte ovládacích prvků počítačových komponent a kancelářského nábytku k dosažení drobných změn držení těla.
- **Krátké pravidelné přestávky činí práci s počítačem zdravější:** Práce s počítačem je v podstatě bez pohybu, proto je zvlášť důležité dělat tyto krátké přestávky. Pravidelně vstaňte ze svého pracoviště, protáhněte se, zajděte si pro vodu na pití nebo si jiným způsobem krátce odpočiňte od práce na počítači. Krátká přestávka stačí k tomu, aby si tělo odpočinulo, změna držení těla přispěje k udržení komfortu a produktivity při další práci.

Nastavení obrazu na monitoru

Tato část popisuje ovládací funkce pro nastavení obrazu monitoru.

Použití ovládacích prvků pro přímý přístup


Ovládací prvky pro přímý přístup je možné použít v případě, že není zobrazen displej na obrazovce (OSD).

Tabulka 2-1. Ovládací prvky pro přímý přístup

	Ikona	Ovládací prvek	Popis
1		Konec	Ukončí nabídku a vrátí se na předchozí nabídku
		Změna vstupu	Je to zkratka pro přímé otevření nabídky výběru zdroje, když se na obrazovce nenachází žádné OSD.
2		Zvýšit	Stisknutím zvýšíte aktuální hodnoty na nastavovací liště.
		Nahoru	Stiskněte pro přesun světelného indikátoru v hlavní nabídce z aktivní položky na předchozí směrem nahoru. Jedná se o klávesovou zkratku pro přímé otevření režimu synchronizace barev, když na obrazovce není OSD a režim synchronizace barev je povolen.
3		Snížit	Stisknutím snížíte aktuální hodnoty na nastavovací liště.
		Dolů	Jedná se o klávesovou zkratku pro přímé nastavení hlasitosti, když na obrazovce není OSD.
4		Nabídka	Stiskněte pro otevření hlavní nabídky, když na obrazovce není žádná nabídka OSD. Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund pro zamknutí/odemknutí hlavní nabídky.
		Enter	Stiskněte pro vstup do další úrovně v hlavní nabídce nebo v podnabídce, nebo pro návrat zpět na předchozí úroveň při nastavovací liště.
		Vpravo	Stisknutím přejdete na další úroveň v hlavní nabídce. Jedná se o klávesovou zkratku pro přímé otevření výběru režimu doplňkového světla, pokud na obrazovce není OSD.

Použití ovládacích prvků nabídky OSD

Chcete-li upravit nastavení, lze uživatelské ovládací prvky zobrazit prostřednictvím OSD.

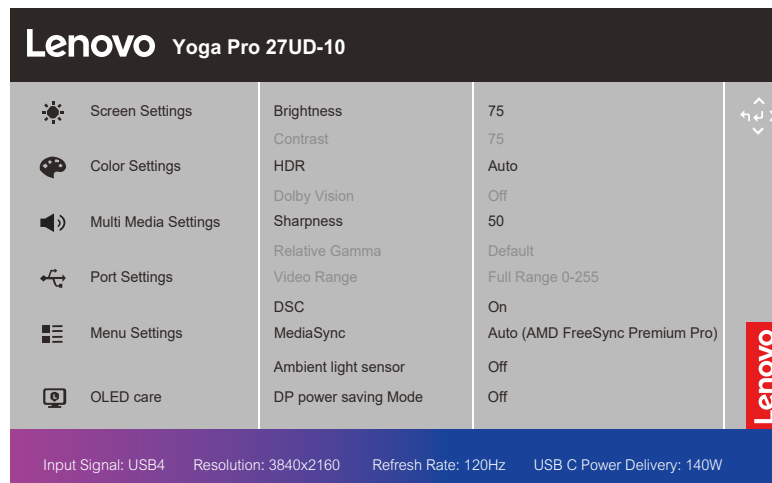

Použití ovládacích prvků:

1. Stisknutím tlačítka Menu otevřete hlavní nabídku OSD.
2. Mezi ikonami lze procházet pomocí tlačítek **↑** a **↓**. Vyberte ikonu a stisknutím tlačítka **↵** vyvolejte příslušnou funkci. Pokud je k dispozici podnabídka, můžete mezi možnostmi procházet pomocí tlačítek **↑** a **↓**. Poté vyberte požadovanou funkci stisknutím tlačítka **↵**. Úpravy můžete provést tlačítky **←** a **→**. Stisknutím tlačítka **↵** uložte.
3. Stisknutím **↶** se vrátíte zpět podnabídkami a ukončíte nabídku OSD.
4. Stiskněte a podržte **↵** po dobu 10 sekund pro uzamčení OSD. To zabrání nechtěným změnám OSD. Stiskněte a podržte **↵** po dobu 10 sekund pro odemčení OSD a umožnění jeho nastavení.

Tabulka 2-2. Funkce OSD

Ikona OSD v hlavní nabídce	Podnabídka	Popis		Ovládání a nastavení	
Nastavení obrazovky	Jas	Lišta nastavení	-	Všechny vstupní signály	
	Kontrast	Lišta nastavení	-		
	HDR	Automaticky Fotografie HDR Film HDR Hra HDR HDR 1000 HDR vypnuto			
	Dolby Vision	Zapnuto/Vypnuto	-		
	Ostrost	Lišta nastavení	-		
	Relativní gamma	−0,4/−0,2/Výchozí/+0,2/+0,4/Vypnuto			
	Rozsah videa	Automaticky Úplný rozsah 0–255 Omezený rozsah 16–235			
	DSC	Zapnuto/Vypnuto		Pouze pro porty DP a USB-C	
	MediaSync/FreeSync Premium Pro	Automaticky (AMD FreeSync Premium Pro)/Vypnuto	-	Všechny vstupní signály	
	Senzor okolního světla	Zapnuto/Vypnuto	-		
	Úsporný režim DP	Odezva panelu / Vypnuto		Pouze pro porty DP a USB-C	
Nastavení barev	Režim synchronizace barev	Zapnuto/Vypnuto	-	Všechny vstupní signály	
	Barevný režim	sRGB		Všechny vstupní signály	
		DCI-P3			
		Adobe RGB			
		Neutrální			
		Teplá			
		Studená			
		Uživatel	Červená-100		
			Zelená-100		
			Modrá-100		
			Zavřít		
	6-osá barva	6-osý odstín	Červená barva		
			Zelená barva		
			Modrá barva		
			Azurová barva		
			Žlutá barva		
			Fialová barva		
			Reset		
		6-osá sytost	Červená barva		
			Zelená barva		
			Modrá barva		
			Azurová barva		
			Žlutá barva		
Fialová barva					
Reset					
Sytost	Lišta nastavení	-			

Ikona OSD v hlavní nabídce	Podnabídka	Popis		Ovládání a nastavení
Nastavení multimédií	Hlasitost	Lišta nastavení (0–100)		Všechny vstupní signály
	Mikrofon	Zapnuto/Vypnuto		
	Režim doplňkového světla	Zapnuto/Vypnuto		
Nastavení portu	Vstupní signál	Automatické přepínání vstupů	zaškrtnávací políčko	Všechny vstupní signály
		USB 4	-	
		DP	-	
		HDMI	-	
	USB	USB vždy zapnuto	Zapnuto/Vypnuto	pouze pro port USB C
		Výběr rozbočovače USB	USB 3.2	
			USB 2.0	
	Vybrat DP	DP1.2		Pouze pro port DP
		DP1.4		
	Řetězové zapojení DP	Automaticky/Zapnuto/Vypnuto		
Zrcadlený vypínač	Zapnuto/Vypnuto		pouze pro port USB C	
Nastavení nabídky	Informace	Název modelu	hodnota	Všechny vstupní signály
		Firmware	hodnota	
		Sériové číslo	Vxxxxxxx	
		HDR	Automaticky	
		Formát	10bitový RGB4:4:4	
	Jazyk	English		
		Français		
		Italiano		
		简体中文		
		繁體中文		
		Español		
		日本語		
		Deutsch		
		Русский		
		Українська		
		Thai (ไทย)		
	Časový limit OSD	Lišta nastavení (5–60)		
	Poloha nabídky	Lišta nastavení (H/V)		
	Rychlost reakce tlačítek	Výchozí/Pomalá/Vypnuto		
	Průhlednost	0		
		20		
		40		
		60		
80				
100				
DDC/CI	Zapnuto/Vypnuto			
Resetovat všechna nastavení	Zrušit			
	Resetování továrního nastavení			

Ikona OSD v hlavní nabídce	Podnabídka	Popis	Ovládání a nastavení
Ochrana OLED	Posun pixelů	Pomalý/Normální/Rychlý	Všechny vstupní signály
	Ochrana panelu	Spustit/Zrušit	
	Upozornění na ochranu obrazovky	6hr/8hr/Vypnuto	
	Detekce statického obrazu	Vypnuto/65%/70%/75%/80%/85%/90%/95%	
	Detekce více log	Vypnuto/10%/20%	
	Detekce hlavního panelu	Vypnuto/10%/15%/20%	
	Detekce ohraničení	Vypnuto/10%/15%/20%	
	Nízká spotřeba energie	Zapnuto/Vypnuto	
	Tepelná modulace	Zapnuto/Vypnuto	
Vstup: USB4 Rozlišení:3840*2160 Obnovovací frekvence: 120Hz Funkce napájení přes USB C: 140W			
Poznámka 1: Používejte funkci ochrany obrazovky, abyste zabránili zasekávání obrazu nebo barevným skvrnám na displeji v důsledku dlouhodobého zobrazení statického obrazu. Zasekávání obrazu nebo barevné skvrny způsobené dlouhodobým používáním nejsou kryty zárukou tohoto produktu. Poznámka 2: Funkce OLED Care přidává připomenutí ochrany při vypnutí obrazovky (výchozí nastavení je 6 hodin). Každých 6/12/18 hodin používání se zobrazí připomenutí OLED Care. Vyberte Ano pro spuštění ochrany nebo Ne pro pokračování v používání až do dalšího šestihodinového připomenutí.			

Výběr podporovaného režimu zobrazení

Režim zobrazení monitoru je řízeno počítačem. Podrobnosti o změně režimu zobrazení proto hledejte v dokumentaci k počítači.

Přepnutím režimu zobrazení se může změnit velikost, poloha a tvar obrazu. To je v pořádku, parametry obrazu lze poté změnit volbou automatického přizpůsobení a také ovládacími prvky.

Na rozdíl od CRT monitorů, které vyžadují vysoký obnovovací kmitočet, aby neblikaly, toto u OLED nebo u technologie zakřiveného panelu nehrozí.

Monitor využívá technologii Flicker-Free, která odstraňuje blikání obrazu viditelné okem. Díky tomu je sledování monitoru pohodlnější a uživatelé netrpí namáháním a únavou očí.

Poznámka: Pokud jste dosud používali s vaším počítačem monitor CRT a váš počítač je aktuálně nakonfigurován na režim zobrazení mimo rozsah tohoto monitoru, pravděpodobně bude nutné dočasně znovu připojit monitor CRT a překonfigurovat systém; pokud možno na rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz, což je režim nativního rozlišení.

Monitor byl optimalizován pro níže uvedené režimy zobrazení.

Tabulka 2-3. Továrně nastavené režimy zobrazení

Časování	Obnov. kmitočet (Hz)
640 x 480	60 Hz, 67 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz, 75 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60Hz
1920 x 1200	60Hz
2560 x 1440	60Hz, 120Hz
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	120 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz, 120 Hz
2160p	60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

Jak funguje řízení spotřeby

Řízení spotřeby je vyvoláno tehdy, když počítač rozpozná, že jste po uživatelem nastavitelnou dobu nepoužili myš nebo klávesnici. Existuje několik stavů, jak je popsáno v níže uvedené tabulce.

Pro optimální výkon po každém pracovním dnu nebo kdykoliv očekáváte, že jej nebudete po delší časové úseky během dne používat, monitor vypněte.

Tabulka 2-4 . Indikátor napájení

Stav	Indikátor napájení	Obrazovka	Obnovení provozu
Svítlí	Bílá	Normální	
Pohotovost/ spánek	Žlutá	Prázdná	Stiskněte tlačítko nebo pohněte myší Před opětovným spuštěním obrazu může být drobná prodleva. Poznámka: Pohotovostní režim je aktivní i v případě, že do monitoru nejde žádný obrazový signál.
Vypnuto	Nesvítlí	Prázdná	Stiskněte vypínač Před opětovným spuštěním obrazu může být drobná prodleva.

Péče o monitor

Před prováděním jakékoli údržby monitoru vypněte napájení.

Nedoporučuje se:

- Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na monitor.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.
- Nepoužívejte k čištění monitoru ani jiných elektrických zařízení hořlavé čisticí prostředky.
- Nedotýkejte se obrazovky ostrými ani abrazivními předměty. Tento druh kontaktu může trvale poškodit obrazovku.
- Nepoužívejte čisticí prostředek s obsahem antistatických a podobných aditiv. Hrozí poškození povlaku obrazovky.

Doporučuje se:

- Měkký hadřík mírně navlhčete vodou a jemně jím otírejte obrazovku a kryty.
- Mastnotu a otisky prstů odstraňte hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku saponátu.


Sejmutí podstavce a stojánku monitoru

Krok 1: Tento monitor umístěte na měkký a plochý povrch.

Krok 2: Sejměte základnu z monitoru pomocí rychloupínacího šroubu.

Krok 3: Pomocí křížového šroubováku s dlouhou rukojetí sundejte ze stojanu 3 šrouby.

Poznámka: Uživatel si musí šroubovák zakoupit.

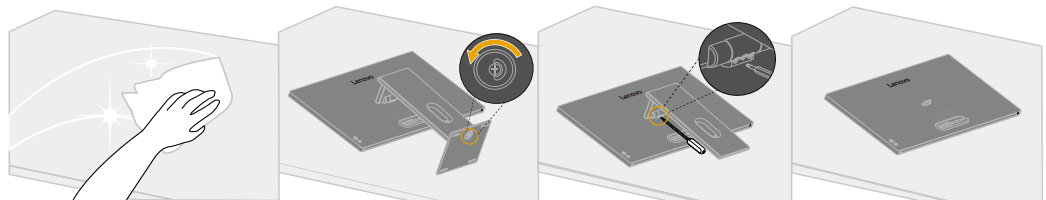


Nástěnná montáž (volitelně)

Postupujte podle pokynů dodaných se sadou. Chcete-li přeměnit stolní monitor OLED na stěnový, postupujte podle následujících pokynů:

Krok 1: Zkontrolujte, zda je tlačítko napájení vypnuté, a potom odpojte napájecí kabel.


Krok 2: Položte monitor OLED lícem dolů na ručník nebo pokrývku.

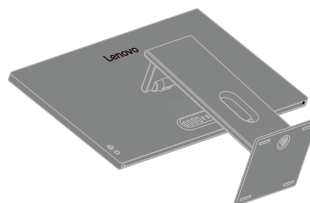


Krok 3: Odpojte od monitoru základnu a stojan, viz část „Odpojení základny monitoru a stojánu“.



Krok 4: Pomocí 3 montážních šroubů M4 × 10 mm namontujte přenosný držák VESA.

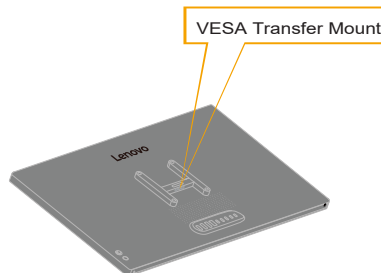

Krok 5: Připevněte montážní konzolu ze sady stěnového nosiče kompatibilní se standardem VESA (vzdálenost 100 mm x 100 mm), typ montážního šroubu VESA M4 x 10 mm.

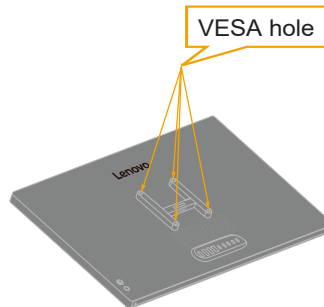

Krok 6: Připevněte monitor OLED na stěnu podle pokynů v sadě stěnového nosiče.

Poznámka: Pro použití pouze s nástěnným držákem s certifikací UL, CSA nebo GS s minimální hmotností/nosností 25,0 kg (55,1 lb).

Kapitola 3. Referenční informace

Tato část obsahuje specifikace monitoru, pokyny pro manuální instalaci ovladače monitoru, informace k řešení problémů a servisní informace.

Specifikace monitoru

Tabulka 3-1. Specifikace monitoru pro typ-model 67E5RAC2WW

Rozměry	Hloubka	184,3 mm (7,26 palce)
	Výška	574,2 mm (22,61 palce)
	Šířka	611,0 mm (24,06 palce)
Panel	Velikost Poměr stran	26,5 palců 16:9
Stojánek	Zvednutí Naklonění	110 mm -5° až 22°
Hmotnost	Hmotnost se sestavou stojánu	6,7 kg (14,8 lb)
	Bez sestavy stojánu (pro montáž na stěnu nebo montáž VESA bez kabelů)	4,5 kg (9,9 lb)
Držák VESA	Podporován	100 mm x 100 mm (3,94 x 3,94 palce)
Obraz	Viditelná plocha	673,1 mm (26,5 palce)
	Maximální výška	303,5 mm (13,01 palce)
	Maximální šířka	587,5 mm (23,13 palce)
	Rozteč pixelů	0,153 mm (0,01 palce)
Příkon	Napájecí napětí	DC20 V
	Max. napájecí proud	20 A
Vstup napájení napájecího zdroje	Napájecí napětí	100–240 V AC 50-60Hz
	Max. napájecí proud	6 A
Příkon	Běžný provoz	< 310 W (max.) < 80 W (typicky)
	Pohotovost/spánek	< 0,5 W
	Vypnuto	< 0,3 W
	Poznámka: Údaje o spotřebě jsou kombinované pro monitor a napájecí zdroj	

Tabulka 3-1. Specifikace monitoru pro typ-model 67E5RAC2WW

Vstup obrazu (HDMI)	Rozhraní	HDMI
	Horizontální adresovatelnost	3840 obrazových bodů (max.)
	Vertikální adresovatelnost	2160 řádků (max.)
	Taktovací kmitočet	1200 MHz
Vstup obrazu (DP)	Rozhraní	DP
	Horizontální adresovatelnost	3840 obrazových bodů (max.)
	Vertikální adresovatelnost	2160 řádků (max.)
	Taktovací kmitočet	1200 MHz
Vstup obrazu (USB4)	Rozhraní	USB4
	Horizontální adresovatelnost	3840 obrazových bodů (max.)
	Vertikální adresovatelnost	2160 řádků (max.)
	Taktovací kmitočet	1200 MHz
Komunikace	VESA DDC	CI
Podporované zobrazovací režimy	Horizontální frekvence	30 kHz -280 kHz
	Vertikální frekvence	48 Hz - 120 Hz
	Nativní rozlišení	3840 x 2160 při 60 Hz
Teplota	Provozní	0° až 35° C (32° až 95° F)
	Skladovací	-20° až 60° C (-4° až 140° F)
	Přepravní	-20° až 60° C (-4° až 140° F)
Vlhkost	Provozní	8 až 80 % nekondenzující
	Skladovací	5 až 95 % nekondenzující
	Přepravní	5 až 95 % nekondenzující

Řešení potíží

Pokud máte při používání nebo přípravě monitoru k použití potíže, můžete je sami vyřešit. Před kontaktováním svého prodejce nebo společnosti Lenovo vyzkoušejte postupy vztahující se k vašemu problému.

Tabulka 3-2. Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení	Reference
Na obrazovce se zobrazují slova „Input Not Supported (Vstup není podporován)“ a indikátor napájení bliká zeleně.	Systém je nastaven na režim zobrazení, který není monitorem podporován.	Pokud nahrazujete starý monitor, opět jej připojte a nastavte režim zobrazení v uvedeném rozmezí pro nový monitor. Pokud používáte systém Windows, restartujte systém v nouzovém režimu a poté zvolte podporovaný režim zobrazení pro váš počítač. Pokud tyto možnosti nepomohou, kontaktujte Centrum podpory.	„Volba podporovaného režimu zobrazení“ na straně 2-9
Nekvalitní obraz.	Kabel s video signálem není zcela propojen s monitorem nebo systémem.	Ujistěte se, že je kabel se signálem pevně připojen k systému a monitoru.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-5
	Je možné, že jsou nesprávná nastavení barvy.	Zvolte jiné nastavení barev z nabídky OSD.	„Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-4
Kontrolka napájení nesvítí a chybí obraz.	• Vypínač monitoru není zapnutý. • Napájecí kabel je uvolněný nebo odpojený. • V zásuvce není elektrický proud.	• Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně připojen. • Ujistěte se, že do zásuvky jde proud. • Zapněte napájení monitoru. • Zkuste použít jiný napájecí kabel. • Zkuste použít jinou elektrickou zásuvku.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-5
Obrazovka je prázdná a indikátor napájení svítí žlutě.	Monitor je v režimu pohotovosti/spánku.	• Stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici nebo pohněte myší pro obnovení činnosti monitoru. • Zkontrolujte nastavení napájení vašeho počítače.	„Pochopení řízení spotřeby“ na straně 2-10

Tabulka 3-2. Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení	Reference
Indikátor napájení svítí oranžově, ale na obrazovce není žádný obraz.	Kabel s video signálem je uvolněn nebo odpojen od systému nebo monitoru.	Ujistěte se, že je video kabel řádně propojen se systémem.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-5
	Jas a kontrast monitoru je na nastaven na nejnižší úroveň.	Upravte nastavení jasu a kontrastu prostřednictvím OSD nabídky.	„Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-4
Jeden nebo více pixelů vypadá, že má odlišné zabarvení.	Jde o vlastnost technologie OLED, ne o závadu.	Pokud chybí více jak pět pixelů, kontaktujte Zákaznické centrum	Příloha A. „Servis a podpora“ na straně A-1
- Rozmazané čáry v textu nebo rozmazaný obraz. - Vodorovné nebo svislé čáry na obraze.	- Nastavení obrazu nebylo optimalizováno. - Nastavení vlastností zobrazení počítače nebylo optimalizováno.	Nastavte v počítači rozlišení, které odpovídá nativnímu rozlišení tohoto monitoru: 3840 x 2160 při 60 Hz.	„Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-4
		Proveďte automatické nastavení obrazu. Pokud automatické nastavení obrazu nepomůže, nastavte obraz ručně.	„Volba podporovaného režimu zobrazení“ na straně 2-9
		Při práci s nativním rozlišením můžete provést dodatečné vylepšení nastavením rozlišení (DPI) v počítači.	Viz část s rozšířenými možnostmi nastavení zobrazení počítače.
Dolby Vision bez efektu	Aktuální verze systému Windows je příliš stará.	Technologii Dolby Vision lze použít pouze v systémech Windows 11 s dekódováním HEVC. Aktualizujte systém Windows na nejnovější verzi.	
Dolby Atmos bez efektu	Aktuální verze systému Windows je příliš stará.	Technologii Dolby Atmos lze použít pouze v systémech Windows 11. Aktualizujte systém Windows na nejnovější verzi.	
Dolby Vision bez efektu	Technologie Dolby Vision má omezenou kompatibilitu s technologií AMD FreeSync Premium Pro.	U všech grafických karet kromě řady AMD 7000 musíte v nabídce OSD pro položku Nastavení obrazovky -> Media Sync/ FreeSync Premium Pro nastavit volbu na Vypnuto, aby se projevily efekty Dolby Vision.	

Tabulka 3-2. Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení	Reference
Režim synchronizace barev je šedý a nelze ho vybrat	• Lenovo Pro 9i edice Aura (16", 11) • Yoga Pro 9i edice Aura (16", 11) • YOGA Pro 16 edice Aura IPH11 Funkce specifická pro notebook.	Tuto funkci lze povolit pouze při použití těchto tří modelů notebooků.	
Režim potlačení šumu nefunguje nebo funguje nesprávně	• Lenovo Pro 9i edice Aura (16", 11) • Yoga Pro 9i edice Aura (16", 11) • YOGA Pro 16 edice Aura IPH11 Funkce specifická pro notebook.	Tuto funkci lze povolit pouze při použití těchto tří modelů notebooků.	

Manuální instalace ovladače monitoru

Níže jsou uvedeny kroky pro manuální instalaci ovladače monitoru v systémech Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení.
2. Ujistěte se, že je monitor řádně připojen.
3. Zapněte monitor a poté systém. Nechte v počítači spustit operační systém Windows.
4. Na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese https://pcsupport.lenovo.com/solutions/yoga_pro_27ud_10 vyhledejte odpovídající ovladač monitoru a stáhněte jej do počítače, ke kterému je monitor připojen (například stolní počítač).
5. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko **Start** na ploše systému Windows, potom klikněte na možnost **Device Manager (Správce zařízení)** a klikněte dvakrát na možnost **Monitor**.
6. Klikněte dvakrát na možnost **Generic Monitor (Obecný monitor)**.
7. Klikněte na záložku **Driver (Ovladač)**.
8. Klikněte na možnost **Update Driver (Aktualizovat ovladač)** a poté na možnost **Browse Computer to find the driver (Vyhledat ovladače na mém počítači)**.
9. Klikněte na možnost **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Vybrat ze seznamu ovladačů dostupných na mém počítači)**.
10. Klikněte na tlačítko **Have Disk... (Z disku...)**. Klikněte na tlačítko **Browse (Procházet...)** a přejděte na následující umístění: **X:\Monitor Drivers\Windows** (kde X označuje „složku, ve které se nachází stažený ovladač“ (například plocha)).
11. Vyberte soubor **Yoga Pro 27UD-10.inf**, klikněte na tlačítko **Open (Otevřít)**. Klikněte na tlačítko **OK**.
12. V novém okně vyberte možnost **Yoga Pro 27UD-10** a klikněte na tlačítko **Next (Další)**.
13. Po dokončení instalace odstraňte všechny stažené soubory a zavřete všechna okna.
14. Restartujte systém. Systém automaticky zvolí obnovovací frekvenci a příslušný profil shody barev.

Poznámka: U OLED monitorů na rozdíl od CRT nezlepšuje vyšší obnovovací frekvence kvalitu zobrazení. Lenovo doporučuje používat buď rozlišení 3840 x 2160 s obnovovací frekvencí 60 Hz nebo rozlišení 640 x 480 s obnovovací frekvencí 60 Hz.

Další pomoc

Pokud problém ani poté nedokážete vyřešit, kontaktujte centrum podpory Lenovo. Více informací ohledně kontaktování střediska podpory uvádí Příloha A. „Servis a podpora“ na straně A-1.

Příloha A. Servis a podpora

Následující informace popisují technickou podporu, která je pro váš produkt dostupná během záruční doby nebo po dobu jeho životnosti. Pro úplné vysvětlení záručních podmínek Lenovo se seznamte s Omezenou zárukou společnosti Lenovo.

Registrace vašeho zařízení

Pro čerpání servisu k výrobku a podpůrných aktualizace jakož i bezplatné a zlevněné počítačové příslušenství a obsah se prosím zaregistrujte. Otevřete: <http://www.lenovo.com/register>

Online technická podpora

Technická podpora online je dostupná po dobu životnosti produktu na webové stránce <http://www.lenovo.com/support>

Pomoc při výměně výrobku nebo také výměna vadných komponent je k dispozici během záruční doby. Kromě toho, pokud je vaše zařízení instalováno jako součást počítače Lenovo, můžete mít nárok na servis u vás. Zástupce technické podpory Lenovo vám pomůže s výběrem nejlepší alternativy.

Telefonní technická podpora

Instalační a konfigurační podpora prostřednictvím Centra zákaznické podpory bude k dispozici až do uplynutí 90 dnů od stažení zařízení z prodeje. Po této době bude podpora zrušena nebo dle uvážení společnosti Lenovo poskytována za poplatek. Dodatečná podpora je také k dispozici za nominální poplatek.

Před kontaktováním zástupce technické podpory Lenovo si připravte následující informace: název a číslo zařízení, doklad o koupi, výrobce počítače, model, sériové číslo a manuál, přesné znění veškerých chybových hlášek, popis problému a konfigurační informace k hardwaru a softwaru vašeho systému.

Vám příslušný zástupce technické podpory vás možná bude chtít provést problémem, přičemž během hovoru bude zapotřebí vaše přítomnost u počítače.

Uvedená telefonní čísla mohou být změněna bez předchozího upozornění.

Nejaktuálnější seznam telefonních čísel pro podporu společnosti Lenovo naleznete na následující adrese: <http://consumersupport.lenovo.com>

Země nebo region	Telefonní číslo
Argentina	0800-666-0011 (španělština, angličtina)
Austrálie	1-800-041-267 (angličtina)
Rakousko	0810-100-654 (Místní sazba) (němčina)
Belgie	Záruční servis a podpora: 02-339-36-11 (holandština, francouzština)
Bolívie	0800-10-0189 (španělština)

Příloha B. Informace

Společnost Lenovo nemusí nabízet produkty, služby nebo funkce zmiňované v tomto dokumentu ve všech zemích. Informace o produktech a službách, které jsou aktuálně k dispozici ve vaší oblasti, vám poskytne místní zástupce společnosti Lenovo. Jakýkoli odkaz na produkt, program nebo službu Lenovo neznamena ani z něho nevyplývá, že by měl být použit pouze daný produkt, program nebo služba Lenovo. Místo toho může být použit jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program nebo služba, které neporušují žádná práva na duševní vlastnictví společnosti Lenovo.

Nicméně uživatel je povinen vyhodnotit a ověřit funkčnost jakéhokoli jiného produktu, programu nebo služby.

Společnost Lenovo může vlastnit patenty nebo žádosti o patenty, které se vztahují předmět tohoto dokumentu. Získáním tohoto dokumentu nezískáváte žádné licence na tyto patenty. Žádosti o licence můžete zasílat písemně na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

SPOLEČNOST LENOVO POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI „TAK JAK JE“ BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEPORUŠITELNOSTI PRÁVA, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Některé právní řády neumožňují u konkrétních transakcí vyloučení výslovných nebo odvozených záruk a z tohoto důvodu se na vás toto ustanovení nemusí vztahovat.

Tento text může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace podléhají pravidelným změnám, které budou zapracovány do nového vydání. Společnost Lenovo může produkty a programy popsané v tomto textu kdykoli upravit a změnit, bez informování.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro používání v implantátech nebo v jiných aplikacích pro podporu lidského života, kde by případná závada mohla způsobit zranění nebo úmrtí osob. Informace obsažené v tomto dokumentu neovlivňují ani nemění technické specifikace nebo záruky na produkt Lenovo. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být považována na výslovnou nebo předpokládanou licenci nebo náhradu škod v rámci práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu byly získány ve specifickém prostředí a jsou uváděny jako příklad. Výsledky dosažené v jiných operačních prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může informace, které poskytnete, využít libovolným způsobem, aniž by vůči vám měla jakékoli závazky.

Jakékoli odkazy na weby jiných vlastníků než Lenovo jsou pouze informativní a v žádném případě neznamenají jejich doporučení. Materiály na těchto webech tvoří součást materiálů náležejících k produktu Lenovo a použití těchto webů je pouze na vaše riziko.

Všechny zde uvedené informace o výkonech byly určeny v kontrolovaném prostředí. Výsledky v odlišném provozním prostředí se mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být realizována na právě vyvíjených systémech a není žádná záruka, že na běžně dostupných systémech bude možno tyto výkony zopakovat. Navíc byly některé údaje zjištěny extrapolací. Skutečné výsledky se mohou měnit. Uživatelé tohoto dokumentu musí ověřit platnost údajů ve svém konkrétním prostředí.

Informace k recyklaci

Společnost Lenovo doporučuje majitelům informační techniky (IT), aby techniku, kterou již nepotřebují, zodpovědně recyklovali. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Další informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Sběr a recyklace použitého počítače nebo monitoru Lenovo

Pokud jste zaměstnanec společnosti a potřebujete zlikvidovat počítač nebo monitor Lenovo, který je majetkem společnosti, musíte tak učinit v souladu se zákonem pro podporu efektivního využití zdrojů. Počítače a monitory jsou považovány za průmyslový odpad a musí být řádně zlikvidovány smluvním partnerem pro likvidaci průmyslového odpadu, který je certifikován místní vládou. V souladu se zákonem pro podporu efektivního využití zdrojů společnost Lenovo Japan podporuje prostřednictvím svých služeb pro sběr a recyklaci počítačů sběr, další použití a recyklaci použitých počítačů a monitorů. Podrobnosti naleznete na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. V souladu se Zákonem o podpoře efektivního využití zdrojů začal výrobce použité počítače a monitory sbírat z domácností 1. října 2003. Pro počítače používané v domácnostech a prodané po 1. říjnu 2003 je tato služba bezplatná. Podrobnosti najdete na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidace součástí počítačů společnosti Lenovo

Některé počítačové produkty společnosti Lenovo prodávané v Japonsku mohou obsahovat součásti obsahující těžké kovy nebo jiné ekologicky rizikové látky. Při správné likvidaci použitých součástí, například desky s tištěnými spoji nebo diskové jednotky, používejte výše uvedené metody pro sběr a recyklaci použitého počítače nebo monitoru.

Ochranné známky

Následující pojmy jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo ve Spojených státech, jiných zemích, nebo obojí:

Lenovo
Logo Lenovo
ThinkCenter
ThinkPad
ThinkVision

Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Názvy dalších společností, výrobku nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami jiných společností.

Napájecí kabely a adaptéry napájení

Používejte pouze napájecí kabely a adaptéry napájení dodávané výrobcem produktu.
Nepoužívejte kabel síťového napájení pro jiná zařízení.