


Orbi Pro WiFi 6 Mini

Stručný přehled



orbi™ PRO

NETGEAR®
BUSINESS



201-28714-01

Obsah balení




Router Orbi Pro WiFi 6 Mini
(Model SXR30)

Poznámka: Obě zařízení jsou součástí balení zařízení SXX30, SXX30B3 a SXX30B4 a jsou k dostání i samostatně.



Kabel sítě Ethernet

Poznámka: Není součástí balení zařízení SXS30

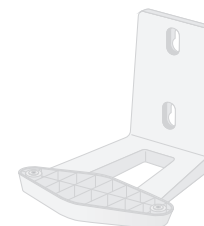

Držák pro montáž na zeď



Satelit Orbi Pro WiFi 6 Mini
(Model SXS30)



Napájecí adaptér
(liší se dle regionu)



Hmoždinky



Šrouby

Přehled hardwaru routeru Orbi Pro WiFi 6 Mini



- 1 Lišta LED
- 2 Tlačítko Sync (slouží rovněž pro připojení pomocí funkce WPS)
- 3 Port WAN podporující síť Ethernet 1 G. Tento port použijte pro připojení k síti WAN (internetu).
- 4 Porty sítě LAN Ethernet 1 až 3
- 5 Konektor stejnosměrného napájení
- 6 Kontrolka LED napájení
- 7 Tlačítko Reset

Přehled hardwaru satelitu Orbi Pro WiFi 6 Mini



- 1 Lišta LED
- 2 Tlačítko Sync (slouží rovněž pro připojení pomocí funkce WPS)
- 3 Porty sítě LAN Ethernet 1 až 4
- 4 Konektor stejnosměrného napájení
- 5 Kontrolka LED napájení
- 6 Tlačítko Reset


Nastavení routeru

Po dokončení nastavení je port WAN routeru Orbi Pro WiFi 6 Mini připojen ethernetovým kabelem k modemu nebo k bráně a router je připojen k elektrické síti.



Přípevnění zařízení Orbi Pro WiFi 6 Mini na zeď

Na zdi označte místo, kam chcete vložit dodané hmoždinky a následně šrouby, které od sebe musí být vzdálené 63 mm. Upevněte hmoždinky a šrouby, které by měly vyčnívat přibližně 6 mm ze zdi.

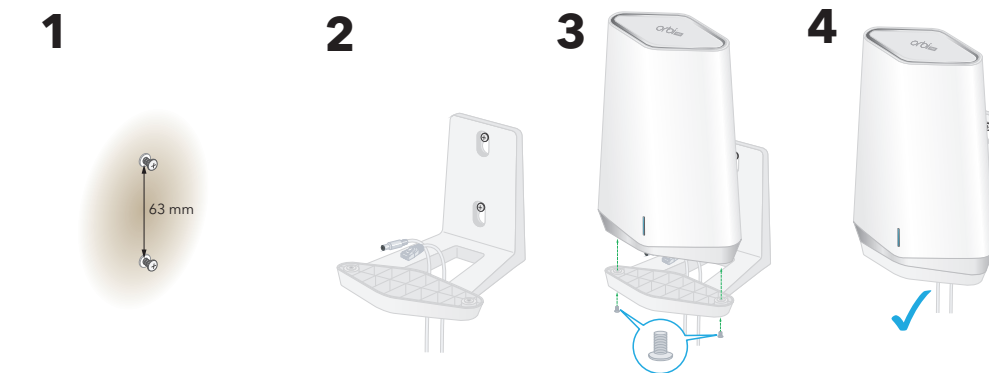

Pokud jste šrouby umístili správně, díry na zadní straně montážního držáku budou zarovnané s vyčuhujícími šrouby, takže budete moci nasunout montážní držák směrem dolů, dokud nebude nasazený na šroubech.

POZOR: Držák na zeď můžete na zeď nainstalovat pouze vertikálně. Držák na zeď neinstalujte horizontálně nebo na strop.

Krok 1: Připojte router Orbi Pro WiFi 6 Mini

Router Orbi Pro WiFi 6 Mini (model SXR30) lze používat samostatně, nebo k němu lze připojit až čtyři satelity. Na zadní straně routeru naleznete jeden žlutý port WAN a tři porty LAN. Označení modelu SXR30, přednastavený název sítě Wi-Fi (SSID) a heslo naleznete na štítku routeru.

1. Pokud chcete nastavit síť Wi-Fi s připojením k internetu, router musí být připojen k modem nebo bráně, které připojení k internetu poskytují.
 - Pokud používáte modem, odpojte jej. Pokud používá záložní baterii, vyjměte ji a znovu vložte. Poté modem opět zapojte.
 - Pokud používáte bránu, doporučujeme u ní vypnout připojení k síti Wi-Fi.
2. Pomocí ethernetového kabelu připojte modem nebo bránu ke žlutému portu WAN na routeru Orbi Pro WiFi 6 Mini.
3. Připojte router ke zdroji napájení.
Kontrolka LED napájení v zadní části routeru se rozsvítí zeleně.
4. Jakmile lišta LED na přední straně routeru začne svítit bíle, přednastavená síť Wi-Fi routeru je připravena k nastavení.
Lišta LED na routeru zhasne přibližně po třech minutách.

Krok 2: Připojte satelit ze sady (volitelné)

Pokud vámi zakoupená sada routeru Orbi Pro WiFi 6 Mini obsahuje jeden nebo více satelitů, tyto satelity jsou s routerem automaticky spárované. Pokud jste přídatný satelit zakoupili zvlášť, další informace naleznete v části [Krok 4. Synchronizujte přídatný satelit s routerem \(volitelné\)](#).

1. Umístěte satelit do vzdálenosti přibližně 3 m od routeru tak, aby byl otočený přední stranou k routeru a nestála mezi nimi žádná překážka.
2. Připojte satelit ke zdroji napájení.
Kontrolka LED napájení v zadní části satelitu se rozsvítí zeleně.
Během spouštění bude lišta LED na přední straně satelitu bíle blikat.
3. Vyčkejte, než se satelit připojí k routeru.
Tento proces může trvat 2 minuty až 5 minut.

Až se lišta LED na satelitu rozsvítí modře, znamená to, že připojení mezi routerem a satelitem je dobré. Pokud bude lišta LED svítit žlutě nebo fialově, další postup naleznete v části [Informace o synchronizaci satelitu Orbi Pro Wi-Fi 6 Mini](#).

Krok 3: Nastavte připojení k internetu sítě Wi-Fi

1. Připojte počítač nebo mobilní zařízení s podporou Wi-Fi k routeru prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo ethernetového kabelu:
 - **Wi-Fi.** K připojení zařízení k síti Wi-Fi Orbi použijte přednastavený název sítě Wi-Fi (SSID) a heslo na štítku routeru.
 - **Ethernet.** K připojení počítače k routeru použijte ethernetový kabel.



2. Spustíte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu **orbilogin.net**.
 **DŮLEŽITÉ:** Zobrazí se bezpečnostní varování, které můžete odmítnout. Informace o tom, jak zprávu odmítnout, naleznete na adrese <https://kb.netgear.com/000062980>.
3. Spustí se interaktivní proces nastavení. Dokončení tohoto procesu může trvat několik minut.
Jakmile je proces dokončen, aplikuje se vaše nastavení a zařízení se restartuje. Po dokončení restartování lišta LED na routeru zhasne. Poté můžete satelit odpojit a umístit na požadované místo.

Krok 4. Synchronizujte přídatný satelit s routerem (volitelné)

Chcete-li rozšířit pokrytí sítě Wi-Fi, můžete si pořídit samostatně prodáváný satelit Orbi Pro WiFi 6 Mini (model SXS30).

Přídatný satelit Orbi Pro WiFi 6 Mini synchronizujete následujícími kroky:

1. Umístěte satelit do vzdálenosti přibližně 3 m od routeru tak, aby byl otočený přední stranou k routeru a nestála mezi nimi žádná překážka.
2. Připojte satelit ke zdroji napájení.
Kontrolka LED napájení v zadní části satelitu se rozsvítí zeleně.
Přibližně po dvou minutách se lišta LED satelitu rozsvítí bíle.
3. Stiskněte tlačítko **Sync** na zadní straně satelitu a do dvou minut stiskněte tlačítko **Sync** na zadní straně routeru.
Lišta LED na satelitu bude bíle blikat.
4. Vyčkejte, než se satelit připojí k routeru.
Tento proces může trvat 8 až 15 minut.

Až se lišta LED na satelitu rozsvítí modře, znamená to, že připojení mezi routerem a satelitem je dobré. Pokud bude lišta LED svítit žlutě nebo fialově, další postup naleznete v části [Informace o synchronizaci satelitu Orbi Pro Wi-Fi 6 Mini](#).

Krok 5. Umístěte satelit na vámi požadované místo (volitelné)

Umístěte satelit na místo, které si přejete pokrýt sítí Wi-Fi. Satelit se musí nacházet v dosahu routeru nebo dalšího satelitu Orbi Pro, který je k routeru připojený. K routeru lze připojit maximálně čtyři satelity.

Více informací o optimálním umístění v domácí kanceláři naleznete na adrese <https://kb.netgear.com/31029>. Informace o umístění v pracovních a komerčních prostorech naleznete na adrese <https://kb.netgear.com/000045858/>.

Umístění satelitu Orbi Pro WiFi 6 Mini:

1. Umístěte satelit na požadované místo.
2. Připojte satelit ke zdroji napájení a ujistěte se, že lišta LED svítí modře.
Pokud se lišta LED rozsvítí žlutě, znamená to, že je satelit připojen, ale připojení není dobré. Zkuste satelit posunout blíže k routeru.
3. Pokud chcete připojit více než jeden satelit, opakujte kroky 1 a 2 tohoto postupu.
4. (Volitelné) Jakmile se ujistíte, že satelit má dobré připojení k routeru, můžete toto zařízení připevnit.
Další informace viz [Připevnění zařízení Orbi Pro WiFi 6 Mini na zeď](#).

Správa a sledování sítě routeru Orbi Pro WiFi 6

Pokud chcete povolit další funkce Orbi Pro, jako je např. spravování a sledování sítě a zařízení routeru Orbi Pro WiFi 6, můžete se pomocí hesla, které jste vytvořili během nastavení, znovu přihlásit do webového rozhraní svého routeru. Pokud si přejete povolit možnosti vzdáleného přístupu a pokročilé služby, předplatitelé programu Insight Pro a Insight Premium mohou využít portál nebo aplikaci NETGEAR Insight cloud.

Více informací o tom, jak nastavit zařízení prostřednictvím webového rozhraní routeru, naleznete v uživatelské příručce routeru Orbi Pro WiFi 6, kterou naleznete na adrese [netgear.com/support/download](https://kb.netgear.com/support/download).

NETGEAR Insight

V ceně routeru Orbi Pro WiFi 6 může být roční předplatné k programu Insight. Noví uživatelé také mohou získat možnost vyzkoušet předplatné Insight Premium na 1 měsíc zdarma. Platí určitá omezení. Více informací naleznete na adrese <https://www.netgear.com/insight/>.

Informace o synchronizaci satelitu Orbi Pro Wi-Fi 6 Mini

Pokud se satelit Orbi Pro WiFi 6 Mini pokusí synchronizovat s routerem, lišta LED se na několik minut rozsvítí jednou z následujících barev a následně se vypne:

-  **Modrá**
Připojení mezi routerem a satelitem je dobré.
-  **Žlutá**
Připojení mezi routerem a satelitem je uspokojivé. Zvažte možnost přemístění satelitu blíže k routeru.
-  **Fialová**
Nebylo možné navázat spojení mezi satelitem a routerem. Přesuňte satelit blíže k routeru.

Řešení problémů

Pokud lišta LED svítí fialově a během několika minut se nerozsvítí bíle, znovu router a satelit synchronizujte. Nejprve stiskněte tlačítko **Sync** na zadní straně routeru a do dvou minut stiskněte tlačítko **Sync** na zadní straně satelitu. Lišta LED na satelitu se rozsvítí bíle, poté modře na znamení dobrého připojení, a poté zhasne.

Podpora a komunita

Na stránce netgear.com/support najdete odpovědi na otázky a možnost stáhnout nejnovější aktualizace.

Na stránce komunity NETGEAR community.netgear.com můžete získat užitečné rady.

Shoda se zákony

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na stránce <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Ireland

Červen 2021

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.