


# Manuální Instrukce

## A730-1

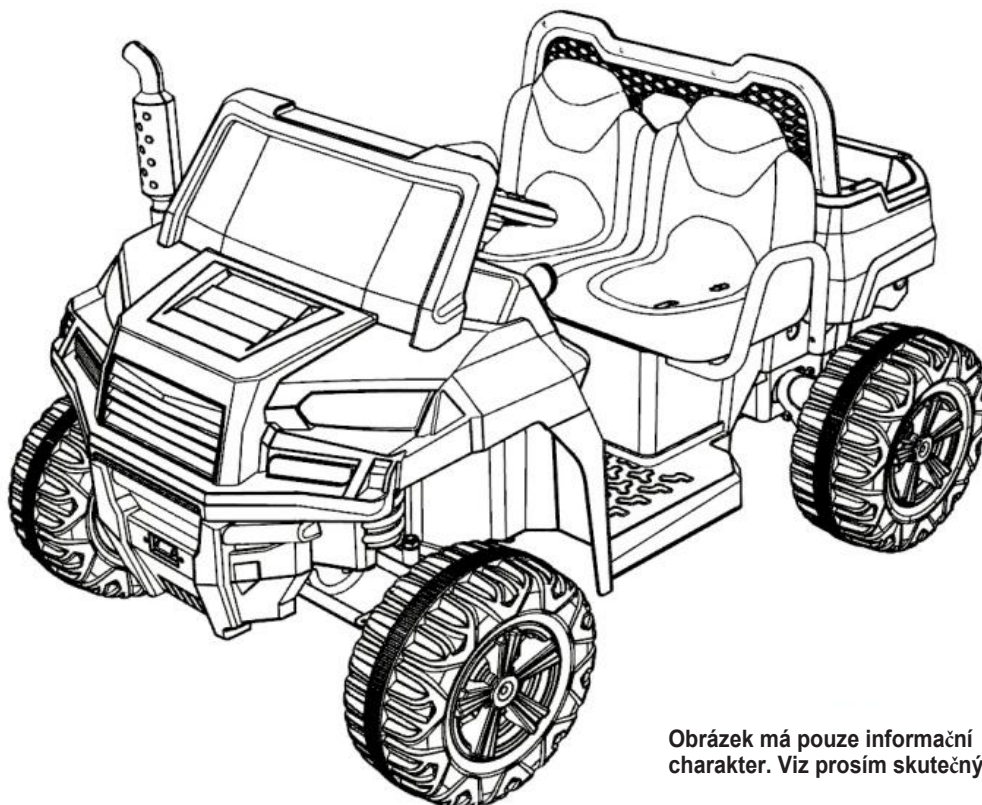

Obrázek má pouze informační charakter. Viz prosím skutečný objekt.

**Speciální poznámka: /**

**Násypník na zadní straně auta je pouze ozdoba. Nenakládejte něj osoby nebo zboží.**



- ◆ Před smontováním si pozorně přečtěte tento návod;
- ◆ Manuál uschovejte pro případné budoucí použití;
- ◆ Manuál slouží pouze k sestavení a použití elektrického autíčka. Podrobnosti se mohou případně vylepšit a aktualizovat, včetně struktury, vzhledu, balení, funkcí atd. Pokud je na produktu něco jiného, než v manuálu, obraťte se na skutečný produkt jako standard.

# 1. Před sestavením

## UPOZORNENÍ!

Nebezpečí udušení: malé části, NEVHODNÉ pro děti do 3 let. Plastové sáčky zlikvidujte opatrně. Jsou nebezpečné pro děti. Vyžaduje se montáž dospělou osobou. Buďte opatrní při vybalování komponent, které se mají smontovat, protože obsahují malé části / ostré hrany. Zkontrolujte, zda je nabíječka v dobrém stavu, včetně řidiče, zásuvky a všech podrobností. Pokud autíčko vypadá nefunkční / poškozené, přestaňte ho používat, dokud nebude opraveno.

Potřebné nástroje:



šroubovák



nástrčný klíč

## 2. Specifikace:

Motor: 12V/540 \* 2 /540 \* 4

Baterie: 12V7ah \* 1/ 12V10ah

Nabíječka: 12V1000MA

Max. rychlost: 5-7 km/h


Vhodný věk: 3+

Maximální nosnost: 60 kg

Rozměry: 1160×790×720 MM

Doba nabíjení: 8-12 hodin

Životnost baterie: 300 krát nabíjení a vybíjení

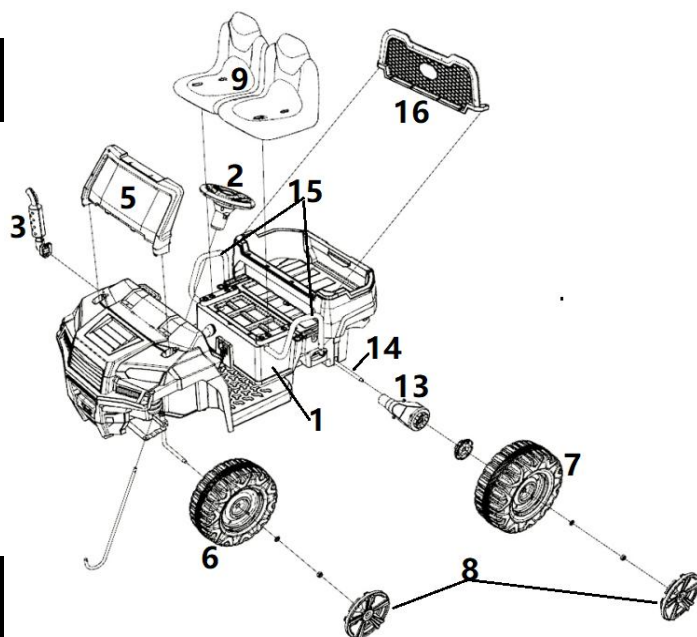


## 3. Rozložený pohled a seznam díl

| Č. | Jméno součástky      | Počet | Č. | Jméno součástky       | Počet |
|----|----------------------|-------|----|-----------------------|-------|
| 1  | Karoserie            | 1     | 9  | Sedadlo               | 1     |
| 2  | Volant               | 1     | 10 | Nabíječka             | 1     |
| 3  | Výfuk                | 1     | 11 | sada šroubů           | 1     |
| 4  | dálkový ovladač      | 1     | 12 | Manuál                | 1     |
| 5  | přední sklo          | 1     | 13 | Motor (levý a pravý)  | 2     |
| 6  | přední kolo          | 2     | 14 | zadní náprava         | 1     |
| 7  | Zadní kolo (ježdění) | 2     | 15 | kovové zábradlí       | 1     |
| 8  | kryt kola            | 4     | 16 | Násypníková přihrádka | 1     |


Poznámka: některé části je třeba upevnit ze dvou stran.

| Sada šroubů |                     |    |                            |
|-------------|---------------------|----|----------------------------|
|             | součástky           | ks | Kde montovat               |
| A           | Závitový šroub 4x12 | 8  | Struktura předního otáčení |
| B           | Závitový šroub 4x12 | 1  | výfuk                      |
| C           | Závitový šroub 4x12 | 6  | Násypníková přihrádka      |
| D           | Závitový šroub 4x12 | 4  | Sedadlo                    |
| E           | Závitový šroub 4x12 | 2  | přední sklo                |
| F           | Podložka M10        | 1  | háček řízení               |
| G           | kolík               | 1  | háček řízení               |

## 4. Sestava otočné konstrukce a tyče

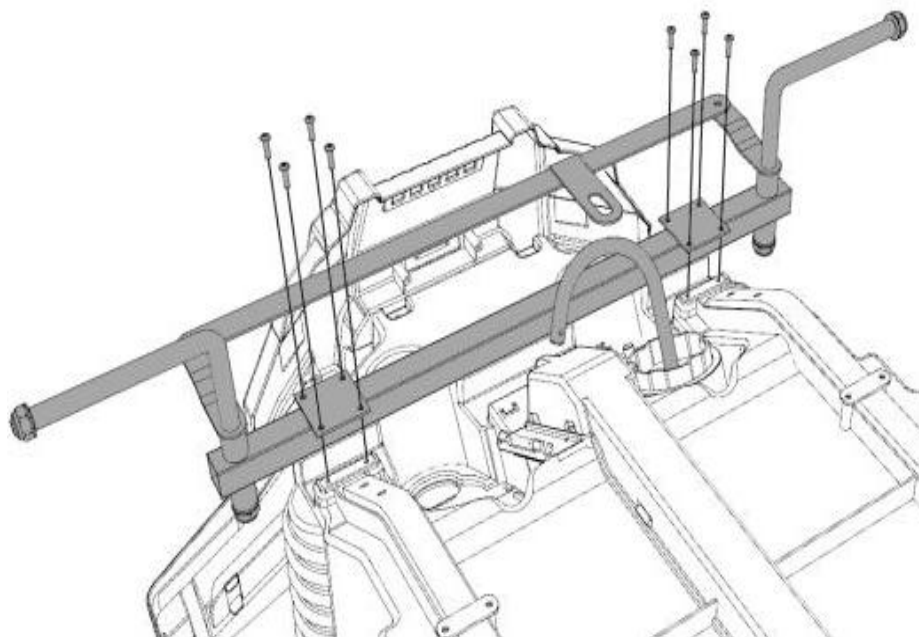


A. Otočte háček otočné tyče a nasad'te otočnou konstrukci na plastové tělo, ujistěte se, že jsou otvory pro šrouby ve správné poloze, potom je připevněte 8 šrouby se závitem.

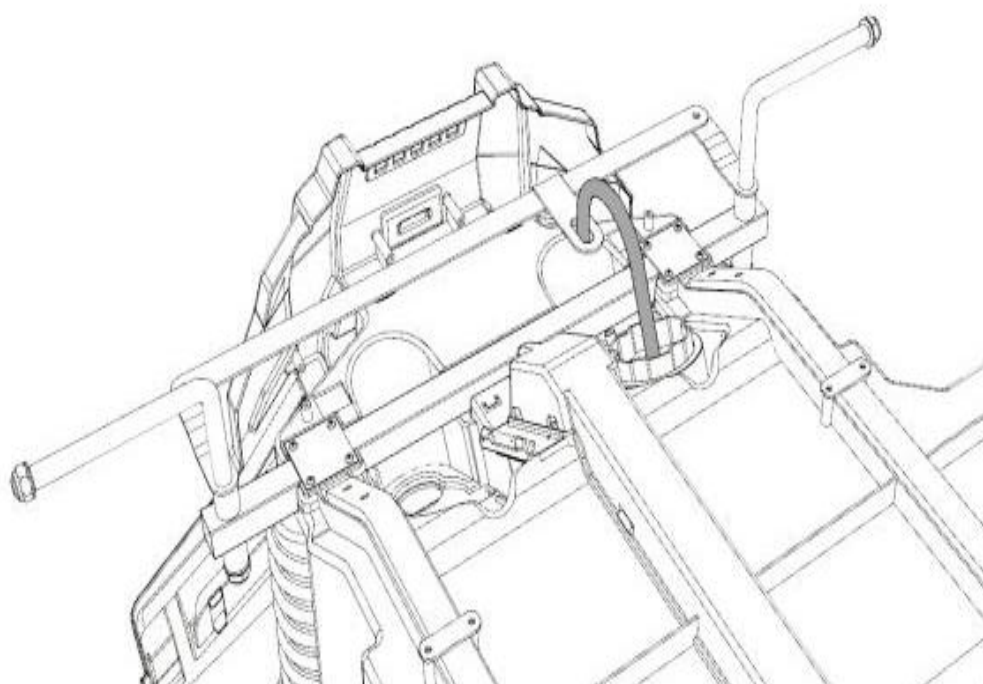


B. Otočte háček řízení, aby se hlava háčku zarovnala přímo s otvorem řízení ve struktuře řízení, zatlačte ho, aby prošel otvorem pro tyč. Potom položte podložku M10 na háčkovou hlavu a zajistěte hlavu pomocí kolíku.

## 5. Sestava kol a volantů

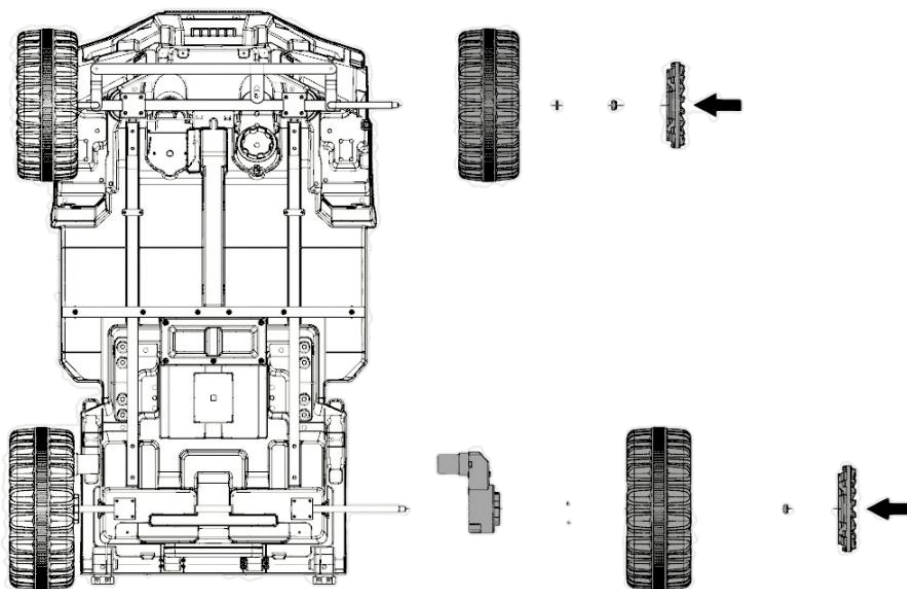


A. Proveďte nápravu přes tělo a sestavte motoru a kolo podložkou a maticí M10, pak připevněte kryt kola do správné polohy a stisknutím jej zajistěte. (Poznámka: motory je třeba rozlišovat, levý od pravého.)

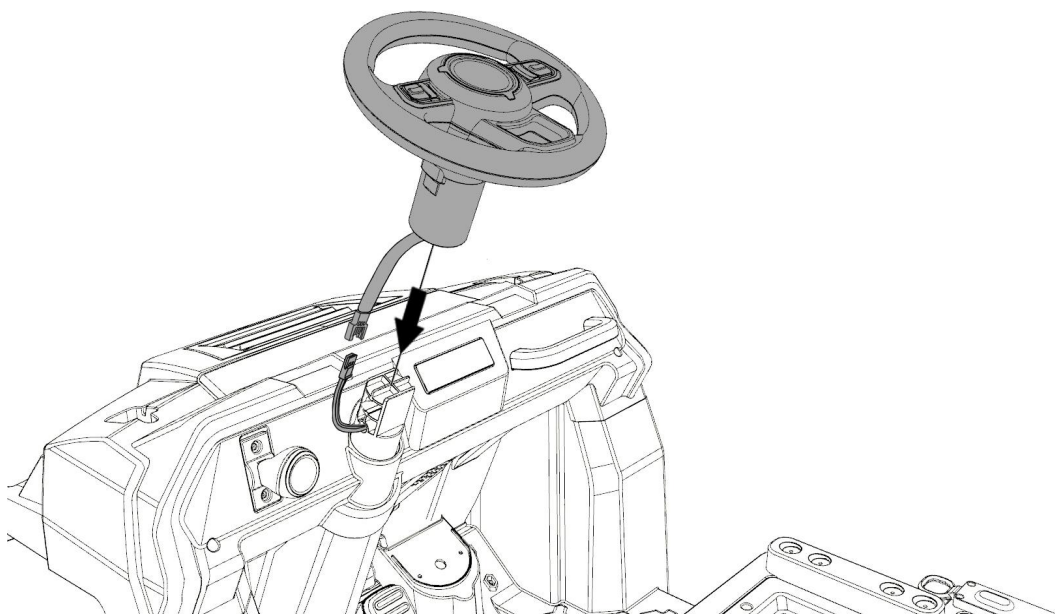


B. Připojte drát volantu na bok auta, ujistěte se, že drátové spojení je připojeno totožnými barvami, pak vložte drát do otvoru pro drát a pak nasad'te volant, připevněte ho zámkem přezky.




## 8. Sestavení čelního skla, výfuku a nárazníku

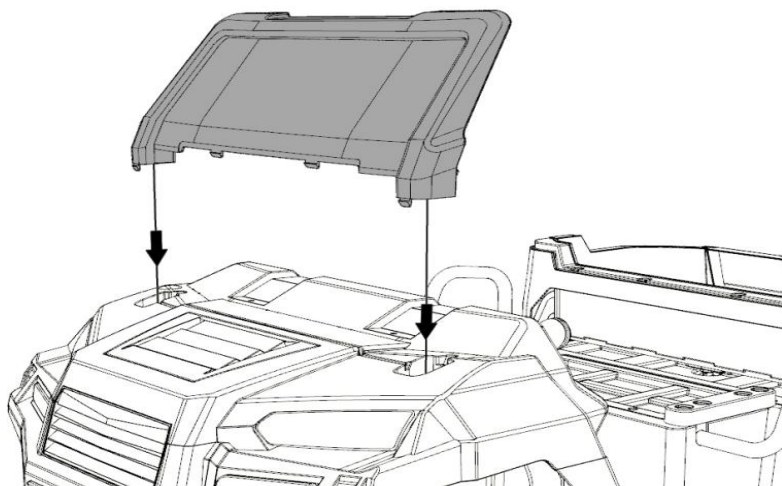

A. Zasuňte přední sklo do otvoru a připevněte jej pomocí 2 ks závitových šroubů.

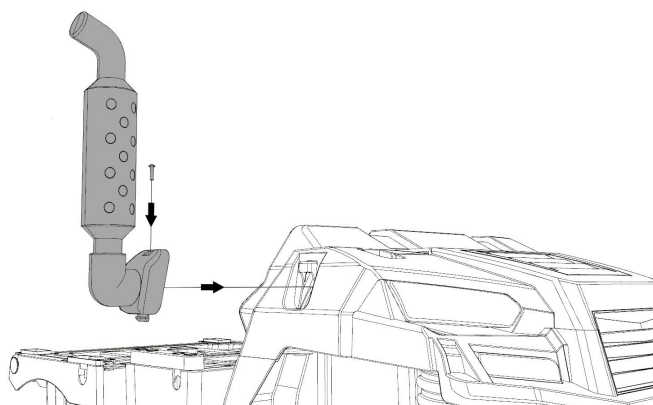


B. Zasuňte výfuk do štěrbin a připevněte jej pomocí 4 ks závitových šroubů.

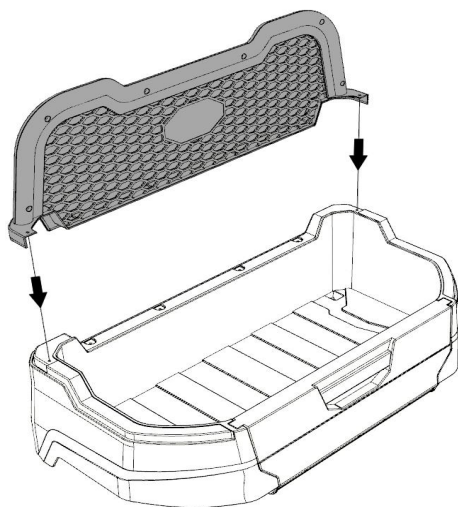


C. Násypník nasadíte na správné místo a upevníte ho 6 závitovými šrouby.


## 9. Připojení vedení baterie, montáž zábradlí a sedadla.

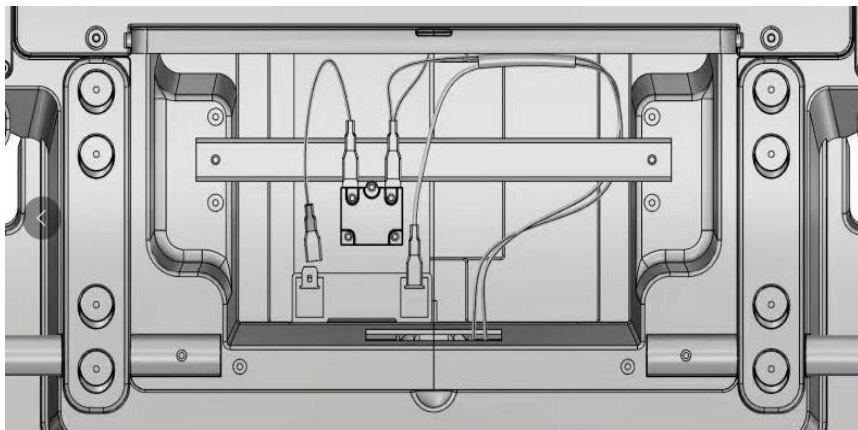

A. Připojte svorky řidiče baterie stejnou barvou a potom připojte svorky motoru k pozůstalým 2 svorkám z řidiče ovladače, stejnými barvami;

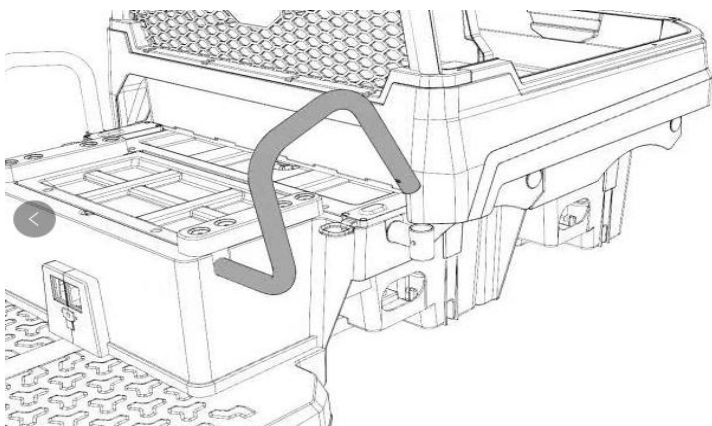


B. Zkontrolujte obrázek, vložte 2 strany kovového zábradlí do 2 otvorů a připevněte jej pomocí 2 závitových šroubů a 1 strojové šrouby a matice, pak kryt prostoru pro baterie zakryjte a připevněte jej závitovými šrouby.

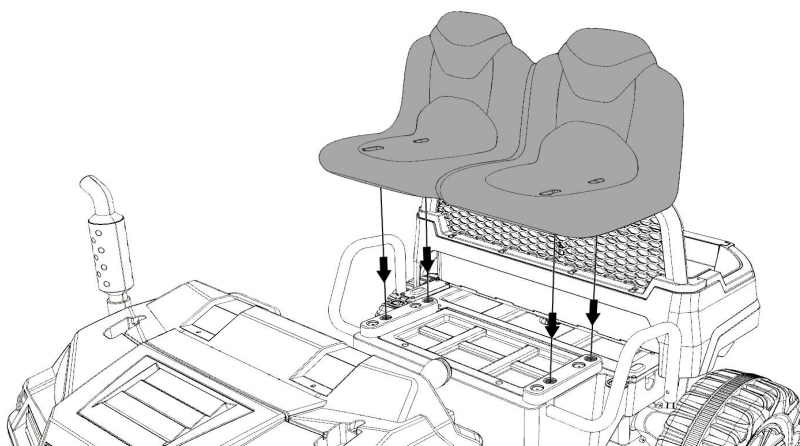


C. Sedadlo umístěte do správné polohy a upevněte jej pomocí 4 šroubů. Je třeba si uvědomit, že sedadlo lze nastavit odlišnými polohami otvorů pro šrouby.

## 10. Znázornění funkcí

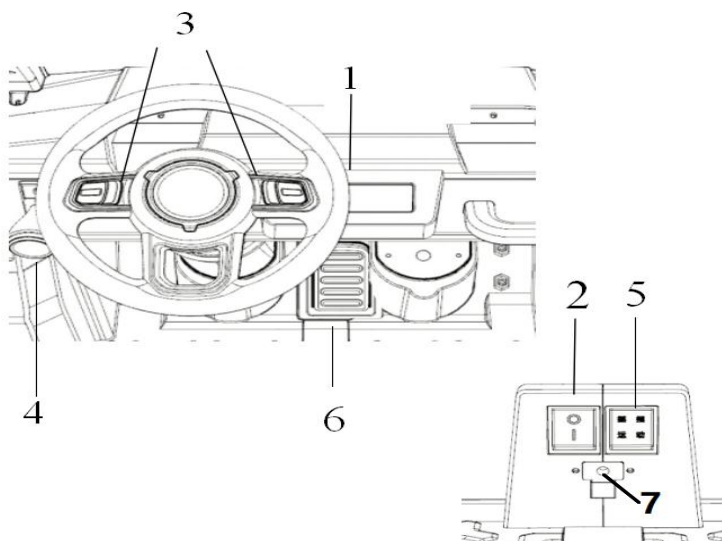

- 1, Multifunkční řídicí deska;
- 2, Vypínač;
- 3, Tlačítko Hudba;
- 4, Spínač vpřed / vzad;
- 5, Přepínač vysoké / nízké rychlosti;
- 6, Spínač plynového pedálu: stiskem se auto pohybuje, uvolněním ho postupně zastavíte.
- 7, Nabíjecí zásuvka

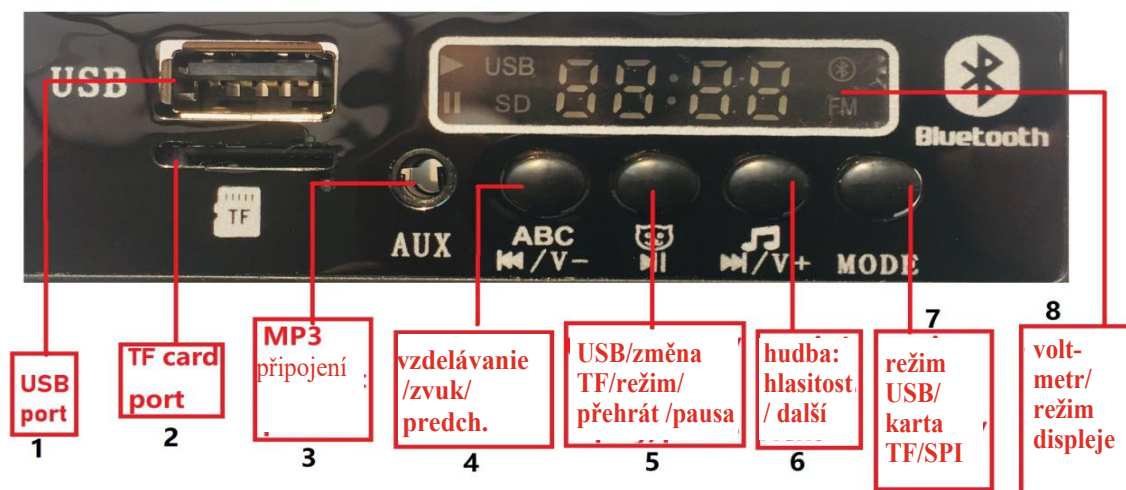


1. USB port: Přehrávání hudebních souborů na USB zařízení.
2. Port karty TF: přehrávání hudebních souborů v zařízení TF.
3. Port AUX: pro připojení zařízení MP3 nebo mobilního telefonu k přehrávání souvisejících souborů.
4. Tlačítko přehrávání vzdělávacích souborů & Posun na předch. soubor (krátký stisk) / snížení hlasitosti (dlouhé stisknutí)
5. Tlačítko přehrávání příběhů / tlačítko přehrávání nebo pozastavení v režimu karty USB / TF
6. Tlačítko přehrávání hudby a posun na další soubor (krátký stisk) / zvýšení hlasitosti (dlouhé stisknutí)
7. Tlačítko režimu: přepnutí z režimu Bluetooth do režimu USB.
8. Zobrazení měřiče napětí a zobrazení režimu

**Vložte zařízení USB nebo kartu TF na přehrávání, ostatní přehrávané soubory se zastaví.**

## 11. Funkce dálkového ovládání:

Poznámka: Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby a otevřete krabici na baterii, nainstalujte 2 ks baterie AAA 1,5 V a připevněte kryt šrouby.

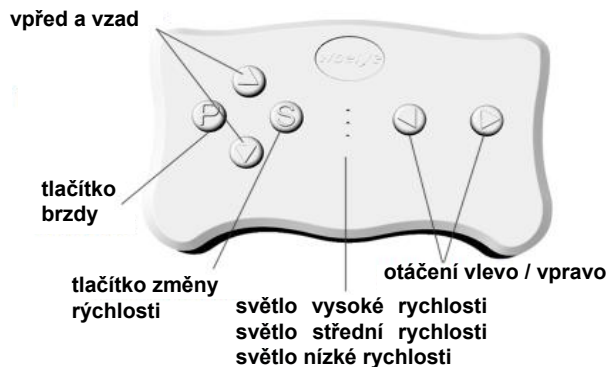

### Upozornení!

**Dálkový ovladač mohou ovládat pouze dospělé osoby. Děti mají zakázáno používat dálkový ovladač.**

**Vozidlo je vybaveno funkcí priority dálkového ovladače: zatímco je autíčko ovládané dálkovým ovladačem, nožní pedál nefunguje; Odpojte dálkový ovladač, nožní pedál pak bude fungovat.**

**Dálkové ovládání:** Otevřete držák baterie a vložte do něj 2 ks baterií AAA LRO3. Pokud jsou baterie správně uloženy, kontrolka frekvence a kontrolka rychlosti svítí. Je třeba poznamenat, že nedodáváme žádné baterie k dálkovému ovládání.

- 1). Frekvenční připojení: Stiskněte tlačítko frekvence 2-4 sekundy. Zapněte auto, zatímco světlo s nízkou rychlostí bliká. Připojí se automaticky, když světlo nízké rychlosti stále svítí. Pokud kontrolka stále bliká, vyjměte baterii a znovu ji restartujte podle výše uvedených kroků.
- 2). Tlačítko brzdění: stiskněte brzdové tlačítko, auto se zastaví. Opětovným stisknutím se uvolní funkce brzdění.
- 3). Tlačítko rychlosti: Stisknutím tlačítka S změníte rychlost. Stiskněte 1x, což znamená změnu rychlosti 1 krát. 3 světla na dálkovém ovladači znamenají 3 rychlosti, horní světlo znamená vysokou rychlost, střední světlo znamená střední rychlost a tlačítko dolů je pro nízkou rychlost. Poznámka: Změna rychlosti je funkční pouze směrem vpřed.
- 4) Tlačítko Vpřed / vzad: Ovládá auto tak, aby se pohybovalo vpřed a vzad. Stiskněte 1 tlačítko, auto se bude pohybovat podle příkazu a rychlost se bude postupně zvyšovat, aby nedošlo k náhlému šoku při zrychlování.
- 5) Tlačítko pro odbočení doprava / doleva: Dálkové ovládání umožňuje, aby se auto otočilo doprava nebo doleva.

### Speciální poznámka:

Dálkové ovládání má funkci úspory energie. Po 10 sekundách nefunkčnosti se výkon vypne a všechna světla zhasnou. Stisknutím libovolného tlačítka se zařízení znovu probudí.

## 13. Varování a bezpečnostní výstrahy:

### Upozornení!

- Nebezpečí udušení: malé části, nevhodné pro děti do 3 let.
- Plastové sáčky zlikvidujte opatrně. Jsou nebezpečné pro děti.
- Vyžaduje se montáž dospělou osobou. Při vybalování komponent, které se mají sestavit, buďte opatrní, protože obsahují malé části / ostré hrany.
- Zkontrolujte, zda je nabíječka v dobrém stavu, včetně řidiče, zásuvky a všech podrobností. Pokud nějakým způsobem vypadají nefunkční, přestaňte je používat, dokud nebudou opraveny.

**Nejezděte v níže uvedených oblastech:**

1. Tráva, u řeky, nerovná cesta a svah;
2. Veřejné cesty a prostory pro jiná vozidla a chodce;
3. Prostory, kde by mohlo dojít ke srážce předmětů nebo osob;
4. Jiné oblasti, které nejsou bezpečné.
5. Nejezděte ve tmě, v noci.
6. Nejezděte v dešti nebo sněhu. Nejezděte, pokud věk nebo hmotnost neodpovídají kritériím.



## 14. Speciální poznámky před nabíjením:

**Nabíjení musí provádět dospělá osoba. Děti se nesmí dotýkat nabíječky a baterie.**

### Upozornení!

1. V autě mohou používat pouze vyjmenované značky výrobků.
2. Nepoužívejte baterii nebo nabíječku automobilu na jiné výrobky.
3. Neměňte strukturu ani kabely vedení.
4. Nepřipojujte kladný a záporný pól pomocí nástrojů.
5. Baterii vždy udržujte suchou.
6. Baterii chraňte před ohněm nebo kouřem, zejména během nabíjení.
7. Nabíjte auto na suchém a dobře větraném místě.
8. Baterii a nabíječku neotevírejte.
9. Neuskládujte baterii vzhůru nohama.
10. Nenabíjejte, pokud s nabíječkou něco není v pořádku.
11. Baterie se během nabíjení zahřeje, ale zastavte ji a zkontrolujte, pokud je příliš horká.
12. Baterii udržujte stále pevně připevněnou na místo.
13. Baterii udržujte nabitou. Pokud ji nepoužíváte, nabíjte alespoň 1krát měsíčně.

**14. Nabíječka a baterie nejsou hračkami. Udržujte mimo dosah dětí.**

- Během nabíjení vypněte auto.
- Nabíjte auto 4 až 6 hodin před prvním použitím, ale ne více než 10 hodin
- Nabíjte auto včas, pokud se rychlost během používání auta sníží.
- Nabíjte auto 8 až 12 hodin po každém použití, ale ne více než 20 hodin.



## 15. Varování týkající se baterie a nabíjení!

1. Neměňte strukturu a elektrické kabely. Opravy musí provést odborný personál.
2. Nepoužívejte ho v jiných funkcích.
3. Připojte baterii ve správném pořadí.
4. Baterii nezkratujte.
5. Nedobíjecí baterie se nemají nabíjet.
6. Nabíjení musí provádět dospělá osoba.
7. Nemíchejte různé typy baterií v jednom autě.
8. Zbavte se správně použité baterie. Není to hračka.
9. Nabíječku zapojte přímo do zásuvky.
10. Vložte nabíjecí zástrčku do správné zásuvky střídavého proudu.
11. Nabíjení musí provést dospělá osoba. Přečtěte si pozorně související poznámky k nabíjení.

## 17. Údržba pojistek:

**Nabíječku pravidelně kontrolujte, zda je vše v pořádku.**

**Pokud je někde problém, přestaňte auto používat, dokud se neopraví.**

**Pojistka:** Auto je vybaveno samoresetovací pojistkou. Po přetížení nebo nesprávném použití pojistka vypne auto na 15 - 20 sekund, a potom ho resetuje. Je nainstalována pod sedadlem.

**Abyste se vyhnuli souvisejícím problémům s pojistkou:**

- 1) Nezatěžujte auto o více než 60 kg
  - 2) Netahejte nic za autem.
  - 3) Nepokazte vodiče a elektrické části vodou nebo jinými tekutinami.
  - 4) Elektrický systém a strukturu neměňte libovolně.
- Nabíječku pravidelně kontrolujte, zda je vše v pořádku. Pokud je někde problém, přestaňte auto používat, dokud se neopraví.
  - Po období používání namažte související kovové části nějakým mazacím olejem, abyste zabránili oděru a rzi.
  - Vozidlo by mělo být umístěno mimo dosah ohně a vyhněte se trvalému silnému slunečnímu záření. Neotáčejte vzhůru nohama a nenaklánějte. Za vlhkého počasí ho umístěte do interiéru nebo jej zakryjte plachtou.
  - Vozidlo byste měli udržovat mimo dosah horkých předmětů, jako je trouba, topení apod., aby se nepoškodily plastové části. Udržujte vozidlo mimo snadno zápalných předmětů, aby se nezapálili.
  - Chcete-li zachovat baterii, nabíjte ji po každém použití; Nabíjení musí být provedeno dospělou osobou; Před dlouhodobým uskladněním ji vždy úplně nabíjte a na udržení ji musíte nabíjet alespoň 1-krát měsíčně.
  - Čistěte auto suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte žádné chemické kapaliny. K čištění nepoužívejte mýdlo a vodu. Nejezděte autem za deště nebo sněhu, které by mohlo poškodit motor, baterii a kabely.
  - Vypněte vozidlo, pokud jej budete uskláňovat na delší dobu.
  - Používejte odpovídající pojistku patřící tomuto vozidlu.
  - Neměňte kabelová vedení a struktury. Opravu musí provést odborný personál.

## 18.Řešení problémů

| Problém                            | Pozorování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor sa netočí                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda není odpojena pojistka?</li> <li>2. Zkontrolujte, zda není pedál ve špatném kontaktu.</li> <li>3. Zkontrolujte, zda je terminál motoru svařovaný.</li> <li>4. Zkontrolujte, zda jsou připojeny vodiče motoru.</li> <li>5. Připojte motor a baterii a zkontrolujte, zda jsou v pořádku.</li> </ol> | <p>Ano, restartujte auto;<br/> Ne, zkontrolujte následující; ne, opravte kontakt.<br/> Ano, zkontrolujte následující;<br/> Ne, připojte jej.<br/> Ano, zkontrolujte následující;<br/> Ne, připojte jej.<br/> Ano, zkontrolujte následující;<br/> Ne, vyměňte motor;<br/> Ano, řídicí deska je zkažená.<br/> Kontaktujte distributora.</p> |
| Auto jde pouze dopředu nebo dozadu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda je přepínač vpřed / vzad správně připojen.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.</li> </ol>                                                                                                                                                                        | <p>Ne, změňte spínač;<br/> Ano, přejděte na další bod;<br/> Ne, připojte jejich;<br/> Ano, řídicí deska je poškozena.<br/> Kontaktujte distributora.</p>                                                                                                                                                                                  |
| nízká rychlost                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte napětí baterie?</li> <li>2. Zkontrolujte, zda je rychlost vyšší, pokud přímo připojíte motor k baterii?</li> </ol>                                                                                                                                                                                     | <p>Ne, nabíjení; ano, přejděte na další bod.<br/> Ano, řídicí deska řízení musí být opravena. Kontaktujte distributora.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Auto nereaguje na dálkový ovladač  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda brzdění funguje.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda má dálkový ovladač baterie.</li> <li>3. Zkontrolujte, zda jsou přijímací kabely správně připojeny.</li> </ol>                                                                                                                                      | <p>Ano, stiskněte brzdu pro uvolnění brzdy; Ne, normální.<br/> Ano, připojte jej;<br/> Ne, vložte baterii.<br/> Ano, znovu připojte všechny kabely. Ne, normální.</p>                                                                                                                                                                     |
| nabíjení nefunguje                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda je připojen kabel baterie.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda se nabíječka během nabíjení zahřívá.</li> </ol>                                                                                                                                                                                          | <p>Ano, spojte je.<br/> Ne, jdi na další bod.<br/> Ne, zkažená nabíječka.<br/> Kontaktujte distributora.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| žádný zvuk nebo světla             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda je spínač zvuku a světla dobře připojen?</li> <li>2. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny z baterie k jiným částem vozidla.</li> </ol>                                                                                                                                         | <p>Ne, vyměňte přepínač;<br/> Ano, zkontrolujte následující bod.<br/> Ne, znovu je připojte.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| kola se netočí                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda není řidič nad 60 KG.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda cesta není rovná.</li> <li>3. Zkontrolujte, zda se kolo otáčí v pořádku.</li> </ol>                                                                                                                                                           | <p>Ano, normálně; Ne, jdi dál. Ano, normální, auto se pohybuje normálně na rovné silnici. Ne, dále. Ne, kola a nápravy jsou v pořádku.</p>                                                                                                                                                                                                |
| auto někdy zastaví                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte napětí baterie.</li> <li>2. Zkontrolujte, zda je rychlost vyšší, pokud přímo připojíte motor k baterii?</li> </ol>                                                                                                                                                                                     | <p>Ne, nabíjení; Ano, přejděte na další bod.<br/> Ano, řídicí deska musí být opravena.<br/> Kontaktujte distributora.</p>                                                                                                                                                                                                                 |

## **UPOZORNENÍ:**

**LIKVIDACE BATERIE: OBSAHUJE uzavřených olověné baterie.**

**AKUMULÁTOR MUSÍ BÝT RECYKLOVANÝ.**

Staré baterie likvidujte ve schválené skládce baterií;

Další informace získáte od místní agentury pro ochranu životního prostředí.



### **UPOZORNENÍ**

Vyžaduje se montáž dospělou osobou.

Při vybalování buďte opatrní, protože komponenty, které se mají smontovat, mohou představovat riziko malých částí / ostrých hran.

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

Pro snížení rizika zranění vyžaduje dozor dospělých osob.

Ježdění je nevhodné pro děti do 3 let kvůli maximální rychlosti vozidla; Maximální hmotnost uživatele je 60 kg.

Sedte vždy na sedadle.

Vždy noste obuv a nikdy nedovolte nasednout více než 2 jezdcem.

Měli byste nosit ochranné vybavení.

Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, na strmých svazích nebo schodech, v bazénech nebo jiných vodních plochách.

Vyžaduje se přímý dohled dospělých osob. Když je dítě ve vozidle, vždy mějte dítě na dohledu.

### **Prováděcí standard:**

EN71 -1: EN71-1: 2014 + A1: 2018 pro mechanické a fyzikální vlastnosti;

EN71-2: 2011 + A1: 2014 zkouška hořlavosti;

EN71-3: 2013 + A2: 2017 pro migraci určitých prvků;

EN62115: 2005 + A12: 2015 o bezpečnosti elektrické hračky S výjimkou doložky S výjimkou přílohy E a přílohy ZC a přílohy;

US ASTM F963-17 pro fyzikální a mechanické testy s výjimkou sekcí 4.25, 5.15, 6.5, 6.6, 7.2;

US ASTM F963-17 na zkoušku hořlavosti materiálů jiných než textilní materiály;

US ASTM F963-17, oddíl 4.3.5.2 (2) (b) pro obsah rozpustných prvků, pro nepovrchové povlakové materiály;

US ASTM F963-17 pro obsah rozpustných prvků v povlaku povrchu;

US ASTM F963-17 pro celkový obsah olova.

