

GLOX M19

Automatický dávkovač mýdla




návod k použití

Pro model GLOX M19


Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento návod.

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU:

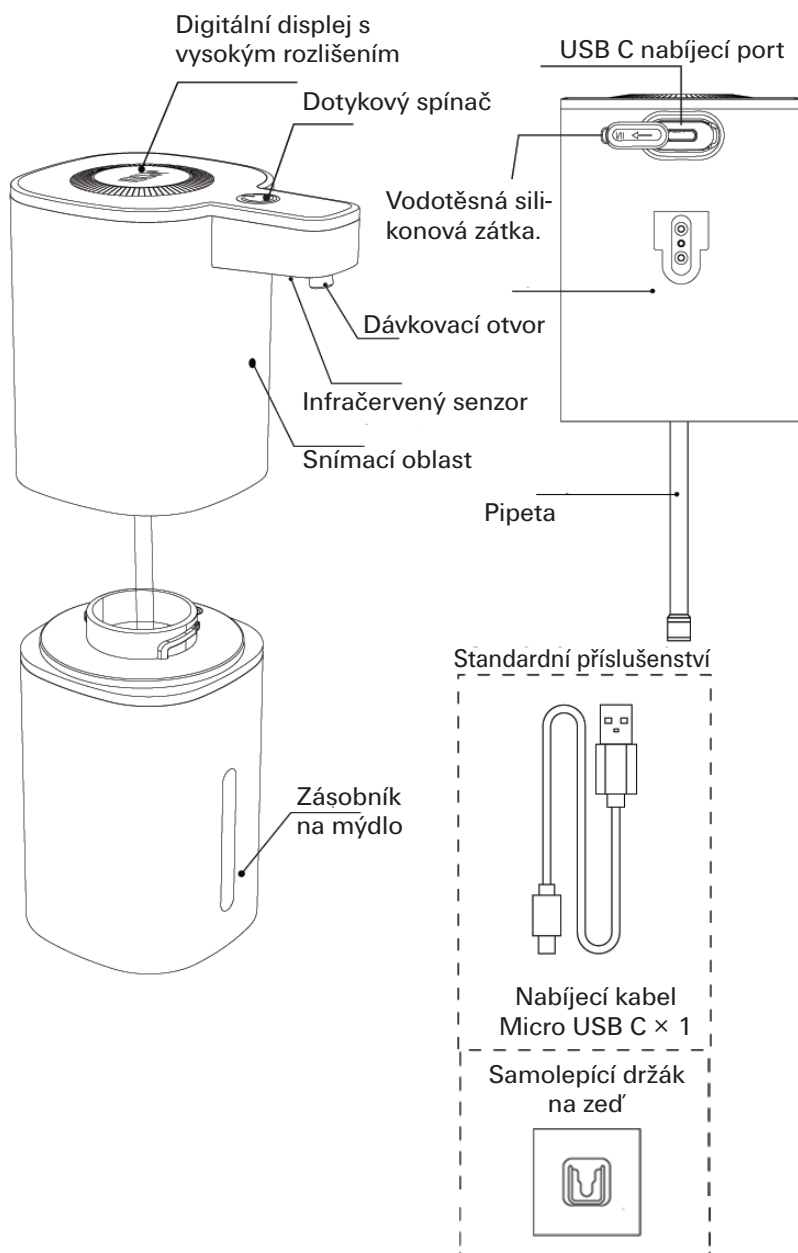


POKYNY K POUŽITÍ:

①

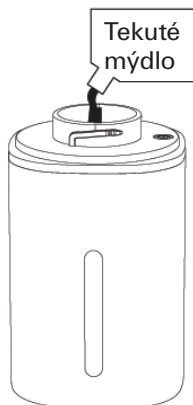


Zásobník naplňte
tekutým mýdlem

②

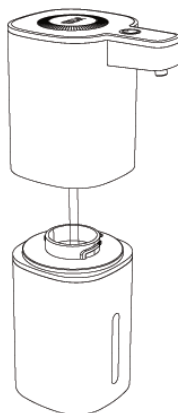


Zásobník na mýdlo našroubujte ve
směru hodinových ručiček do těla
přístroje a důkladně utáhněte

③

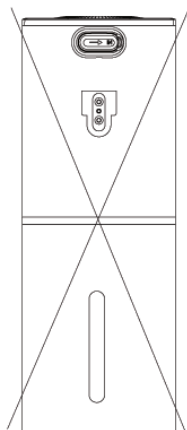

NESPRÁVNÁ INSTALACE
Ukazatel hladiny je na stejné
straně jako nabíjecí port


④

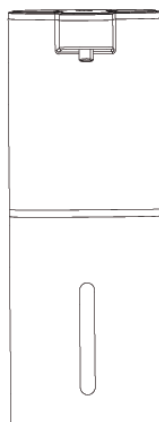

SPRÁVNÁ INSTALACE
Ukazatel hladiny je na stejné straně
jako dávkovací otvor na pěnu


ZPŮSOB POUŽITÍ

①

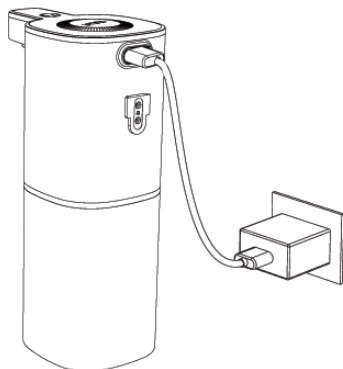

Nabíjení zařízení
Digitální displej ukazuje 100 %, což znamená plné nabití

②

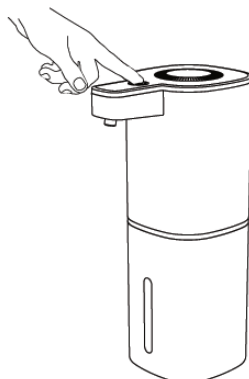


Pro zapnutí se dotkněte spínače
Dotykem spínače zvolte stupeň a nastavte množství dávky mýdla.

③



Doporučujeme si nejprve navlhčit ruce

④

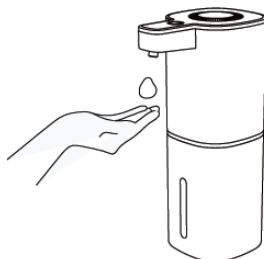

Po přiložení ruky do snímací oblasti získáte nastavenou dávku pěny nebo gelu

⑤



Gel nebo pěnu důkladně rozetřete

⑥



Po opláchnutí čistou vodou si osušte ruce

Technické parametry:

Název produktu	Automatický dávkovač mýdla
Model produktu	GLOX M19
Vstupní napětí	DC-5V
Jmenovitý výkon	1,5 W
Kapacita baterie	1200 mAh
Rychlost detekce	0,25 s
Vzdálenost snímání	0–60 mm
Dávkování	4 stupně
Objem láhve	420 ml
Provozní teplota	5 ⁰ -45 ⁰ C
Stupeň krytí	IPX5
Provozní vlhkost	0%~85%
Režim zapnutí	Dotykový spínač + infračervené snímání
Typ baterie	Dobíjecí Li-ion baterie
Čistá hmotnost produktu	293 g (bez tekutého mýdla)

ÚDRŽBA A PÉČE:

1. Pokud je nutné zařízení vyčistit, doporučujeme použít vlhký hadřík a jemně otřít povrch produktu, když je vypnutý.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte jej každé 2 měsíce, abyste prodloužili životnost baterie.
3. Dávkovač mýdla skladujte na chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

UPOZORNĚNÍ:

1. Neponořujte výrobek do vody ani jej neoplachujte přímo vodou, aby nedošlo ke zkratu.
2. Při instalaci nebo doplňování mýdla dávkovač nenaklánějte ani silně nemačkejte.
3. Je přísně zakázáno používat nebo přidávat viskózní kapaliny obsahující granule, prášky, emulze apod. Zabráníte tím poruše zařízení.
4. Pokud je v dávkovači mýdlo, tak ho nepokládejte naležato.
5. Nezakrývejte dávkovací otvor rukama ani jinými předměty.
6. Pokud je snímací oblast zablokována mýdlem, nebo jinými předměty po dobu 5 sekund, bude po dobu 3 minut střídavě blikat modré a zelené světlo a poté se zařízení automaticky vypne. V tomto případě otřete snímací oblast nebo odstraňte překážku a poté zařízení znovu zapněte.
7. Při nabíjení opatrně vytáhněte voděodolnou zátku a poté připojte nabíječku pro nabití dávkovače. Po dokončení nabíjení zakryjte krytkou vodotěsný prostor, abyste zabránili vniknutí vlhkosti do zařízení.

8. Je přísně zakázáno používat nabíječky, které nejsou s tímto zařízením kompatibilní. Jinak může dojít ke vznícení nebo explozi baterie.
9. Při běžném používání není nutné zařízení vypínat. Přístroj se při nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu.
10. Tento přístroj je vybaven dotykovými tlačítky. Pokud jsou na tlačítkách kapky vody, může to ovlivnit jejich citlivost. Před použitím prosím setřete vodu do sucha.
11. Děti by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem dospělých, aby nedošlo k zasažení očí pěnou nebo k neúmyslnému polknutí.
12. Režim čištění: Podržte oblast otisku prstu po dobu 1 sekundy pro zapnutí zařízení. Po zapnutí se rozsvítí jedna kontrolka. Rychle třikrát za sebou klepněte na tlačítko zapnutí / vypnutí pro aktivaci čistícího režimu.

Zařízení provede samočištění se souvislým zvukem po dobu více než deseti sekund. Poznámka: Pokud zařízení nevydává kapalinu, zkuste tuto funkci.

Dávkovač obsahuje dobíjecí Li-ion baterii, nevhazujte výrobek do ohně, nevystavujte jej vysokým teplotám nebo chemickým či těkavým látkám. Před nabíjením vždy zkontrolujte adaptér, zda používáte správný. Adaptér není součástí balení, součástí balení je pouze nabíjecí kabel. Nepoužívejte poškozený výrobek, napájecí kabel nebo adaptér. Nerozebírejte výrobek pro výměnu baterie, baterie není výměnná. S výrobkem neházejte, nestoupejte na něj ani jej nerozebírejte. Hrozí nebezpečí poranění.

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení.

Záruka se nevztahuje na ztrátu kapacity u baterií a zaniká také nedodržením pokynů k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, vlhkostí, zásahem do spotřebiče neautorizovaným servisem.

Opravy výrobku smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.

Dovozce a autorizovaný servis:

LASER CUT s.r.o.

4.května 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

www.glox.cz

Řešení nejčastějších potíží

Problém	Příčina problému	Řešení problému
Dávkovač nelze zapnout	Baterie je vybitá	Nabijte dávkovač mýdla
Indikační kontrolka nesvítí	Dávkovač mýdla není zapnutý	Zapněte dávkovač mýdla
Přístroj nedávkuje mýdlo	Pipeta je uvolněná. Zařízení je ucpané. Použití nevhodné náplně.	Dotáhněte pipetu. Vyčistěte dávkovací otvor, zapněte čistící program. Doplňte tekuté mýdlo do zásobníku.
Kontrolka neustále bliká	Senzor dávkovače mýdla je mokrý nebo je od mýdla.	Po vypnutí otřete senzor a poté zařízení znovu spusťte.



Ekologie a likvidace WEEE

- Identifikace materiálů: Symboly na obalu a součástech informují o použitých materiálech a možnostech recyklace.
- Likvidace elektrozařízení: Tento výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Odevzdejte jej na určeném sběrném místě nebo u prodejce. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví.
- Nesprávná likvidace může být sankcionována dle platných předpisů.

Prohlášení o shodě EU

Výrobce: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce.

Produkt: **GLOX M19 pro** Soap dispenser / Dávkovač mýdla

Výše uvedený výrobek, byl testován v souladu s normami použitými prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnicích

Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Příslušné harmonizované normy, na které se vztahuje shoda, jsou:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Tento produkt nese označení CE:

Podepsán:

Jméno a funkce:

Datum a místo:

CE

Robert Fiala, Jednatel společnosti

2. dubna, 2025 - Vsetín

Podpis



GLOX
www.glox.cz