


T910

Párování

Při prvním použití se otevřením nabíjecího pouzdra okamžitě spustí stav párování Bluetooth. Pro párování jsou kroky následující:


1. Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra
2. Stiskněte a podržte dotykovou oblast na obou sluchátkách současně, dokud kontrolky nezačnou blikat oranžově a zeleně, což bude znamenat, že sluchátka vstoupila do stavu párování
3. Zapněte funkci Bluetooth a vyberte „OpenFit by Shokz“. Po dokončení párování se zobrazí úspěšné spárování.

**Výstupek dotykové plochy je efektivní poloha dotykového tlačítka.*

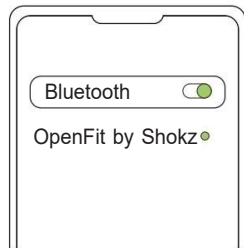

Jak nosit

1. Vyjměte sluchátka
2. Umístěte je nad ucho
3. Otočte jím dozadu podél boltce do správné polohy
4. Dokončete vložení.

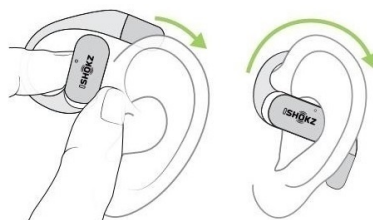


Pokyny pro dotykové ovládání

| | |
|---|---|
| L or R ● ● | Přehrát/pozastavit hudbu |
| | Když přijde hovor, dvojitým klepnutím hovor přijmete |
| | Během hovoru poklepejte a zavěste hovor. |
| L ● | R ● |
| Stisknutím a podržením sluchátka po dobu 3 sekund přepnete na předchozí skladbu | Stisknutím a podržením sluchátka po dobu 3 sekund přepnete na další skladbu |
| Odmítnutí hovoru: Stiskněte a podržte kterékolí sluchátko. | |

Další podrobnosti naleznete na následujícím webu:

<https://userguide.shokz.net/openfit>



OPENFIT

užívateľský návod




T910

Párovanie

Pri prvom použití sa otvorením nabíjacieho puzdra okamžite spustí stav párovania Bluetooth.
Pre párovanie sú kroky nasledujúce:


1. Vložte obe slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra
2. Stlačte a podržte dotykovú oblasť na oboch slúchadlách súčasne, kým kontrolky nezačnú blikať oranžovo a zeleno, čo bude znamenať, že slúchadlá vstúpili do stavu párovania
3. Zapnite funkciu Bluetooth a vyberte „OpenFit by Shokz“. Po dokončení párovania sa zobrazí úspešné spárovanie.

*Výstupok dotykovej plochy je efektívna poloha dotykového tlačidla.

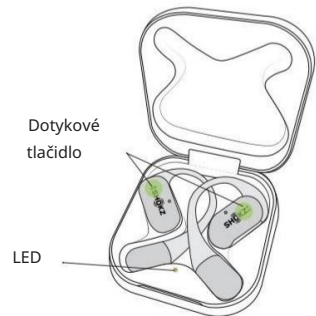

Ako nosiť

1. Vyberte slúchadlá
2. Umiestnite ich nad ucho
3. Otočte ním dozadu pozdĺž ušnice do správnej polohy
4. Dokončite vloženie.


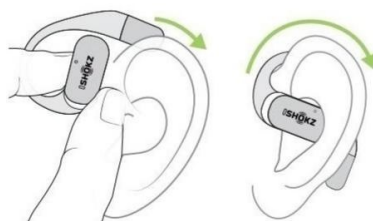


Pokyny pre dotykové ovládanie

| | |
|---|---|
| L or R ● ● | Prehrať/pozastaviť hudbu |
| | Keď príde hovor, dvojité kliknutím hovor prijmete |
| | Počas hovoru dvakrát kliknite a zaveste hovor. |
| L ● | R ● |
| Stlačením a podržaním slúchadla po dobu 3 sekúnd prepnete na predchádzajúcu skladbu | Stlačením a podržaním slúchadla po dobu 3 sekúnd prepnete na ďalšiu skladbu |
| Odmietnutie hovoru: Stlačte a podržte ktorékoľvek slúchadlo. | |

Ďalšie podrobnosti
nájdete na nasledujúcom webe:

<https://userguide.shokz.net/openfit>

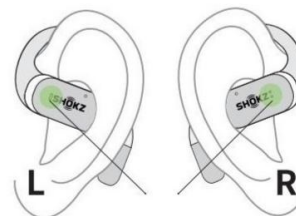

Dotykové tlačidlo