




RYCHLÝ PRŮVODCE

**Focus bezdrátový prezentační ovladač
s červeným laserovým ukazovátkem**

32365

CZ

Popis výrobku

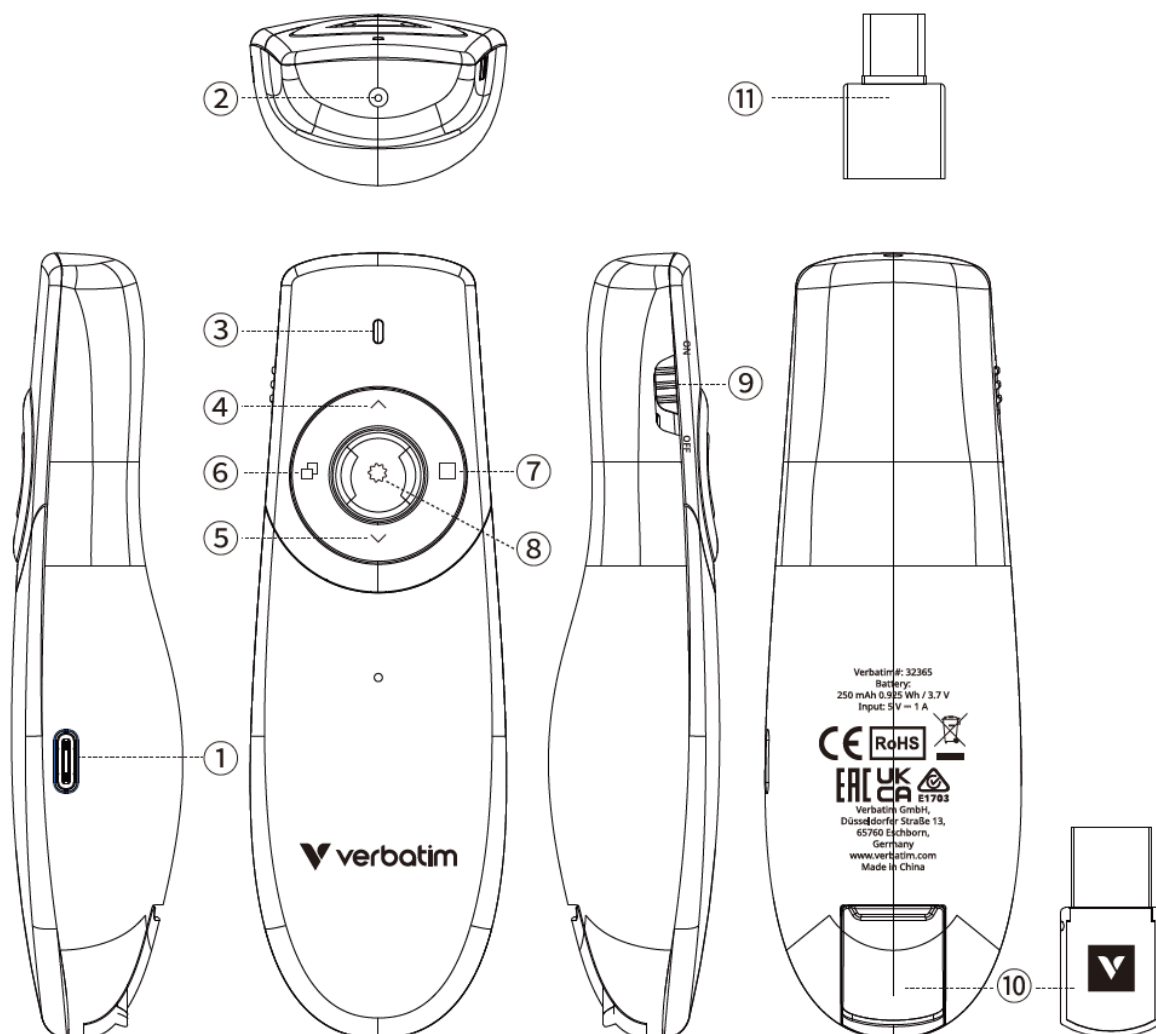

1. Nabíjecí port USB-C
2. Laserové ukazovátko
3. LED indikátor
4. Tlačítko Předchozí stránka
5. Tlačítko Další stránka
6. Tlačítko celoobrazovkového režimu
7. Tlačítko černé obrazovky
8. Tlačítko laserového ukazovátka
9. Přepínač Zap./Vyp.
10. USB-A přijímač
11. Adaptér USB-A na USB-C

Jak to funguje

1. Před prvním použitím zařízení nabijte, viz část „Nabíjení prezentačního ovladače“.
2. Vyjměte USB A přijímač a připojte jej do portu USB A počítače.
 - Pokud má váš počítač pouze porty USB C, připojte USB A přijímač k adaptéru USB A na USB C a poté jej vložte do portu USB C.
3. Přesuňte přepínač Zap./Vyp. do polohy ON.
4. Otevřete soubor PowerPoint, který chcete prezentovat.
5. Stisknutím tlačítka celoobrazovkového režimu spustíte prezentaci.
6. Stisknutím tlačítka laserového ukazovátka zvýrazníte konkrétní oblasti během prezentace.
7. Stisknutím tlačítka Další stránka přejdete na další snímek.
8. Stisknutím tlačítka Předchozí stránka se vrátíte na předchozí snímek.
9. Stisknutím a podržením tlačítka černé obrazovky zobrazíte černou obrazovku.
10. V režimu černé obrazovky opětovným stisknutím tlačítka černé obrazovky se vrátíte k prezentaci.

Nabíjení prezentačního ovladače

1. Připojte USB-C konec dodaného kabelu do portu USB-C na prezentačním ovladači.
2. Druhý konec kabelu připojte k USB síťovému adaptéru (není součástí balení).
3. LED indikátor bude svítit červeně, což znamená, že probíhá nabíjení.
4. Po dokončení nabíjení LED indikátor zhasne.

LED indikátor

1. Zapnutí prezentačního ovladače – zelené světlo čtyřikrát zabliká a poté zhasne.
2. Stisknutí libovolného tlačítka během používání – zelené světlo svítí po dobu stisku tlačítka.
3. Nabíjení prezentačního ovladače – červené světlo svítí po dobu nabíjení.
4. Nabíjení dokončeno – světlo zhasne.

Technické specifikace

- RF frekvence: 2,4 GHz
- Provozní dosah: < 30 m
- Třída laseru: Třída I
- Dosah laseru: 80–100 m
- Vlnová délka laseru: 650 nm (červený ukazovátko)
- Výstupní výkon laseru: < 0,4 mW
- Typ baterie: Li-Polymer
- Kapacita baterie: 250 mAh / 0,925 Wh / 3,7 V
- Vstup: 5 V = 1 A
- Kompatibilní operační systémy: Windows 8/10/11; macOS 10.1.2 nebo novější; Android
- Rozměry produktu: 116,6 × 38,1 × 25,7 mm
- Hmotnost produktu: 42 g
- Provozní teplota: 10 ~ 40 °C / 50 ~ 104 °F

Důležité bezpečnostní pokyny

Tento prezentační ovladač je napájen lithium-polymerovou baterií. Při správném používání poskytují lithium-polymerové nabíjecí baterie bezpečný a spolehlivý zdroj napájení pro provoz zařízení. Nesprávné použití nebo zneužití však může vést k úniku, popáleninám, požáru, výbuchu nebo rozebrání baterie, což může způsobit zranění osob nebo poškození okolních zařízení.

Toto zařízení obsahuje laserový prvek třídy 1 v souladu s normou IEC 60825-1. Lasery třídy 1 jsou při běžném používání považovány za bezpečné; přesto si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili správné a bezpečné zacházení.

- Nikdy nemiřte laserem na lidi, zvířata nebo reflexní povrchy.
- Vyhněte se přímému kontaktu očí s laserovým paprskem – může způsobit trvalé poškození zraku.
- Je nezákonné mířit laserem na letadla, pohybující se vozidla nebo veřejné či soukromé stavby.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zajistěte, aby používání laserových zařízení bylo v souladu s platnými národními a místními bezpečnostními předpisy.
- Pouze pro použití v interiéru. Toto zařízení není vodotěsné – zamezte kontaktu s vodou.
- Obsahuje magnety. Uchovávejte mimo dosah osob s kardiostimulátory nebo jinými zdravotnickými přístroji.
- Nevhazujte výrobek do ohně ani jej nevystavujte vysokým teplotám.
- Vyhněte se skladování výrobku v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Nevystavujte vlhkosti, dešti, sněhu ani jiným kapalinám.
- Zařízení nemačkejte, nepropichujte ani jinak nepoškozujte.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
- Zařízení nerozebírejte ani neupravujte.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Nepokoušejte se výrobek opravovat sami – uvnitř se nenacházejí žádné uživatelsky opravitelné části.
- Nečistěte agresivními chemikáliemi ani rozpouštědly.
- Neponořujte zařízení do vody ani do jiných kapalin.
- Nevyhazujte spolu s běžným domovním odpadem.
- Poškozená zařízení mohou představovat bezpečnostní riziko – likvidujte je správným způsobem.
- Pokud je baterie nafouknutá, zařízení nepoužívejte.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem odpojte zařízení od jakéhokoli zdroje napájení před prováděním údržby nebo čištění.
- Nepoužívejte nabíječku, která nesplňuje požadované normy.
- Nevkládejte cizí předměty do žádných otvorů ani portů zařízení.
- Skladujte na čistém, větraném místě při okolní teplotě –20 až 40 °C / –4 až 104 °F.
- Uchovávejte mimo dosah korozivních látek.

Omezené záruční podmínky společnosti Verbatim

Společnost Verbatim zaručuje, že tento výrobek je bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data zakoupení.

Tato záruka se nevztahuje na baterie.

Pokud se během záruční doby zjistí, že je výrobek vadný, bude vám bezplatně vyměněn.

Výrobek můžete vrátit spolu s originálním pokladním dokladem na místo zakoupení nebo kontaktovat společnost Verbatim.

Výměna výrobku je jediným opravným prostředkem v rámci této záruky.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na poškození vzniklé v důsledku neobvyklého používání, nesprávného použití, zneužití, zanedbání nebo nehody, ani na jakoukoli nekompatibilitu či špatný výkon způsobený konkrétním počítačovým softwarem nebo hardwarem.

SPOLEČNOST VERBATIM NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU DAT ANI ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, AŽ JSOU ZPŮSOBENY JAKOUKOLI PŘÍČINOU, AŽ UŽ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JINAK.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se liší stát od státu nebo zemi od země.

Poznámka

Společnost Verbatim si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah této uživatelské příručky bez předchozího upozornění.

Práva

Copyright © 2025 Verbatim. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě ani jakýmkoli prostředky, pro jakýkoli účel, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim.

Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní značky a názvy výrobků uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Upozornění WEEE

Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), která vstoupila v platnost jako evropské právo dne 13. února 2003, přinesla zásadní změnu v nakládání s elektrickými zařízeními po skončení jejich životnosti.



Logo WEEE (zobrazené vlevo) na výrobku nebo jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován ani vyhazován spolu s běžným domovním odpadem.

Další informace o likvidaci, zpětném odběru a sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení získáte u místních komunálních služeb nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

Prohlášení o shodě

Značka: Verbatim

Kategorie výrobku: Prezentační ovladače

Výrobek: Verbatim Focus bezdrátový prezentační ovladač s červeným laserovým ukazovátkem (32365)

ES prohlášení o shodě

Předměty tohoto prohlášení jsou v souladu s požadavky stanovenými ve směrnicih Rady o sbližování právních předpisů členských států.

Směrnice:

Elektromagnetická kompatibilita:	2014/30/EU
Ochrana nízkého napětí:	2014/35/EU
Směrnice RED:	2014/53/EU
Směrnice RoHS:	2011/65/EU
Příloha II:	2015/863/EU

Zkušební normy:

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 62479:2010
EN 50663: 2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-7-1:2015

Shoda s RoHS

Výrobky jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 18. prosince 2006 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejími změnami.

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), včetně 247 látek uvedených na kandidátském seznamu ze dne 21. ledna 2025, nejsou v tomto výrobkovém sortimentu přítomny nad povolené limity.

Omezení látek:

Kadmium a jeho sloučeniny (Cd)	0,01 %
Rtuť a její sloučeniny (Hg)	0,1 %
Olovo a jeho sloučeniny (Pb)	0,1 %
Šestimocný chrom a jeho sloučeniny (Cr6+)	0,1 %
Polybro-mované bifenyly (PBB)	0,1 %
Polybro-mované difenylétery (PBDE)	0,1 %
Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)	0,1 %
Benzylbutyl ftalát (BBP)	0,1 %
Dibutyl ftalát (DBP)	0,1 %
Diisobutyl ftalát (DIBP)	0,1 %

Toto prohlášení je vydáno na odpovědnost výrobce.



Hussin Diraki

Vice President Operations & QA

Eschborn, 22. ledna 2025

Technická podpora a dokumentace

Uživatelskou příručku ke stažení, často kladené dotazy nebo kontakt na tým technické podpory společnosti Verbatim naleznete na adrese:
www.verbatim.com/support

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA:

Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Germany

www.verbatim.com

