

CARNEO®

Návod k použití CZ



Zenith HR+

Údržba zařízení

Při údržbě chytrých hodinek si přečtěte následující tipy:


- Pravidelně čistěte chytré hodinky, zejména jejich vnitřní stranu, a udržujte je v suchu.
- Upravte těsnost chytrých hodinek, abyste zabezpečili cirkulaci vzduchu.
- Na ruce, kde nosíte chytré hodinky by se nemělo používat nadměrné množství produktů péče o pleť.
- Přestaňte nosit chytré hodinky v případě alergie na pokožku nebo jakéhokoli nepohodlí.

Tělo chytrých hodinek:

	Napájecí konektor Senzor teploty
---	--

Zapnutí hodinek

Pro zapnutí hodinek stiskněte boční tlačítko na 3 sekundy nebo zapojte magnetický nabíjecí kabel.

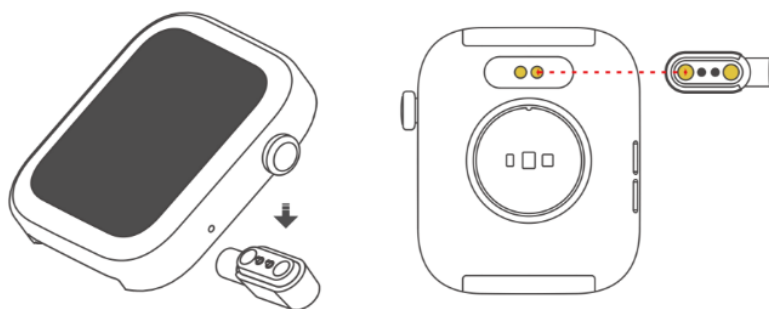

Stažení, instalace aplikace a připojení hodinek

1. Stažení a instalace aplikace

一、Naskenujte QR kód telefonem.

二、Nebo vyhledejte aplikaci s názvem CARNEO FIT v obchodě Google play nebo v obchodě APPSTORE



Google Play: CARNEO FIT APP Store: CARNEO FIT

Upozornění: Váš mobilní telefon musí disponovat systémem Android 4.4 nebo IOS 13.0 nebo vyšší a Bluetooth verzi 4.0 nebo vyšší.



Párování hodinek s aplikací

Otevřete aplikaci CARNEO FIT, klepněte na tlačítko "Vyhledat zařízení". Aplikace vyhledá vaše smart hodinky a zobrazí ve spodní části obrazovky vyhledané zařízení CARNEO. Klepnutím na fotku vašich hodinek spárujete hodinky. Systém telefonu si před spárováním vyžádá povolení ke spárování a další povolení pro přístup ke notifikacím.

Připojení hovoru přes Bluetooth

Android: Po úspěšném připojení aplikace k Bluetooth hodinkám.

1. Telefon automaticky zobrazí požadavek na „párování“, klikněte na „Povolit“.

2. U některých značek modelů mobilních telefonů se nezobrazí žádost - povolení k potvrzení spárování. Po připojení k Bluetooth se na hodinkách aktivuje také funkce hovoru. Po úspěšném připojení můžete na hodinkách uskutečňovat, přijímat hovory a přehrávat hudbu.

iPhone: Vstupte do Nastavení – Bluetooth, vyhledejte zařízení a spárujte (Zenith). Po úspěšném spárování můžete na hodinkách uskutečňovat a přijímat hovory a přehrávat hudbu.

Odstranění připojení Bluetooth hovoru

Android: V případě mobilního telefonu s Androidem lze zařízení odpojit od mobilního telefonu pouhým kliknutím na Odstranit zařízení v bluetooth nastaveních telefonu.

iPhone: Vstupte do nastavení mobilního telefonu – Bluetooth, najděte Zenith_Audio, klikněte na ikonu vpravo, ignorovat zařízení, čímž se funkce BT hovor deaktivuje.

Funkce smart hodinek

Změna ciferníku: Dlouhým podržením prstu na hlavním ciferníku se spustí funkce změny ciferníku. Pohybem prstu doleva nebo doprava můžete měnit vzhled ciferníku.

1. Funkce hlavního rozhraní

Po prvním spárování chytrých hodinek a aplikace se čas a datum hodinek sesynchronizuje s mobilním telefonem.

2. Počítání kroků, vzdálenosti a kalorií

Rozhraní pro počítání kroků zobrazuje kroky, spálené kalorie a vzdálenost. Noste chytré hodinky na zápěstí po celý den.

3. Monitorování spánku

Nošením chytrých hodinek v noci hodinky zaznamenávají spánek. Zaznamenávají hluboký spánek a snadný spánek a celkovou dobu spánku, abyste mohli sledovat kvalitu spánku. Senzor dokáže měřit kvalitu vašeho spánku podle rozsahu a frekvence pohybů zápěstí během spánku.

Poznámka: Protože doba spánku a návyky uživatelů jsou odlišné, doba sledování spánku je pouze orientační.

4. Měření tepové frekvence

Vstupte do rozhraní srdeční frekvence, spustí se měření frekvence tepu. Po ukončení měření se zobrazí na obrazovce aktuální srdeční tep

5. Sportovní aktivita

Sportovní rozhraní, včetně různých sportů, chůze, běhu, cyklistiky, švihadel, badmintonu, basketbalu, fotbalu atp. Po spuštění sportovní aktivity se spustí sledování sportovní aktivity. Po ukončení a synchronizaci se údaje o sportovní aktivitě uloží do aplikace.

6. AI voice

Klepnutím na hlas se prostřednictvím spojení s mobilním telefonem přemění mluvený jazyk uživatele na text. Aktivuje se inteligentní dialog a inteligentní interakce okamžité otázky a odpovědi.

7. Telefonování

Zapněte na svém telefonu a chytrých hodinkách funkci Bluetooth. Telefon vyhledá zařízení Bluetooth chytrých hodinek a spustí párování. Když obě strany potvrdí párování, zobrazí se informace o úspěšném připojení. Klepnutím na číselník / dialer hodinek vytočíte číslo a uskutečníte hovor.

8. SpO2

Po vstupu do rozhraní krevního kyslíku se automaticky spustí měření. Po zastavení měření se zobrazí aktuálně naměřená data.

Saturace krve kyslíkem (SpO2) je procento objemu oxy hemoglobinu (HbO2) spojeného s kyslíkem v krvi k objemu všech (Hb, hemoglobinu), tzn. koncentraci kyslíku v krvi.

Poznámka: Naměřené údaje pro kyslík v krvi jsou pouze orientační a nemohou být použity jako základ pro relevantní medicínské účely.

9. Počasí

Na stránce počasí se zobrazí aktuální počasí a potažením prstem nahoru se zobrazí předpověď počasí

na následující 4 dny.

Chcete-li získat informace o počasí, musí se před získáním dat spojit s aplikací a spustit synchronizaci. Pokud je doba odpojení dlouhá, informace o počasí nelze aktualizovat.

10. Zprávy

Seznam přijatých zpráv si můžete prohlédnout v informačním rozhraní. Je možné uložit maximálně 20 zpráv. Po uložení 20 zpráv budou nejstarší zobrazené zprávy jedna po druhé nahrazeny novými zprávami.

11. Fotografování

Po spojení s mobilním telefonem je možné chytré hodinky použít jako diaľkový ovládač pre fotoaparát mobilného telefonu. Otvorte „Ovládanie fotografií“ v aplikácii a „zatraste“ chytrými hodinkami alebo kliknutím na ikonu urobíte fotografiu.

12. Ovládanie hudby

Po spojení s mobilnímu telefonu dokáží smart hodinky ovládat hudební přehrávač mobilního telefonu. Když mobilní telefon přehrává hudbu, můžete pomocí inteligentních hodinek ovládat přehrávání / pozastavení, předchozí skladbu a následující skladbu.

13. Nastavení

Klepnutím na ikonu „Nastavení“ vstoupíte do seznamu funkcí, včetně Nastavení displeje, obecné, přehrávač médií, SOS a další funkce.

1> Otázky a odpovědi:

1. Proč se chytré hodinky automaticky odpojí Bluetooth, když zhasne obrazovka na telefonu se systémem Android?

Uzamčení aplikaci CARNEO FIT na pozadí. Když se proces spojení CARNEO FIT vymaže, chytré hodinky se odpojí od mobilního telefonu.

2 > Neomezený provoz na pozadí. Mobilní telefon se systémem Android nainstalovaný s aplikací inteligentně omezuje provoz na pozadí ve výchozím nastavení a aplikace by měla být nastavena manuálně bez jakýchkoli omezení.

2. Proč chytré hodinky nemohou přijímat zprávy?

1> Povolte aplikaci CARNEO FIT přijímání notifikací „Android“ nebo sdílení hlášení systému v nastaveních bluetooth v modré ikona „i“ pro iPhone.

2 > Zprávy se musí zobrazovat v oznamovací liště mobilního telefonu. Zobrazení zprávy na chytrých hodinkách se dokončí přečtením zprávy z oznamovací lišty mobilního telefonu. Inteligentní hodinky nepřijmou zprávu, pokud se na panelu s upozorněními mobilního telefonu nenachází žádná zpráva. (Musíte najít nastavení upozornění v nastavení mobilního telefonu a zapnout přepínač upozornění Whatsapp, hovor, SMS a klient mobilního telefonu).3 > Zapněte mobilný telefon --- Nastavenia. Do horného vyhledávacieho poľa zadajte „Notification use right“ a znova spustíte CANEO FIT

3. Proč si nemůžete dát horkou koupel s inteligentními hodinkami?

Odpověď: Voda v lázni má relativně vysokou teplotu a vytváří spoustu par, které jsou v plynné fázi s malým molekulárním poloměrem a mohou snadno proniknout do inteligentních hodinek přes mezery.

Když teplota klesne, pára se zkondenzuje na kapičky kapalné fáze, které snadno způsobí zkrat uvnitř smart hodinek a poškodí základní desku a následně poškodí hodinky.



Upozornění:

Před zahájením nového sportu se poraďte se svým lékařem. Inteligentní hodinky by se neměly používat pro žádné lékařské účely, ačkoli mohou dynamicky monitorovat srdeční frekvenci v reálném čase.



Prohlášení o shodě:

Tímto firma TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prohlašuje, že typ rádiového zařízení CARNEO Zenith HR+ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 20. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách.

www.carneo.eu

Technická specifikace:

Čipová souprava	JIELI
Model čipové sady	JL7012
RAM + ROM	RAM270KB ROM64Mb
Typ LCD	TFT
Velikost obrazovky	1.83 „
Rozlišení LCD	240RGB*284
BT	5.2 BLE (Bluetooth Low Energy)
Bluetooth hovor	Ano
Senzor	Silan SC7A20
Senzor srdečního tepu	Tianyi Hexin 3602
Typ baterie	Lithium polymerová
Kapacita	250mAh