

NOTHING (R)

ear (3)



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

MODEL: B173



Průvodce rychlým používáním

Další informace najdete v kompletní příručce, kterou si můžete stáhnout na adrese
<https://nothing.tech/pages/support-product-help>

Ochranné známky a oprávnění

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Logo „High-Res Audio Wireless“ se používá v licenci společnosti Japan Audio Society.

LDAC a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Ostatní ochranné známky a názvy výrobků, služeb a společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Bezpečnostní opatření při používání zařízení

Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tyto bezpečnostní informace, abyste zajistili jeho správný a bezpečný provoz. Stáhněte si nejnovější uživatelskou příručku na adrese

<https://nothing.tech>

- Neupravujte sami toto zařízení a nevyměňujte jeho baterii, protože by mohlo dojít k poškození zařízení a baterie, následnému zkratu, přehřátí, požáru nebo zranění.
- Toto zařízení lze nabíjet pomocí adaptéru nebo PC. Adaptéry musí splňovat místní nebo mezinárodní bezpečnostní normy (např.: IEC 62368-1). Při používání napájecího adaptéru jakéhokoli jiného výrobce, který nesplňuje výše uvedené bezpečnostní normy, může dojít ke zranění. Používání poškozeného napájecího kabelu může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění nebo poškození majetku.
- Aby nedošlo k udušení nebo jinému zranění, nepolykejte žádné části tohoto produktu. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.

- Pravidelně čistěte otvor mikrofону a sítku sluchátek, aby nedošlo k jejich ucpání. K čištění zařízení použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. Nesprávné čištění zařízení může vyvolat ušní infekci. V případě vzniku kožního problému přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Ideální teplota: 0 °C až 35 °C pro používání, -20 °C až 45 °C pro skladování.
- Nepoužívejte toto zařízení v prašném, vlhkém nebo znečištěném prostředí a v blízkosti zdrojů magnetického rušení.
- Mezi bezdrátovým zařízením a elektronickým implantátem (kardiostimulátor, inzulinová pumpa, neurostimulátor apod.) udržujte vzdálenost minimálně 15 cm. Pokud používáte elektronický implantát, používejte toto zařízení na opačné straně, než je implantát.
- Nepoužívejte toto zařízení během řízení vozidla. Bezpečnost musí být vždy na prvním místě. Zajistěte, aby byly dodržovány všechny místní dopravní zákony a předpisy.

- Při používání zařízení, zejména v nemocnicích nebo zdravotnických institucích, ve školách, na čerpacích stanicích nebo v blízkosti pohonných hmot či chemikálií a v letadle, dodržujte prosím všechny zákony a předpisy.
- Udržujte toto zařízení v dostatečné vzdálenosti od břich těhotných žen a dospívajících.
- Děti a dospívající by měly toto zařízení používat přiměřeným způsobem. Omezte četnost a dobu používání.
- Používání zařízení v dobrých podmínkách příjmu může snížit množství záření, kterému jste vystaveni. Udržování blízkosti připojení může snížit množství záření.



Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě zvuk s vysokou hlasitostí.

- Zařízení a baterii uchovávejte mimo zdrojů nadměrného tepla a mimo přímé sluneční světlo. Nepokládejte je na přístroje, jako jsou mikrovlnné trouby, kamna či topná tělesa, nebo do těchto přístrojů. Baterie nesmí být rozebírána ani vystavována nárazům, nadměrnému tlaku nebo ohni, protože by mohlo dojít k jejímu výbuchu.

- V případě vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo extrémně vysoké teplotě hrozí nebezpečí jejího výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny či plynu.
- Pokud se vám zdá, že je baterie nafouklá, nepokračujte v používání produktu.
- Zlikvidujte baterii v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte baterii do domovního odpadu.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozsahu min. 2,5 W pro splnění požadavků rádiového zařízení a max. 6,0 W pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Informace o vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření (SAR)

Specifická míra absorpce (SAR) označuje úroveň, s jakou tělo absorbuje VF energii. Toto zařízení bylo testováno a splňuje příslušné limity pro vystavení vysokofrekvenční (VF) energii. Během testování jsou rádiová zařízení nastavena na nejvyšší výkonové úrovni a umístěna do poloh, jež simulují použití v blízkosti hlavy, s odstupem 0 mm. Příslušenství s kovovými částmi může změnit VF výkon zařízení, a proto je třeba se používání takového příslušenství vyvarovat.

Limit SAR pro Evropu je 2,0 W/kg (10 g) pro hlavu a 4,0 W/kg (10 g) pro končetiny. Limit SAR pro USA/Kanadu je 1,6 W/kg (1 g) pro hlavu a 4,0 W/kg (10 g) pro končetiny.

Shoda s požadavky předpisů EU

Prohlášení CE

My, NOTHING TECHNOLOGY LIMITED, tímto prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU a směrnice 2011/65/EU, ve znění pozdějších předpisů. Celý text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://nothing.tech/pages/support-product-help>



Správná likvidace tohoto produktu

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu znamená, že výrobek ani jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem. Za účelem bezpečné recyklace zařízení využijte místní systém zpětného odběru a sběru odpadu nebo kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení původně zakoupeno.

Frekvenční pásma a výkon

Frekvenční pásma a jmenovité limity pro maximální vysílací výkon (vyzařovaný a/nebo vedený) platné pro toto rádiové zařízení jsou následující: Bluetooth (2,4 GHz): < 20 dBm

Informace o záruce pro zařízení NOTHING

Na zařízení NOTHING zakoupená na webových stránkách nothing.tech nebo prostřednictvím autorizovaných prodejních kanálů je poskytována omezená záruka. Délka této záruky závisí na zemi nebo oblasti zakoupení a je platná pouze v této zemi nebo oblasti. Omezená záruka se vztahuje pouze na funkční vady produktů způsobené zpracováním nebo použitými materiály. Další informace můžete získat od zákaznické podpory společnosti NOTHING na oficiálních webových stránkách NOTHING.

NOTHING (R)

ear (3)



Naskenujte QR kód pro instalaci
aplikace Nothing X. (Android/iOS)

STRUČNÝ PRŮVODCE

NOTHING TECHNOLOGY LTD.
NAVRŽENO V LONDÝNĚ 2025

MODEL: B173

ÚPRAVY

VOLBA VELIKOSTI:

VYBERTE SI
NEJPOHODLNĚJŠÍ
KONCOVKU PRO
VAŠE UŠI



L




M



S



XS

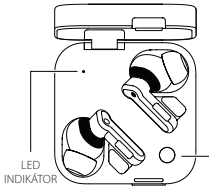

PÁROVÁNÍ

PŘIPOJENÍ

VLOŽTE OBĚ SLUCHÁTKA DO POUZDRA, NECHTE VÍKO OTEVŘENÉ, STISKNĚTE TLAČÍTKO PÁROVÁNÍ A PODRŽTE JEJ, DOKUD NEZAČNE BLIKAT LED INDIKÁTOR STAVU.

V NASTAVENÍ BLUETOOTH VYBERTE „NOTHING EAR (3)“.

STAV BATERIE


BÍLÝ LED INDIKÁTOR:

ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE VĚTŠÍ
NEŽ 30 %

ČERVENÝ LED INDIKÁTOR:

ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE MENŠÍ
NEŽ 30 %

LED INDIKÁTOR

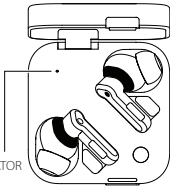


INDIKACE BATERIÍ


LED INDIKACE SE SLUCHÁTKY V POUZDŘE:
ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE SLUCHÁTEK.



LED INDIKACE S VYJMUTÝMI SLUCHÁTKY:
ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE POUZDRA.




OVLÁDÁNÍ

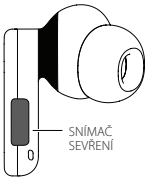

- **SEVŘENÍ**
PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA
PŘIJETÍ/UKONČENÍ HOVORU
- • **DVOJITÉ SEVŘENÍ**
DALŠÍ STOPA*
ODMÍTNUTÍ HOVORU
- • • **TROJITÉ SEVŘENÍ**
PŘEDCHOZÍ STOPA*
- **PODRŽENÍ**
POTLAČENÍ HLUKU


**LZE NASTAVIT V APLIKACI NOTHING X*

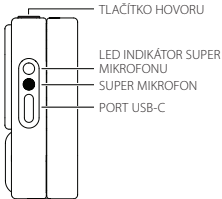

SUPER MIKROFON

SUPER MIKROFON JE VYSOCE KVALITNÍ MIKROFON NA POUZDŘE, KTERÝ NABÍZÍ VÝJIMEČNOU ČISTOTU ZVUKU.

TLAČÍTKO HOVORU PŘEPÍNÁ Z MIKROFONU SLUCHÁTEK NA SUPER MIKROFON.



STISKNUTÍ PRO HOVOR

- **STISKNĚTE A PODRŽTE**
AKTIVACE SUPER MIKROFONU
- **UVOLNĚTE**
PŘEPNUTÍ ZPĚT NA SLUCHÁTKA

ZAPNUTÍ PRO HOVOR


- ● **STISKNĚTE DVAKRÁT**
ZAPNUTÍ SUPER MIKROFONU
- **STISKNĚTE JEDNOU**
DEAKTIVACE SUPER MIKROFONU A PŘEPNUTÍ ZPĚT NA
SLUCHÁTKA

TLAČÍTKO HOVORU

POUŽÍVÁNÍ SUPER MIKROFONU

PRO NEJLEPŠÍ ČISTOTU ZVUKU MLUVTE ZE VZDÁLENOSTI MAXIMÁLNĚ 15 CM OD SUPER MIKROFONU.

VYZKOUŠEJTE JEJ PRO HOVORY, HLASOVÉ POZNÁMKY NEBO NAHRÁVÁNÍ VIDEO.*

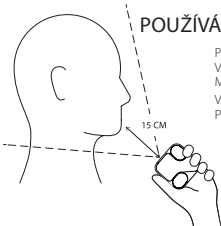


**KOMPATIBILITA SE MŮŽE V ZÁVISLOSTI NA OPERAČNÍM SYSTÉMU LIŠIT.*


NABÍJENÍ

PRO NABÍTÍ UMÍSTĚTE
SLUCHÁTKA DO POUZDRA.

PŘIPOJTE POUZDRO KE ZDROJI
ENERGIE POMOCÍ USB-C KABELU.

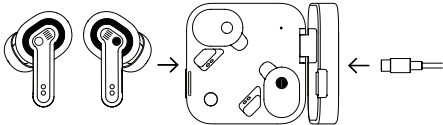

RESETOVÁNÍ NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

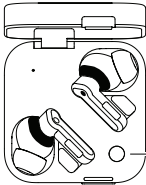

STISKNĚTE TLAČÍTKO PÁROVÁNÍ A 10 SEKUND
JEJ PODRŽTE.

LED INDIKÁTOR PAK 3KRÁT ČERVENĚ BLIKNE.
TÍM JE POTVRZENO RESETOVÁNÍ.

Address: Bedford House, 21A John Street, London, United Kingdom WC1N 2BF EU

Importer: NOTHING TECHNOLOGY B.V.

Address: Jan Pietersz. Coenstraat 7, 2595WP ,s-Gravenhage.the Netherlands

CE Highest SAR Head: 0.36 W/kg(10g)

