



DT 1990 PRO MKII

PRÉMIOVÁ STUDIOVÁ SLUCHÁTKA

Uživatelská příručka | Bedienungsanleitung | Mode d'emploi
Instrucciones de uso | Manuale d'uso | Bruksanvisning
| 取扱説明書使用说明书

EN DE FR ES IT SV JA ZH



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
VERZE	3
DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	3
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY	4
JAK PŘIPOJIT KABEL	4
ÚDRŽBA	4
JAK VYMĚNIT NÁUŠNÍKY	5
JAK VYMĚNIT PODLOŽKU POD ČELENKU	5
SERVIS	5
ZÁRUKA	5
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	5
DISPOZICE	6

Děkujeme za výběr dynamického
Prémiová studiová sluchátka DT 1990 PRO MKII s měniči
Tesla.45 od společnosti beyerdynamic.
Děkujeme vám za důvěru.

Před použitím výrobku věnujte
prosím trochu času pečlivému
přečtení těchto informací.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Riziko zranění

- ▶ Rádi bychom upozornili na to, že nadměrně vysoká hlasitost a dlouhá doba poslechu může způsobit poškození sluchu. Úroveň hlasitosti by měla být co nejnižší.
- ▶ Pokud trpíte tinnitem, nepoužívejte sluchátka nebo snižte hlasitost.
- ▶ Podle předpisů na ochranu zaměstnanců před škodami způsobenými hluku a vibrací, dodržujte tyto pokyny:

Hladina akustického tlaku	Doba poslechu
85 dB	max. 8 hodin
88 dB	max. 4 hodiny
91 dB	max. 2 hodiny
94 dB	max. 1 hodina
97 dB	max. 30 minut
100 dB	max. 15 minut

- ▶ Při připojování DT 1990 PRO MKII se ujistěte, že je hlasitost zapnutá na minimum. Po nasazení DT 1990 PRO MKII upravte hlasitost.



Ohrožení života

- ▶ Sluchátka výrazně snižují vnímání vnějších zvuků. Používání sluchátek v silničním provozu může být potenciálně nebezpečné. Sluch uživatele nesmí být zhoršen do té míry, že by ohrožoval bezpečnost silničního provozu. Dbejte také na to, DT 1990 PRO MKII nepoužívali v silničním provozu, zejména v oblasti potenciálně nebezpečných strojů a nástrojů.
- ▶ Kromě toho se vyhněte používání DT 1990 PRO MKII v situacích, kdy **nesmí být** slyšet, zejména při přecházení železničního přejezdu nebo na staveništi.

Odpovědnost / zamýšlené použití

- ▶ Nepoužívejte DT 1990 PRO MKII pro žádné aplikace, které nejsou popsány v těchto informacích o výrobku.
- ▶ Společnost beyerdynamic GmbH & Co. KG nenese žádnou odpovědnost za poškození sluchátek nebo zranění osobám způsobené neopatrným, nesprávným nebo nesprávným používáním sluchátek nebo používáním k účelům, které nebyly stanoveny výrobcem.

VERZE


- ▶ DT 1990 PRO MKII
Prémiová dynamická studiová sluchátka,
otevřeno, 30 ΩObjednací číslo
1000303

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- ▶ 1 x sada náušníků "Producing", velurová, černá, s mírným zesílením basů, včetně akustického diskuObjednací číslo 1001985
- ▶ 1 x sada náušníků "Mixing & Mastering", velur, černá, pro lineární zvuk, včetně akustického diskuObjednací číslo 1001978
- ▶ 1 x PRO X přímý 3pólový kabel mini XLR s 3pólovou zástrčkou mini stereo jack (3,5 mm) a 1/4" adaptér (6,35 mm), délka 3 mObjednací číslo 728471
- ▶ 1 x PRO X vinutý 3pólový kabel mini XLR s 3pólovou zástrčkou mini stereo jack (3,5 mm) a 1/4" adaptér (6,35 mm), délka 5 m natažený)Objednací číslo 728489
- ▶ 1 x pevné pouzdroObjednací číslo 717967

Součástí dodávky jsou dvě sady velurových náušníků:

- náušník "Producing" zajišťuje zvuk s mírným zesílením basů (obj. č. 1001985)
- podložka do uší "Mixing & Mastering" zajišťuje lineární zvuk (obj. č. 1001978)

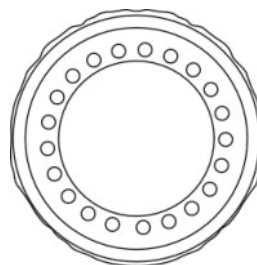

"Produkcce"

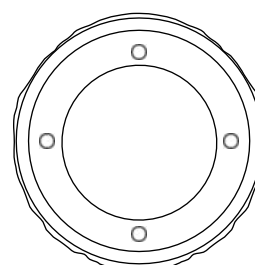


"Mixáž a mastering"

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY


- ▶ Příslušenství a náhradní díly lze nalézt na internetu na adrese: <https://www.beyerdynamic.com>.
- ▶ Pokud se při používání DT 1990 PRO MKII nebo potřebujete další pokyny, prosím navštivte naše webové stránky s nejčastějšími dotazy na adrese: <https://support.beyerdynamic.com>

JAK PŘIPOJIT KABEL

- ▶ Uzamykatelný propojovací kabel je na konci, který se připojuje ke sluchátkům, vybaven 3kolíkovým konektorem mini. Konektor kabelu XLR.
- ▶ Pro správné připojení propojovacího kabelu se ujistěte, že malý uvolňovací výstupek musí směřovat k vnější straně sluchátka.
- ▶ Ujistěte se, že zásuvka kabelu zapadla do pouzdra DT 1990 PRO MKII.

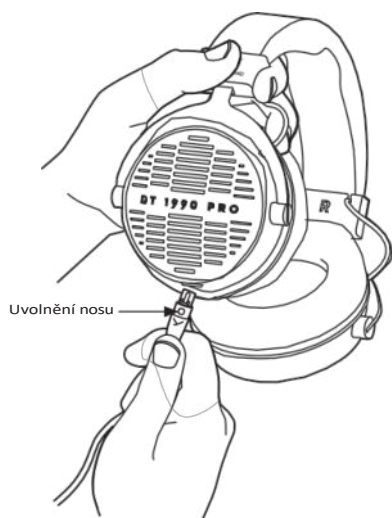

- ▶ Pokud chcete vyměnit propojovací kabel, stiskněte malý uvolňovací nos a současně vytáhněte konektor kabelu z pouzdra DT 1990 PRO MKII.

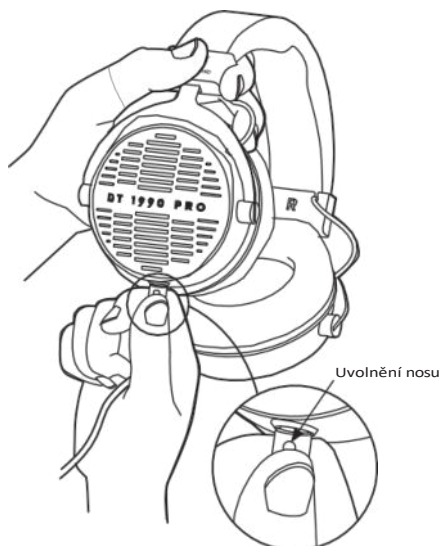

Připojte zástrčku stereofonního konektoru kabelu pouze k výstupu pro sluchátka! Pokud připojíte DT 1990 PRO MKII k jiné zásuvce jack, může dojít k jeho poškození.

ÚDRŽBA

- ▶ Z hygienických důvodů byste měli čelenku a náušníky občas očistit měkkým hadříkem navlhčené vodou. Dbejte na to, aby se do pouzdra nebo snímačů nedostala voda.
- ▶ V případě potřeby můžete čelenku a náušníky opatrně sejmout a vyčistit je jemnou mýdlovou vodou.




Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s rozpouštědly! Kromě toho musí být podložky před opětovným připevněním na podložku zcela suché. DT 1990 PRO MKII.

K čištění DT 1990 PRO MKII **nikdy nepoužívejte vysavač**, protože by mohl dojít k nevratnému poškození.

- ▶ Vzhledem k tomu, že čelenka a náušníky podléhají přirozenému opotřebení, je nutné je vyměnit od času. To můžete snadno provést sami.
- ▶ Pokud je třeba vyměnit jiné komponenty, obraťte se na příslušnou společnost beyerdynamic zástupce.

JAK VYMĚNIT NÁUŠNÍKY


- ▶ Opatrně stáhněte ušní podložku z montážního kroužku.

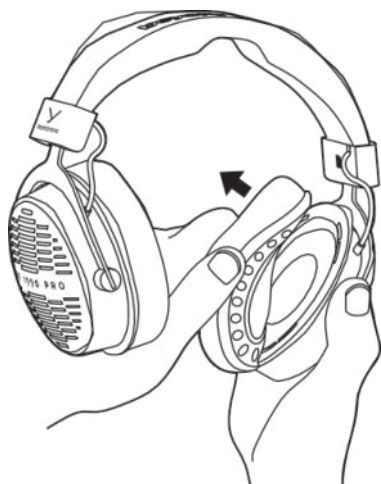

- ▶ Vložte plastový okraj nového náušníku do drážky pouzdra.



- ▶ Otočte ušní podložku podle šípky tak, aby okraj celé podložky dosedl na montážní kroužek.

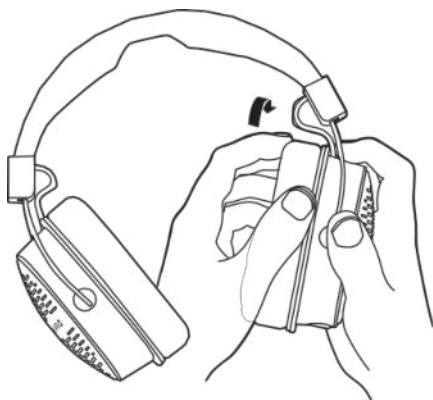

JAK VYMĚNIT PODLOŽKU POD ČELENKU

- ▶ Informace o výměně podložky pod čelenku naleznete na adrese:
<https://www.beyerdynamic.com>

SERVIS

- ▶ Pokud potřebujete servis, obraťte se na kvalifikovaný servis nebo přímo na něj:

servisní a logistické centrum beyerdynamic E-mailservice@beyerdynamic.de

- ▶ Vlastní demontáž sluchátek vede ke ztrátě záruky.

ZÁRUKA

Společnost beyerdynamic GmbH & Co. KG poskytuje na zakoupená sluchátka omezenou záruku v délce 2 let. výrobek beyerdynamic. Přesné záruční podmínky naleznete na našich webových stránkách
<https://www.beyerdynamic.com/service/warranty>.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ snímače	Dynamický
Princip fungování	Otevřít
Typ nošení	Circumaural
Frekvenční odezva	5 - 40 000 Hz
Jmenovitá impedance	30 Ω
Hladina akustického tlaku při 1 mW/500 Hz	94 dB
Hladina akustického tlaku při 1 V/500 Hz	110 dB
T.H.D. @ 1 mW	0,20 % při 100 Hz 0,06 % při 500 Hz 0,08 % při 1 kHz
Nejvyšší výkonová kapacita při použití na bázi shofi	100 mW
Nejvyšší jmenovitý výkon (nepřetržitý provoz)	30 mW
Jmenovitý tlak na čelence	6 ±0.5 N
Hmotnost (bez kabelu)	376 g
Délka a typ kabelu	3 m / přímý kabel nebo 5 m / navinutý kabel (natažený), každý s 3pólovým mini XLR kabelem konektor, odnímatelný, jednostranný
Připojení	Pozlacený mini stereo jack (3,5 mm) a 1/4" adaptér (6,35 mm)

(všechny specifikace podle EN 60 268-7)

DISPOZICE

- ▶ Tento symbol na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být na konci svého životního cyklu likvidována odděleně od domovního odpadu. 
- ▶ Použité zařízení vždy likvidujte v souladu s platnými předpisy.

Prodej pouze v EU:

- ▶ Pro vrácení starého zařízení jsou k dispozici bezplatná sběrná místa nebo bezplatné vrácení společnosti beyerdynamic, a další místa pro opětovné použití. Adresy jsou k dispozici na místním městském nebo obecním úřadě.
- ▶ Prodejci elektronických zařízení jsou obecně povinni odebírat elektroodpad. vybavení zdarma. Tato povinnost se vztahuje i na prodej prostřednictvím dálkové komunikace.
- ▶ Další informace vám poskytnou místní úřady nebo prodejce, u kterého je výrobek k dispozici.

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 - 74072 Heilbronn / Německo Telefon +49
7131 617-300 - info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com

Další distributory po celém světě naleznete na adrese www.beyerdynamic.com
Nesmluvní ilustrace. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

Weitere Vefiriebapafiner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com Abbildungen nicht
vefiragsbindend. Änderungen vorbehalten.

CS-DE-FR-ES-IT-SV-JA-ZH 1 | DT 1990 PRO MKII | (08.24)

