



Uživatelská příručka

SOUHRN

Přečtěte si, jak nainstalovat a používat software a nakonfigurovat zařízení. Tato příručka obsahuje informace o součástech, instalaci a používání softwaru, konfiguraci a další informace.

Právní informace

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Windows je buď registrovaná ochranná známka, nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/ nebo dalších zemích.

Informace uvedené v této příručce mohou být bez předchozího upozornění změněny. Veškeré záruky poskytované na produkty a služby společnosti HP jsou popsány ve výslovném prohlášení o záruce přiloženém ke každému výrobku a službě. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Důležité informace o produktu

Tato příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina modelů. Některé funkce nemusí být na vašem produktu dostupné.

Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby bylo možné využívat všech výhod systému Windows, mohou systémy vyžadovat aktualizovaný nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače či aktualizovaný systém BIOS. Systém Windows se aktualizuje automaticky; tato funkce je vždy zapnuta. Je vyžadován vysokorychlostní přístup k internetu a účet společnosti Microsoft. Mohou být účtovány poplatky poskytovatele připojení k Internetu a na aktualizace se časem mohou vztahovat další požadavky. Viz <http://www.windows.com>. **Pokud je produkt dodáván s operačním systémem Windows v režimu S:** V režimu S pracuje systém Windows pouze s aplikacemi z obchodu Microsoft Store v rámci systému Windows. Některá výchozí nastavení, funkce a aplikace nelze měnit. Některá příslušenství a aplikace, které jsou kompatibilní se systémem Windows, nemusí fungovat (včetně některých antivirových programů, programů pro úpravu PDF, nástrojů ovladačů a aplikací usnadnění přístupu) a jejich chování se může lišit, i když přepnete z režimu S. Pokud přepnete na Windows, nemůžete přepnout zpět do režimu S. Další informace naleznete na Windows.com/SmodeFAQ.

Nejnovější uživatelskou příručku najdete na stránce <http://www.hp.com/support> a postupujte podle pokynů pro nalezení produktu. Poté vyberte položku **Příručky**.

První vydání: říjen 2021

Katalogové číslo dokumentu: M90125-221

Obsah

1 Začínáme.....	1
Určení součástí.....	1
Stažení softwaru.....	1
Spuštění softwaru.....	2
2 Úprava nastavení videa.....	3
Základní nastavení videa	3
Pokročilá nastavení videa	3
3 Použití filtrů.....	5
4 Použití efektů	6
5 Úprava možností ePTZ.....	7
Povolení rámování UI	7
Přizpůsobení virtuálních kamer ePTZ	7
Použití korekce lichoběžníkového zkreslení.....	8
6 Použití softwaru.....	9
Použití přednastavených profilů	9
Přidání nového profilu	9
Kopírování profilu	9
Úpravy profilu	10
Odstranění profilu	10
7 Použití funkce snímku obrazovky	11
8 Nastavení	12
9 Usnadnění přístupu.....	13
HP a usnadnění přístupu.....	13
Získání potřebných technologických nástrojů	13
Závazek společnosti HP	13
Mezinárodní asociace IAAP (International Association of Accessibility Professionals).....	14
Hledání nejlepší technologie usnadnění přístupu	14
Zhodnoťte své potřeby	14
Usnadnění přístupu pro produkty HP	14
Normy a legislativa	15
Normy.....	15
Mandát 376 – EN 301 549	15
Pokyny k usnadnění přístupu k obsahu webu (WCAG)	15
Legislativa a předpisy	16


Užitečné zdroje a odkazy o usnadnění přístupu	16
Organizace	16
Vzdělávací instituce	16
Další zdroje o postiženích	17
Odkazy HP	17
Kontakt zákaznické podpory	17

1 Začínáme

Tato část popisuje součásti webové kamery a popisuje, jak stáhnout a otevřít software HP Webcam Control Center.

Určení součástí

Chcete-li identifikovat součásti, použijte tuto ilustraci a tabulku.

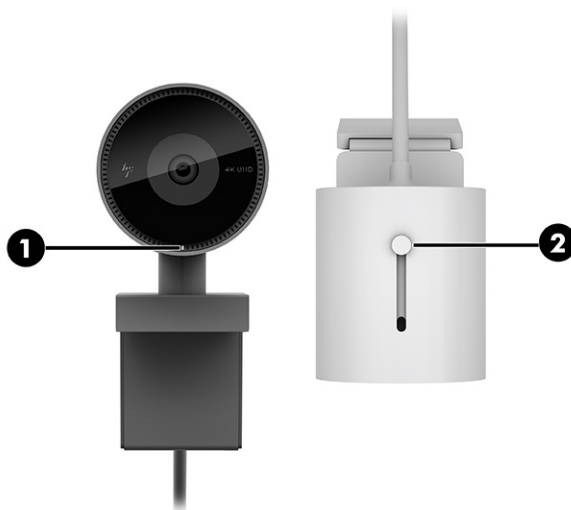

Tabulka 1-1 Součásti a jejich popisy

Součást	Popis
(1) Kontrolka stavu	Svíí: Kamera je zapnutá. Vypnout: Kamera je vypnutá.
(2) Kryt na ochranu soukromí kamery	Překrývá objektiv kamery. Ve výchozím nastavení je objektiv kamery odkrytý, ale kryt soukromí kamery můžete posunout a zablokovat tak výhled kamery. Pokud chcete kameru použít, posuňte kryt soukromí kamery opačným směrem a objektiv tak odkryjte.

Stažení softwaru

Pro přístup k nejnovějším funkcím kamery potřebujete aplikaci HP Webcam Control Center. Chcete-li stáhnout software, použijte dále popsany postup.

1. Přejděte na stránku <http://www.hp.com/support> a k nalezení svého produktu postupujte podle pokynů.
2. Vyhledejte aplikaci **HP Webcam Control Center** a poté ji stáhněte.

Spuštění softwaru

Chcete-li spustit software, použijte dále popsany postup.

1. Vyberte položku **Start**.
2. Vyberte **HP Webcam Control Center**.

– nebo –

Vyberte ikonu aplikace HP Webcam Control Center na hlavním panelu.

2 Úprava nastavení videa

Můžete upravit základní a pokročilá nastavení videa.

Základní nastavení videa

Webová kamera má základní nastavení videa, která si můžete přizpůsobit.

Tabulka 2-1 Základní nastavení a popis videa

Nastavení	Rozsah hodnot
Lupa	x1 až x5
Otočení	Otočení o 90° vlevo Otočení o 90° vpravo
Zrcadlit	Vertikální zrcadlení Vodorovné zrcadlení
Jas	-64 až 64
Kontrast	0 až 64
Odstín	-40 až 40
Sytost	0 až 128
Ostrost	0 až 5

Pokročilá nastavení videa

Webová kamera má pokročilá nastavení videa, která si můžete přizpůsobit.

Tabulka 2-2 Pokročilá nastavení videa a popisy

Nastavení	Rozsah hodnot
Gama	72 až 500
Vyrovnání bílé	2800 až 6500
Kompenzátor podsvícení	0 až 1
Zaostření	0 až 800
Expozice	-8 až 0
Zesílit	0 až 8
Anti Flicker	Vypnuto, 60 Hz, 50 Hz

Po úpravě pokročilého nastavení vyberte tlačítko **Náhled**, abyste viděli efekt na obrázku. Pokud nechcete uložit změny, které jste provedli, můžete také vybrat možnost **Obnovit výchozí nastavení**.

3 Použití filtrů

K vylepšení obrazu na webové kameře můžete použít filtry.

Tabulka 3-1 Filtry a popisy

Filtr	Rozsah hodnot
Úprava tónu	0 až 100
Vyhlazování	0 až 100

Na kartě **Filtry** zaškrtněte políčko vedle **Povolit**. Po úpravě filtru vyberte tlačítko **Porovnat**, abyste viděli efekt filtru na obrázku, nebo vyberte možnost **Obnovit** výchozí hodnoty, pokud nechcete uložit provedené změny.

4 Použití efektů

Efekty můžete použít k přizpůsobení obrazu na webové kameře.

Povolení efektů obličeje způsobí větší spotřebu energie v systému.

1. Klepněte na kartu **Efekty**.
2. Chcete-li aktivovat možnosti efektů obličeje, zaškrtněte políčko vedle možnosti **Povolit efekty obličeje**.
3. Zvolte efekt, který chcete použít, a ten se okamžitě zobrazí na obličeji na snímku z webové kamery.

5 Úprava možností ePTZ

Na kartě **ePTZ** (elektronické otáčení, naklápění a přibližování) můžete upravit možnosti a změnit tak fungování webové kamery.

Karta **ePTZ** v ovládacím centru webové kamery HP obsahuje dvě funkce, které můžete přizpůsobit svým potřebám.

- Sledování UI (umělá inteligence)
- virtuální kamery ePTZ



POZNÁMKA: Sledování UI a funkce virtuální kamery ePTZ nemohou být aktivní zároveň. Vyberete-li jednu z nich, druhá bude deaktivována.

Povolení rámování UI

Z karty **ePTZ** lze povolit rámování UI.



POZNÁMKA: Povolení **rámování UI** způsobí větší spotřebu energie v systému.

Když povolíte rámování UI, můžete se zaměřit na sledování těla nebo řeči.

Automatické nastavení snímku tak, aby zahrnoval [všechny]: Tato možnost vybírá sledování těla. Při výběru sledování těla kamera automaticky rozpozná lidské postavy a najde nejlepší kompozici, aby se do záběru vešly všechny osoby.

Automatické nastavení snímku na [řeč]: Tato možnost umožňuje sledování řeči. Pokud zvolíte sledování řeči, kamera automaticky rozpozná jakýkoli pohyb úst a přiblíží mluvící osobu a poté ji oddálí, když mluvit přestane.

Přizpůsobení virtuálních kamer ePTZ

Nastavení kamery pro rychlý přístup si můžete upravit a uložit.

1. Na kartě **ePTZ** vyberte miniaturu snímku v části **Vlastní virtuální kamera ePTZ**.
2. Vyberte možnosti přiblížení, otočení a zrcadlení.
3. Klepněte do okna náhledu aplikace HP Webcam Control Center a přetáhněte obrázek na požadované místo.

Tyto kroky je možné opakovat a uložit maximálně 15 různých nastavení kamery pro rychlý přístup. Pokud chcete obnovit miniaturu, vyberte ji a poté zvolte možnost **Výchozí**. Chcete-li obnovit všechny miniatury, zvolte možnost **Obnovení miniatur**. Výběrem možnosti **Resetovat vše** odstraníte všechna nastavení ePTZ.

Použití korekce lichoběžníkového zkreslení

Korekce lichoběžníkového zkreslení usnadňuje čtení objektů webové kamery nastavením objektu do správného úhlu.



POZNÁMKA: Během používání funkce korekce lichoběžníkového zkreslení jsou funkce Efekt obličeje a ePTZ vypnuty.

1. Na kartě **Korekce lichoběžníkového zkreslení** vyberte možnost **Korekce lichoběžníkového zkreslení**.
2. Když se na obrazovce kamery objeví rámeček, přetáhněte rámeček na objekt, který chcete kalibrovat, a nastavte čtyři tečky kolem objektu.
3. Vyberte tlačítko **Hotovo**. Objekt se objeví v kalibrované, čitelné podobě.

6 Použití softwaru

Aplikaci HP Webcam Control Center můžete použít ke konfiguraci nastavení webové kamery. Software si tato nastavení pamatuje a používá je, i když je webová kamera připojena k zařízení bez aplikace HP Webcam Control Center.

Použití přednastavených profilů

Přednastavené profily můžete použít ke konfiguraci nastavení webové kamery.

Možnosti přednastaveného profilu jsou k dispozici v rozevíracím seznamu v horní části hlavní obrazovky aplikace HP Webcam Control Center.

- **Výchozí:** Přirozený obraz, barva a jas.
- **Hladký:** Vylepšuje vzhled obrazu.
- **Jasný:** Zjasní odstín a vzhled.
- **Zvýrazněný:** Zintenzivňuje odstín a kontrast.

Můžete vybrat jednu z přednastavených možností profilu, abyste změnili vzhled obrazu na webové kameře.

1. V rozevíracím seznamu vyberte přednastavený profil
2. Výběrem možnosti **Náhled** se zobrazí efekt nastavení webové kamery.

Přidání nového profilu

Můžete upravit nastavení a uložit je jako nový profil.

1. Přizpůsobení nastavení v aplikaci HP Webcam Control Center na kartách **Video**, **Filtry**, **Efekty** a **ePTZ**. Podrobné pokyny naleznete v části [Úprava nastavení videa na str. 3](#).
2. Vyberte tlačítko Přidat nový profil (+).
3. Zadejte název nového profilu v **Název profilu** a poté vyberte tlačítko **OK**.

Kopírování profilu

Můžete zkopírovat stávající profil a uložit jej jako nový název.

1. Z rozevíracího seznamu v horní části hlavní obrazovky aplikace HP Webcam Control Center vyberte profil, který chcete zkopírovat.
2. Zvolte ikonu Kopírovat profil.
3. Zadejte nový název profilu a vyberte možnost **OK**.

Úpravy profilu

Můžete upravit název existujícího profilu a uložit jej jako nový název profilu.

1. Z rozevíracího seznamu v horní části hlavní obrazovky aplikace HP Webcam Control Center vyberte profil, který chcete upravit.
2. Vyberte ikonu **Upravit profil**.
3. V okně **Upravit profil** upravte název a poté vyberte tlačítko **OK**.

Odstranění profilu

Profil můžete odstranit.

1. Z rozevíracího seznamu vyberte profil, který chcete odstranit.
2. Vyberte ikonu **Odstranit profil**.
3. Pro potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

7 Použití funkce snímku obrazovky

Chcete-li vytvořit snímek obrazovky celé webové kamery, vyberte tlačítko snímku obrazovky na hlavní obrazovce aplikace HP Webcam Control Center. Tlačítko snímku obrazovky má uprostřed kameru.

Můžete určit nebo změnit cestu pro uložení snímku obrazovky.

1. Klepněte na ikonu Nastavení.

Cesta je uvedena v části **Cesta pro uložení snímku obrazovky**.

2. Pokud chcete změnit cestu pro uložení snímku obrazovky, vyberte ikonu **Změnit**. Poté zadejte novou cestu pro uložení a vyberte možnost **Vybrat**.

8 Nastavení

Přístup k informacím o nastavení a jejich změně získáte výběrem ikony Nastavení, která otevře obrazovku **Nastavení**.

Obrazovka **Nastavení** obsahuje dvě karty:

- Karta **Normální** poskytuje informace o verzi softwaru a firmwaru a možnosti změny jazyka, umístění snímku obrazovky a kvality videa.
- Na kartě **Klávesové zkratky** lze nastavit klávesové zkratky pro konkrétní virtuální kamery.

9 Usnadnění přístupu

Cílem společnosti HP je navrhovat, vyrábět a uvádět na trh produkty, služby a informace, které mohou používat všichni uživatelé kdekoli, a to buď samostatně, nebo s příslušnými zařízeními nebo aplikacemi třetích stran podporujícími technologii usnadnění přístupu.

HP a usnadnění přístupu

Protože společnost HP propojuje rozmanitost, inkluzi a zaměstnání/život do jednoho celku, vše toto se odráží ve všem, co společnost HP dělá. Společnost HP se snaží vytvořit inkluzivní prostředí zaměřené na propojení lidí se silou technologií po celém světě.

Získání potřebných technologických nástrojů

Díky technologiím se může naplno uplatnit lidský potenciál. Technologie usnadnění přístupu odstraní bariéry a pomohou vám svobodně tvořit doma, v práci a v rámci komunity. Technologie usnadnění přístupu pomáhá zvýšit, udržet a zlepšit možnosti funkcí elektronických a informačních technologií.

Další informace naleznete v části [Hledání nejlepších technologií usnadnění přístupu na str. 14](#).

Závazek společnosti HP

Společnost HP se zavázala poskytovat takové produkty a služby, které jsou přístupné i osobám s postižením. Tento závazek podporuje naše snažení o rozmanitost a pomáhá zajistit, aby technologie přinášely výhody všem.

Cílem společnosti HP je navrhovat, vyrábět a prodávat takové produkty a služby, které může účinně využívat kdokoli, včetně osob s postižením, a to buď samostatně, nebo s příslušnými asistenčními pomůckami.

Abychom těchto cílů dosáhli, stanovují tyto Zásady HP pro usnadnění přístupu sedm základních cílů, které budou společnosti HP sloužit jako vodítko. Očekává se, že všichni manažeři a zaměstnanci společnosti HP budou tyto cíle a jejich implementaci podporovat v souladu se svými pracovními rolemi a zodpovědnostmi.

- Zvyšte povědomí o potížích s usnadněním přístupu v rámci společnosti HP a zajistěte zaměstnancům potřebné školení, aby byli schopni navrhovat, vyrábět, prodávat a dodávat přístupné produkty a služby.
- Vytvořte pravidla pro zajištění přístupnosti pro produkty a služby, ved'te skupiny vývojářů produktů k zodpovědnosti za implementaci těchto pravidel tam, kde je to možné technicky, ekonomicky a z hlediska konkurenceschopnosti.
- Zahrnujte osoby s postižením do tvorby těchto pravidel a do navrhování a testování produktů a služeb.
- Dokumentujte funkce usnadnění přístupu a zveřejňujte informace o produktech a službách HP přístupnou formou.
- Navažte vztahy s poskytovateli technologií a řešení pro usnadnění přístupu.
- Podporujte interní a externí výzkum a vývoj, který zlepší technologii usnadnění přístupu relevantní pro produkty a služby HP.
- Podporujte a přispívejte ke standardům odvětví a pravidlům pro usnadnění přístupu.

Mezinárodní asociace IAAP (International Association of Accessibility Professionals)

IAAP je nezisková organizace, která se soustředí na rozvoj profesí zajišťujících přístupnost pomocí propojování kontaktů, vzdělávání a certifikace. Cílem je pomoci odborníkům na přístupnost rozvíjet jejich kariérní postup a lépe pomáhat organizacím integrovat přístupnost do jejich produktů a infrastruktury.

Jako zakládající člen se společnost HP spojila s dalšími organizacemi s cílem společně rozvíjet obor přístupnosti. Tento závazek podporuje cíl společnosti HP navrhopvat, vyrábět a prodávat přístupné produkty a služby, které mohou účinně využívat osoby s postižením.

Organizace IAAP posílí profesi globálním propojením jednotlivců, studentů a organizací, abychom se od sebe navzájem mohli učit. Pokud máte zájem o další informace, navštivte web <http://www.accessibilityassociation.org> a připojte se k online komunitě, přihlaste se k odběru věstníku a zjistěte více o možnostech členství.

Hledání nejlepší technologie usnadnění přístupu

Každý člověk, včetně osob s postižením nebo věkovým omezením, by měl mít možnost pomocí technologie komunikovat, vyjádřit se a spojit se se světem. Společnost HP se zavázala zvýšit povědomí o usnadnění přístupu v rámci společnosti a ve vztahu se zákazníky a partnery.

Ať už jde o větší písmo, které se snadno čte, nebo hlasové rozpoznávání, díky kterému nepotřebujete ruce, nebo jinou technologii usnadnění přístupu, která pomůže v konkrétní situaci – různé technologie usnadnění přístupu pomáhají používat produkty HP. Jak si vybrat?

Zhodnoťte své potřeby

Díky technologiím se může uplatnit váš lidský potenciál. Technologie usnadnění přístupu odstraní bariéry a pomohou vám svobodně tvořit doma, v práci a v rámci komunity. Technologie usnadnění přístupu (AT) pomáhá zvýšit, udržet a zlepšit možnosti funkcí elektronických a informačních technologií.

Můžete vybírat z mnoha produktů AT. Hodnocení AT by vám mělo umožnit posouzení několika produktů, zodpovědět vaše otázky a pomoci vám s výběrem nejlepšího řešení pro vaši situaci. Zjistíte, že odborníci na hodnocení AT pocházejí z mnoha oborů, například z řad licencovaných a certifikovaných fyzioterapeutů, pracovních lékařů, logopedů a dalších odborníků. I jiní lidé mohou též poskytnout informace k hodnocení, ač nevlastní licenci či certifikát. Vhodnost těchto osob pro vaše potřeby zjistíte po zjištění faktů, jako je jejich praxe, odbornost a cena jejich služeb.

Usnadnění přístupu pro produkty HP

Tyto odkazy poskytují informace o funkcích usnadnění přístupu a pomocných technologiích, jsou-li dostupné ve vaší zemi nebo oblasti, které jsou součástí různých produktů HP. Tyto zdroje vám pomohou vybrat funkce konkrétní technologie usnadnění přístupu a produkty, které budou nejlépe odpovídat vaší situaci.

- **HP Aging & Accessibility:** Přejděte na <http://www.hp.com>, do pole pro vyhledávání napište **usnadnění přístupu**. Vyberte možnost **Office of Aging and Accessibility**.
- **Počítače HP:** U systémů Windows přejděte na <http://www.hp.com/support>, do pole **Vyhledat v našich znalostech** zadejte **Možnosti usnadnění přístupu systému Windows**. Ve výsledcích vyberte příslušný operační systém.
- **Nákupy HP – periferie pro produkty HP:** Přejděte na <http://store.hp.com>, vyberte položku **Obchod** a poté vyberte položku **Monitory** nebo **Příslušenství**.

Pokud potřebujete další pomoc s funkcemi usnadnění přístupu na svém produktu HP, navštivte stránky [Kontakt zákaznické podpory na str. 17](#).

Další odkazy na externí partnery a dodavatele, kteří by vám mohli dále pomoci:

- [Informace o usnadnění přístupu společnosti Microsoft \(Windows a Microsoft Office\)](#)
- [Informace o usnadnění přístupu pro produkty Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

Normy a legislativa

Země po celém světě vydávají předpisy, které zlepšují přístup k výrobkům a službám pro osoby se zdravotním postižením. Tyto předpisy se historicky vztahují na telekomunikační produkty a služby, počítače a tiskárny, které mají určité možnosti komunikace, a přehrávání videa, jejich související uživatelskou dokumentaci a jejich zákaznickou podporu.

Normy

Instituce US Access Board vytvořila normy Section 508 of the Federal Acquisition Regulation (FAR) pro řešení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (ICT) pro osoby s tělesným, smyslovým nebo kognitivním postižením.

Normy obsahují technická kritéria specifická pro různé typy technologií, stejně jako výkonové požadavky, které se soustřeďují na funkčnost pokrytých výrobků. Konkrétní kritéria pokrývají softwarové aplikace a operační systémy, informace z webu a aplikací, počítače, telekomunikační produkty, videa a multimédia a nezávislé funkční produkty.

Mandát 376 – EN 301 549

Evropská unie vytvořila normu EN 301 549 v rámci mandátu 376 jako online sadu nástrojů pro zadávání veřejných zakázek na produkty ICT. Norma specifikuje požadavky na přístup k produktům a službám ICT spolu s popisem postupu testování a metodologie vyhodnocování pro každý požadavek.

Pokyny k usnadnění přístupu k obsahu webu (WCAG)

Pokyny k usnadnění přístupu k obsahu webu (WCAG) iniciativy WAI (Web Accessibility Initiative) skupiny W3C pomáhají tvůrcům a vývojářům webu vytvořit stránky, které lépe vyhovují potřebám osob s postižením či věkovými omezeními.

Pokyny WCAG usnadňují přístup k celé škále obsahu webu (texty, obrázky, zvukové a obrazové soubory) a k webovým aplikacím. Pokyny WCAG mohou být přesně testovány, jsou snadno pochopitelné a použitelné a umožňují vývojářům flexibilně inovovat. Pokyny WCAG 2.0 byly též schváleny jako norma [ISO/IEC 40500:2012](#).

Pokyny WCAG se konkrétně zabývají překážkami v přístupu k webu, kterým čelí lidé s vizuálními, sluchovými, fyzickými, kognitivními a neurologickými postiženími a starší uživatelé webu, kteří potřebují usnadnění přístupu. Pokyny WCAG 2.0 popisují vlastnosti přístupného obsahu:

- **Vnímatelnost** (například textové alternativy pro obrázky, titulky pro neslyšící, přizpůsobitelnost prezentace a barevný kontrast)
- **Použitelnost** (přístup ke klávesnici, barevný kontrast, načasování vstupu, prevence záchvatů a možnosti navigace)
- **Pochopitelnost** (čitelnost, předvídatelnost a podpora vstupů)
- **Robustnost** (například kompatibilita s technologiemi usnadnění přístupu)

Legislativa a předpisy

Dostupnost IT a informací se stává oblastí se stále vyšší legislativní důležitostí. Na těchto odkazech naleznete informace o klíčových zákonech, nařízeních a normách.

- [USA](#)
- [Kanada](#)
- [Evropa](#)
- [Austrálie](#)

Užitečné zdroje a odkazy o usnadnění přístupu

Tyto organizace, instituce a zdroje mohou být dobrým zdrojem informací o zdravotním postižení a omezeních souvisejících s věkem.



POZNÁMKA: Nejde o vyčerpávající seznam. Tyto organizace jsou uvedeny pouze pro informaci. Společnost HP nepřebírá žádnou zodpovědnost za informace nebo kontakty, se kterými se setkáte na internetu. Uvedení v seznamu na této stránce neznamena schválení společností HP.

Organizace

Tyto organizace jsou některé z mnoha, které poskytují informace o zdravotním postižení a omezení týkající se věku.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Institut Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- Iniciativa pro usnadnění přístupu k webu W3C (WAI)

Vzdělávací instituce

Mnohé vzdělávací instituce, včetně těchto příkladů, poskytují informace o zdravotním postižení a omezení týkající se věku.

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin – Madison, Trace Center
- University of Minnesota, počítačový program pro zprostředkování ubytování

Další zdroje o postiženích

Více zdrojů, včetně těchto příkladů, poskytuje informace o zdravotním postižení a omezení týkající se věku.

- Technický asistenční program ADA (Americans with Disabilities Act)
- ILO Global Business and Disability network
- EnableMart
- European Disability Forum
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

Odkazy HP

Tyto specifické odkazy HP poskytují informace, které se týkají postižení a věkových omezení.

[Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy HP](#)

[Prodej HP ve veřejném sektoru](#)

Kontakt zákaznické podpory

Společnost HP nabízí technickou podporu a pomoc s možnostmi usnadnění přístupu pro zákazníky s tělesným postižením.



POZNÁMKA: Podpora je k dispozici pouze v angličtině.

- Zákazníci se sluchovým hendikepem, kteří by se chtěli zeptat na technickou podporu nebo dostupnost produktů HP:
 - Použijte TRS/VRS/WebCapTel a zavolejte na číslo (877) 656-7058 v době od pondělí do pátku, 6:00 až 21:00 (UTC-7).
- Zákazníci s jiným postižením nebo s věkovým omezením, kteří by se chtěli zeptat na technickou podporu nebo dostupnost produktů HP:
 - Zavolejte na číslo (888) 259-5707 v době od pondělí do pátku 6:00 až 21:00 (UTC-7).