

## NÁVOD PRO UŽIVATELE

# Mini Hi-Fi Audio

---

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

MODEL  
ON5



MFL71664326

2004\_Rev02

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorská práva © 2020 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

# Bezpečnostní informace



**VÝSTRAHA:** K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) PŘÍSTROJE, UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.



Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí bez izolace ve vnitřním prostoru výrobku, které může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu osob elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů v dokumentaci dodávané s přístrojem.

**VAROVÁNÍ:** ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VHLKEM.

**VÝSTRAHA:** Přístroj nesmí být vystaven vodě (kapající nebo odstříkující) a nesmějí na něm být umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

**VAROVÁNÍ:** Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobný prostor.

**VÝSTRAHA:** Nepoužívejte v blízkosti tohoto výrobku zařízení o vysokém napětí. (např. elektrická plácačka na mouchy) Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému přepětí přestat fungovat.



**VÝSTRAHA:** Tento výrobek používá laserový systém. K zajištění správného používání výrobku čtěte pečlivě tuto příručku uživatele a uchovávejte ji pro pozdější použití. Pokud bude nutné provést údržbu zařízení, obraťte se na autorizované servisní středisko. Použití ovladačů, nastavení nebo plnění postupů jiných než těch, které jsou specifikovány dále, může způsobit nebezpečné vystavení se radiaci. Chraňte se před přímým zásahem laserovým paprskem. Nesnažte se otevírat kryt.

**VÝSTRAHA:** Neblokujte ventilační otvory. Přístroj umístěte v souladu s pokyny výrobce. Účelem zdířek a otvorů v krytu je zajištění ventilace a spolehlivého provozu produktu a ochrany proti přehřátí. Nikdy nesmí dojít k zakrytí otvorů tím, že výrobek položíte na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umístěn do vestavěného zařízení, jako je např. knihovna nebo police, pokud není zajištěno řádné větrání nebo nejsou dodrženy pokyny od výrobce.

**POZNÁMKA:** Bezpečnostní informace zahrnující identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde na výrobku.

## UPOZORNĚNÍ týkající se napájecí šňůry

Napájecí šňůra umožňuje zařízení odpojit. Elektrická zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro odpojení v případě nouze.

Prostudujte si stránku s technickými údaji v tomto návodu k obsluze, abyste zjistili požadavky na napájení.

Zásuvky ve zdi nepřetěžujte. Přetížené zásuvky ve zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovací šňůry, roztřepené napájecí šňůry, nebo poškozená nebo prasklá izolace vodičů představují nebezpečí. Kterýkoli z těchto stavů by mohl vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně kontrolujte stav napájecí šňůry přístroje, a pokud její vzhled naznačuje poškození nebo zhoršení stavu, odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za identický náhradní díl v autorizovaném servisním středisku. Napájecí šňůru nevystavuje špatnému fyzickému nebo mechanickému zacházení, jako je například zkroucení, zauzlování, přiskřípnutí, přivření ve dveřích nebo chůze po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám a místům, kde šňůra vychází ze zařízení.

**UPOZORNĚNÍ:** Zajistěte, aby děti nemohly dát ruce nebo jiné předměty do \*kanál reproduktoru.

\* Kanál reproduktoru: Otvor pro šíření basového zvuku na skříni reproduktoru (kryt)

**VÝSTRAHA:** Na přístroj nesmějí být pokládány žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.

## Symbols

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ~ | Odkazuje na střídavý proud (AC).     |
| ≡ | Odkazuje na stejnosměrný proud (DC). |
| ⏏ | Odkazuje na zařízení třídy II.       |
| ⏻ | Odkazuje na režim stand-by.          |
| I | Odkazuje na „VYPNUTO“ (napájení).    |
| ⚡ | Odkazuje na nebezpečné napětí.       |

# Obsah

## 1 Začínáme

---

- 2 Bezpečnostní informace
- 6 Jedinečné vlastnosti
- 7 Požadavky na přehrávatelné soubory
  - 7 – Požadované parametry hudebních souborů
  - 7 – Kompatibilní zařízení USB
  - 7 – Požadavky na zařízení USB
- 8 Dálkový ovladač
- 10 Vrchní panel
- 12 Čelní panel / Zadní panel

## 2 Připojení

---

- 14 Připojení AC napájecího kabelu
- 15 Volitelné zapojení vybavení
  - 15 – Připojení zařízení USB
  - 15 – Připojení antény

## 3 Ovládání

---

- 16 Základní operace
- 16 – Přehrávání z médií CD / USB
- 16 – Automatické přehrávání
- 17 – Výběr složky a souboru MP3 / WMA
- 18 – Smazání souboru/složky nebo formátování
- 19 Efekty přehrávání
- 19 – AUTO DJ
- 19 – DJ PAD
- 20 Používání bezdrátové technologie Bluetooth®
- 20 – Poslouchání hudby uložené na zařízeních Bluetooth
- 23 Používání aplikace LG XBOOM
- 23 – O aplikaci „LG XBOOM“
- 23 – Nainstalujte aplikaci „LG XBOOM“ do svého zařízení s rozhraním Bluetooth
- 24 – Aktivace rozhraní Bluetooth s aplikací „LG XBOOM“
- 25 Provoz rádia
- 25 – Poslech rádia
- 25 – Zlepšení nekvalitního FM příjmu
- 25 – Přednastavení rádiových stanic
- 25 – Vymazání všech uložených stanic
- 26 – Zobrazení informací o rozhlasové stanici
- 26 – Poslouchání DAB+
- 26 – DAB+ vyhledávání
- 27 Nastavení zvuku
- 27 – Nastavení režimu zvuku
- 27 – Nastavení USER EQ
- 28 Pokročilé ovládání
- 28 – Nahrávání na disk USB
- 30 – Přehrávání JUKEBOX

- 31 Jiné operace
- 31 – Dočasné vypnutí zvuku
- 31 – Režim CHILDSAFE
- 32 – DEMO
- 32 – Pokračování po zastavení
- 33 – Pomocí kytary
- 33 – Použití mikrofону
- 36 – LIGHTING
- 36 – Nastavení časovaného vypínání (Sleep)
- 36 – Stmívač
- 37 – Automatické vypnutí
- 37 – Zapnutí funkce AUTO POWER
- 38 – Automatická změna funkce
- 39 Nastavení hodin
- 39 – Nastavení hodin prostřednictvím aplikace „LG XBOOM“
- 39 – Použijte svůj přehrávač jako budík
- 40 LG Sound Sync
- 41 Spojení WIRELESS PARTY LINK

## 4 Odstraňování potíží

---

- 42 Odstraňování potíží
- 42 – Obecně
- 43 – POZNÁMKY k uvolnění Demo režimu

## 5 Dodatek

---

- 44 Obecný technický popis
- 45 Obchodní známky a licence
- 46 Údržba
- 46 – Poznámky k diskům
- 46 – Manipulace s přístrojem

1

2

3

4

5

## Jedinečné vlastnosti

### BLUETOOTH®

Přehrává hudbu uloženou na zařízení **Bluetooth**.

### Zvukové efekty

Přehrává hudbu s různými zvukovými a hudebními efekty.

### Přímý zápis USB

Zapisuje hudbu na USB zařízení.

### LG XBOOM

Aplikace LG XBOOM je navržena tak, aby vám umožnila ovládat některá z nejnovějších audio zařízení LG. (Stránka 23-24)

### LG Sound Sync

Tato funkce řídí úroveň hlasitosti tohoto přístroje pomocí dálkového ovladače televize LG, která je kompatibilní s funkcí LG Sound Sync.

# Požadavky na přehrávatelné soubory

## Požadované parametry hudebních souborů

Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto přístrojem platí následující omezení:

- Vzorkovací kmitočet: v rozsahu 32 až 48 kHz (MP3), v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
- Rychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s (MP3), 40 až 192 kb/s (WMA)
- Maximální počet souborů: Datové CD: 999 / USB: 2000
- Maximální počet složek: Datové CD: 99 / USB: 200
- Přípony souborů: „.mp3“/„.wma“
- Některé soubory formátu MP3 / WMA nelze přehrát v závislosti na typu nebo formátu souboru.
- Formát systému souborů pro CD-ROM: ISO9660 / JOLIET
- Doporučujeme použít aplikaci Easy-CD Creator, která vytváří systém souborů ISO 9660.
- Na přístroji nelze přehrávat soubor chráněný správou digitálních práv DRM (digital rights management).
- Disk DTS není podporován.

Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost formátování disku na [Mastered]. Pokud bude u této položky vybráno nastavení Live File System (Živý souborový systém), disky nelze používat v přehrávačích LG.

(Mastered/Live File System: systém formátu disku pro Windows Vista)


## Kompatibilní zařízení USB

- Přehrávač MP3: Flash přehrávač MP3.
- USB Flash Drive: zařízení, která podporují USB 2.0 nebo USB 1.1.
- Funkce USB tohoto přístroje nepodporuje všechna USB zařízení.


## Požadavky na zařízení USB

- Zařízení vyžadující instalaci přídatného softwaru a připojení k počítači nejsou podporována.
- Zařízení USB neodpojujte během provozu.
- U zařízení USB s velkou kapacitou může vyhledávání trvat i několik minut.
- Z důvodu zamezení ztráty dat všechna data zálohujte.
- Zařízení USB nebude rozpoznáno v případě použití prodlužovacího kabelu nebo rozbočovače USB.
- Systém souborů NTFS není podporován. (Přístroj podporuje pouze systém souborů FAT(16 / 32).)
- Tento přístroj rozpozná až 2000 souborů.
- Rovněž nejsou podporovány externí pevné disky, čtečky paměťových karet, uzamykatelná paměťová zařízení nebo zařízení USB s pevným diskem.
- Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem PC. Přístroj nelze použít jako vyměnitelný disk.
- Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem spolupracovat.

## Dálkový ovladač

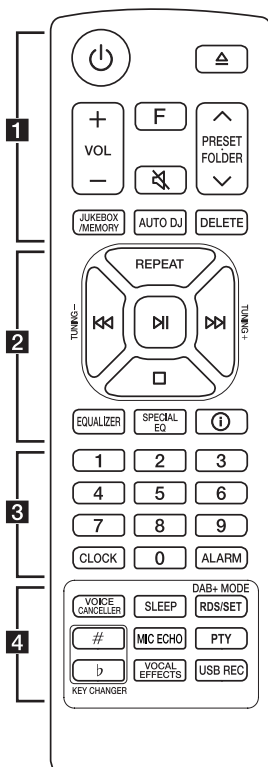

### Výměna baterie

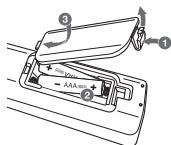

Sundejte kryt baterie na zadní části dálkového ovládání a vložte baterii tak, aby odpovídala polarita **+** a **-**.

Při výměně baterie za baterii nesprávného typu hrozí riziko požáru nebo výbuchu.

.....**1**.....

**⏻** (Pohotovostní režim) : Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.

**⏮** (Otevřít / Zavřít) : Otevírá a zavírá diskovou mechaniku.

**VOL** (Hlasitost) **+/-** : Upravuje hlasitost reproduktorů.

**F** (Funkce) : Volba funkce a vstupního zdroje.

| Zdroj signálu/Funkce                           | Displej     |
|------------------------------------------------|-------------|
| Disk                                           | CD          |
| USB                                            | USB1 / USB2 |
| <b>Bluetooth</b>                               | BT          |
| Synchronizace zvuku LG Sound Sync (Bezdrátová) | LG TV       |
| Rádio                                          | FM          |
| DAB+                                           | DAB+        |

**🔇** (Tlačítko Mute) : Ztlumí zvuk.

**PRESET-FOLDER** **^/V** :

- Zvolí přednastavené číslo rozhlasové stanice. (Stránka 25)
- Hledá ve složkách soubory MP3 / WMA. V případě používání disku CD / USB obsahujícího soubory MP3 / WMA ve více složkách stisknutím **PRESET-FOLDER** **^/V** vyberete složku, kterou chcete přehrávat.

**JUKEBOX/MEMORY** :

- Ukládá stanice rádií. (Stránka 25)
- Výběr režimu JUKEBOX. (Stránka 30)
- Vytvoří seznam JUKEBOX.

**AUTO DJ** : Zvolí režim AUTO DJ. (Stránka 19)

**DELETE** :

- Smaže soubory MP3/WMA. (Pouze USB) (Stránka 18)
- Odstraní skladbu z naprogramovaného seznamu skladeb.
- Vymazání všech uložených stanic.

## 2

**REPEAT** : Opakované nebo náhodné přehrávání stop / souborů.

**TUNING +/-** :

- Výběr/ladění rádiových stanic.
- Zmáčknutím a podržením dojde k vyhledání stanic DAB+.

**KK/ΔΔ** (Přeskočit / Hledat) :

- Provede rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- Vyhledávání části ve stopě / souboru.

**⏸** (Přehrávání / Pauza) :

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- Volba stereo/mono.
- Uzamčení spojení přes **Bluetooth** (BT LOCK): Opakovaným stisknutím tlačítka **F** vyberte funkci **Bluetooth**. A dlouhým stisknutím **⏸** omezíte připojení **Bluetooth** pouze na BT a LG TV.

**□** (Stop):

- Zastaví přehrávání.
- Zruší funkci DELETE.

**EQUALIZER** : Výběr zvukových efektů

**SPECIAL EQ** : Volí speciální ekvalizér.

**i** (Informace) :

- Zobrazí informace o hudbě. Soubor MP3 často obsahuje informace v tzv. ID3 tagu. Tag obsahuje informace o názvu, jménu interpreta, albu a časové informace.
- Nastavuje jméno jednotky **Bluetooth** zařízení v režimu BT READY.
- Zobrazuje názvy všech připojených zařízení **Bluetooth** v režimu **Bluetooth**.
- Jakmile jsou tyto jednotky úspěšně propojeny v režimu WIRELESS PARTY LINK, dojde k zobrazení názvů všech připojených zařízení.

## 3

Numerická tlačítka **0** až **9** : Výběr číslovaných stop, souborů či předvolených čísel.

**CLOCK** : Nastavení hodin a zobrazení času.

**ALARM** : S funkcí ALARM můžete zapnout přehrávání CD, USB a příjem tuneru v požadovaném čase.

## 4

**VOICE CANCELLER** : Během přehrávání hudby z různých vstupních zdrojů můžete snížit úroveň hlasových signálů.

**SLEEP** : Nastaví systém tak, aby se ve stanovenou dobu sám vypnul.

(Úprava jasu: Jas displeje se sníží na polovinu.)

**DAB+ MODE** :

- DAB+ typ rádio
- Zvolí režim zobrazení DAB+.

**RDS/SET** :

- RDS (Datový systém rádia)
- Potvrzení nastavení.

**KEY CHANGER (#/b)** : Změní tóninu tak, aby odpovídala vašeho hlasovému rozsahu.

**MIC** (Mikrofon) **ECHO** : Volba režimu ECHO.


**PTY** : Vyhledá rozhlasové stanice podle typu. (pouze RDS)

**VOCAL EFFECTS** : Umožňuje výběr různých vokálních efektů.

**USB REC** :

- Zaznamenává na USB zařízení.
- Zastavení nahrávání.

## Vrchní panel

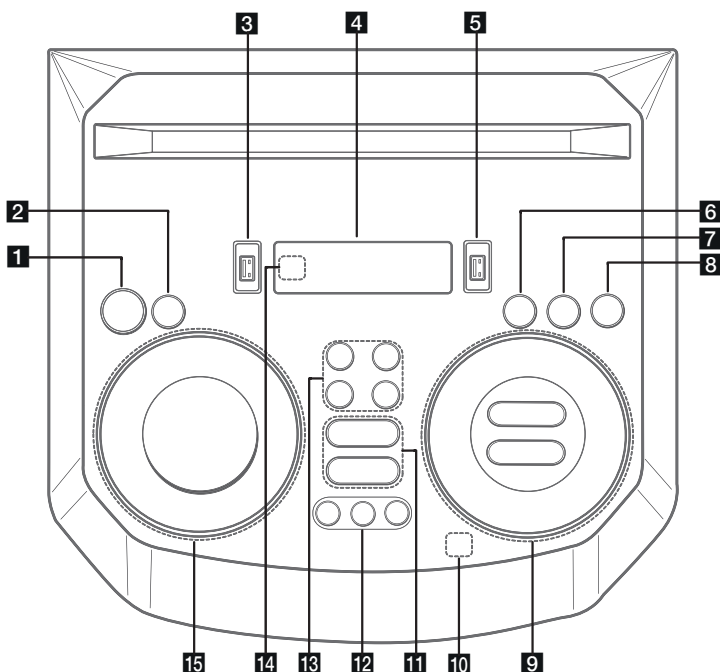

### 1 (Pohotovostní režim)

Zapíná a vypíná zařízení.

### 2 **USB REC / DEMO**

- Zaznamenává na USB.
- Zastavení nahrávání.
- Když stisknete **USB REC / DEMO** ve vypnutém stavu, aktivuje se režim Demo.

### 3 **USB 1 Port**

Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného USB zařízení.

### 4 **Okno displeje**

### 5 **USB 2 Port**

Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného USB zařízení.

### 6 **F (Funkce)**

Vybere funkci a vstupní zdroj.

| Zdroj signálu/Funkce                           | Displej     |
|------------------------------------------------|-------------|
| Disk                                           | CD          |
| USB                                            | USB1 / USB2 |
| <b>Bluetooth</b>                               | BT          |
| Synchronizace zvuku LG Sound Sync (Bezdrátová) | LG TV       |
| Rádio                                          | FM          |
| DAB+                                           | DAB+        |

**7 LIGHTING**

Vybere režim osvětlení.

**8 TWIN**

Připojte dva reproduktory pro TWIN režim WIRELESS PARTY LINK.

**9 <</>> (Přeskočit/Vyhledávat)**

- Přeskočí dopředu nebo dozadu.
- Vyhledá úsek ve skladbě/souboru.
- Výběr rádiové stanice.
- Zmáčknutím a podržením dojde k vyhledání stanic DAB+.

**⏮ (Přehrávání/ Pauza)**

- Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
- Výběr Stereo/Mono.
- Uzamčení spojení přes **Bluetooth** (BT LOCK): Opakovaným stisknutím tlačítka **F** vyberte funkci **Bluetooth**. A dlouhým stisknutím **⏮** omezíte připojení **Bluetooth** pouze na BT a LG TV.

**⏸ (Zastavit) / RDS**

- Zastaví přehrávání nebo zruší funkci DELETE.
- radiový datový systém

**VOL (Úroveň hlasitosti) -/+**

Upraví hlasitost reproduktoru

**MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+**

Nastavuje hlasitost mikrofonu nebo kytary.

**10 🎵 (Automatické přehrávání hudby)**

Přehrává zvuk, který právě přehrává, tím, že na tuto jednotku označí mobil (s aplikací "LG XBOOM"). (Pouze Android)

**11 VOICE CANCELLER**

Během přehrávání hudby z různých vstupních zdrojů můžete snížit úroveň hlasových signálů.

**⏮ (Otevřít/Zavřít)**

Otevírá a zavírá přihrádku na disk.

**12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

Vybere zvukový efekt CLUB, DRUM nebo USER pro mixování.

(Když chcete použít možnost USER, musíte zaregistrovat zdroj pomocí aplikace „LG XBOOM“ (Jen Android))

**1, 2, 3 (DJ PAD)**

Stiskněte požadované tlačítko syntetického zvuku.

**13 MIC (Mikrofon) ECHO**

Volba režimu ECHO.

**VOCAL EFFECTS**

Umožňuje výběr různých vokálních efektů.

**KEY CHANGER (b/#)**

Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.

**14 Dálkový senzor****15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (nebo BASS BLAST+)**

- Vybere speciální ekvalizér.
- Stiskněte a podržte tlačítko pro přímý výběr efektu BASS (nebo BASS+).

**SEARCH**

Vyhledání složky nebo souboru.

**OK**

Výběr složky při hledání souboru.


**USER EQ**

Vybere vlastní nastavení ekvalizéru vytvořené uživatelem.

**Multi jog**

- Vyhledá složku nebo soubor.
- Otočením po směru nebo proti směru hodinových ručiček se ovládá úroveň USER EQ.
- Vybere speciální ekvalizér.

## Čelní panel / Zadní panel

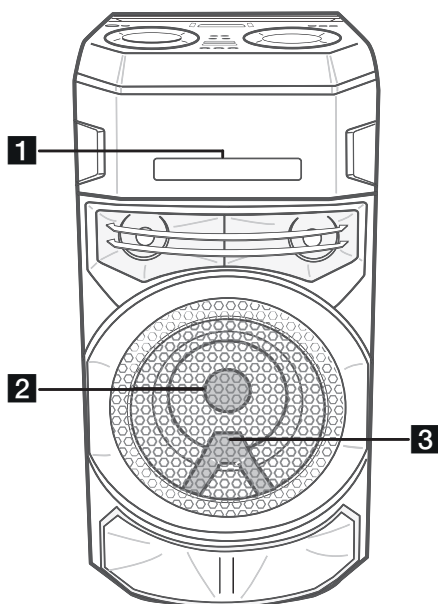


- 1** Disková mechanika
- 2** Osvětlení
- 3** Dálkový senzor



### Výstraha

Středový reproduktor umístěte v bezpečné vzdálenosti mimo dosah dětí. Jinak může dojít k pádu reproduktoru a v důsledku toho ke zranění osob a/nebo poškození majetku.

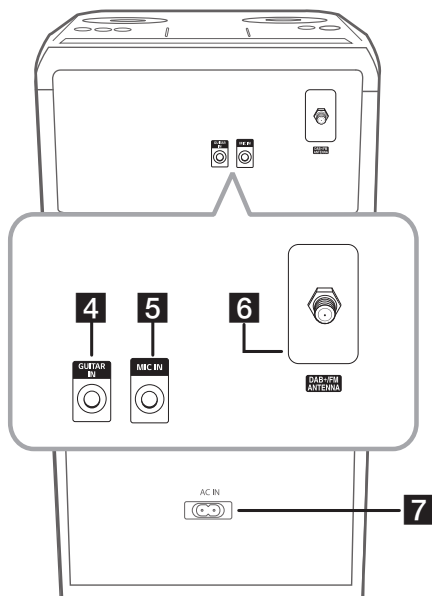

- 4** GUITAR IN: Vstup pro připojení kytary.
- 5** MIC (Mikrofon) IN: Vstup pro připojení mikrofonu.
- 6** DAB+/FM ANTENNA
- 7** Zásuvka AC IN



### Výstraha


- Připojte napájecí kabel přímo do elektrické zásuvky (je-li to možné.) Pokud používáte prodlužovací kabel, doporučujeme používat kabel s parametry 110 V / 15 A nebo 230 V / 15 A. Jinak nemusí přístroj fungovat správně, protože nebude dostatečně napájen.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně vysokým odběrem.

## Užitečné funkce při používání zařízení

| Funkce                                        | Popis                                                                                                                                             | Pokyny    | Postupujte následovně                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BT Lock<br>zapnutí/<br>vypnutí<br>(strana 22) | Umožňuje připojit zařízení <b>Bluetooth</b> pouze k funkcím BT ( <b>Bluetooth</b> ) a LG TV.<br><br>Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnuta. | ON (zap)  | Stiskněte a podržte <b>⏻</b> po dobu 5 sekund v rámci funkce BT ( <b>Bluetooth</b> ). |
|                                               |                                                                                                                                                   | OFF (vyp) | Stiskněte a podržte <b>⏻</b> po dobu 5 sekund v rámci funkce BT ( <b>Bluetooth</b> ). |
| Automatické<br>zapínání<br>(strana 37)        | Umožňuje automatické zapnutí jednotky vstupními signály :<br>LG TV nebo BT ( <b>Bluetooth</b> )                                                   | ON (zap)  | Vypněte jednotku stisknutím tlačítka <b>⏻</b> na zařízení po dobu 5 sekund.           |
|                                               |                                                                                                                                                   | OFF (vyp) | Vypněte jednotku stisknutím tlačítka <b>⏻</b> na zařízení po dobu 5 sekund.           |

## Připojení AC napájecího kabelu

1. Jeden konec AC napájecího kabelu (součást dodávky) připojte ke zdířce **AC IN**.

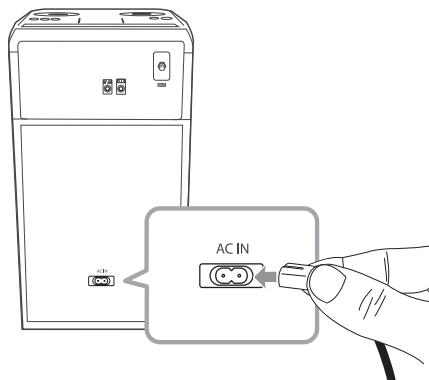

2. Druhý konec zapojte do zásuvky na zdi.




### Poznámka

Pokud základní jednotku nebudete delší dobu používat, odpojte AC napájecí kabel od zásuvky na zdi.

# Volitelné zapojení vybavení

## Připojení zařízení USB

Zapojte zařízení s USB (MP3 přehrávač atd.) do portu USB na přístroji.

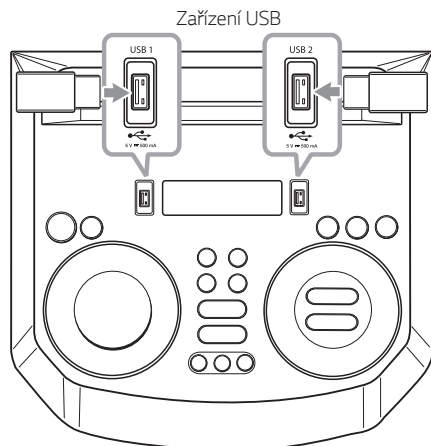


### ! Poznámka

Vyjmutí zařízení USB z přístroje:

1. Zvolte odlišnou funkci/režim nebo stiskněte tlačítko  dvakrát za sebou.
2. Vyjměte zařízení USB z přístroje.

## Připojení antény

Pro poslech rádia připojte dodanou anténu.

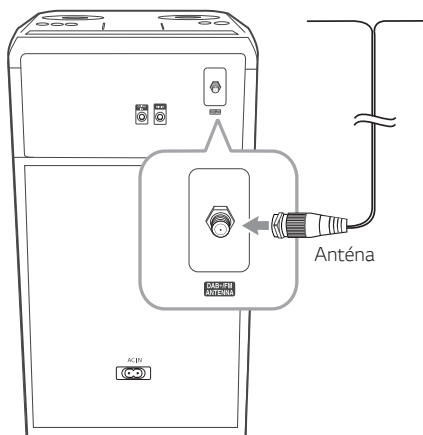

### ! Poznámka

- Ujistěte se, že je anténa zcela vytažena.
- Při přesunu přístroje jinam: Vymažte všechny uložené vyhledané stanice DAB+.

# Základní operace

## Přehrávání z médií CD / USB

1. Vložte disk stisknutím tlačítka .  
Nebo připojte zařízení USB k portu USB.
2. Stiskněte tlačítko **F** pro volbu funkce CD nebo USB.

| Cíl                                              | Postup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastavit                                         | Stiskněte tlačítko  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Přehrát                                          | Stiskněte tlačítko <b>▶</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pauza                                            | Během přehrávání stiskněte tlačítko <b>⏸</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vyhledání části ve stopě/souboru                 | Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko <b>⏮/⏭</b> uvolněte jej v místě, od kterého chcete zahájit poslech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Výběr stopy / souboru přímo                      | Na dálkovém ovladači stiskněte numerická tlačítka <b>0 až 9</b> a přejděte přímo na požadovaný soubor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Přechod na další či předcházející stopu / soubor | <p>- Ve stavu zastaveno<br/>Pro přechod na další/předchozí skladbu/soubor stiskněte tlačítko <b>⏮/⏭</b> .</p> <p>- Během přehrávání,<br/>(1) Pomocí tlačítek <b>⏮/⏭</b> :<br/>Pro přechod na další skladbu/soubor stiskněte tlačítko <b>⏭</b> .<br/>Pro přechod na předchozí skladbu/soubor po méně než 3 sekundách stiskněte tlačítko <b>⏮</b> .<br/>Pro přechod na začátek skladby/souboru po více jak 3 sekundách přehrávání stiskněte tlačítko <b>⏮</b> .</p> <p>(2) S použitím vyhledávací funkce <b>SEARCH</b>:<br/>Otočte Multi jog nebo <b>⏮/⏭</b> a stiskněte <b>▶</b> pro přehrání stopy/souboru.</p> |
| Opakované nebo náhodné přehrávání                | Opakovaně mačkejte tlačítko <b>REPEAT</b> na dálkovém ovládání. Viz poznámka s vysvětlením změn na displeji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ! Poznámka

- Funkce Opakovat/Náhodné přehrávání funguje následujícím způsobem.

| Na displeji | Popis                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| OFF         | Přehraje skladby v pořadí a zastaví přehrávání.                      |
| ONE         | Přehrává opakovaně stejnou píseň.                                    |
| FOLDER      | Přehrává opakovaně skladby ve složce. (Kromě AUDIO CD)               |
| ALL         | Postupně přehrává všechny skladby a poté znovu pokračuje od začátku. |
| SHUFFLE     | Přehraje všechny skladby v náhodném pořadí a přehrávání zastaví.     |

- Při přehrávání ze seznamu JUKEBOX jsou k dispozici pouze ONE a ALL.
- I po vypnutí a zapnutí přístroje nebo přepnutí funkce na jinou lze stále poslouchat hudbu z bodu, ve kterém jste s poslechem přestali.
- Jestliže necháte diskovou mechaniku otevřenou po dobu 5 minut, automaticky se zavře.

## Automatické přehrávání

- CD disk s formáty AUDIO/MP3/WMA se začne automaticky přehrávat po otevření a zavření přihrádky na disk.
- Zařízení se po otevření a zavření přihrádky na disk automaticky přepne do funkce přehrávání CD, i když se v přihrádce nenachází žádný disk.

## Výběr složky a souboru MP3 / WMA

### Na přístroji


1. Stiskněte **SEARCH** a otáčejte Multi Jog nebo **KK/⟳**, dokud se nezobrazí požadovaný soubor. Složku můžete také vyhledat, pokud znovu stisknete tlačítko **SEARCH**.
2. Pro přehrání vybraného souboru stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶|**. Při vyhledávání nějaké složky stiskněte **OK**, vyberte soubor ve složce, a potom stiskněte **OK** nebo **▶|** znovu. Vybraný soubor bude přehráván.

### Na dálkovém ovládání

1. Stiskněte **PRESET-FOLDER** **Λ/V** opakovaně dokud se nezobrazí požadovaný adresář.
2. Vyberte požadovaný soubor stisknutím **KK/⟳**.
3. Stiskněte tlačítko **▶|** pro jeho přehrání.

### ! Poznámka

- Složky / soubory CD / USB jsou rozpoznávány tak, jak je uvedeno níže.

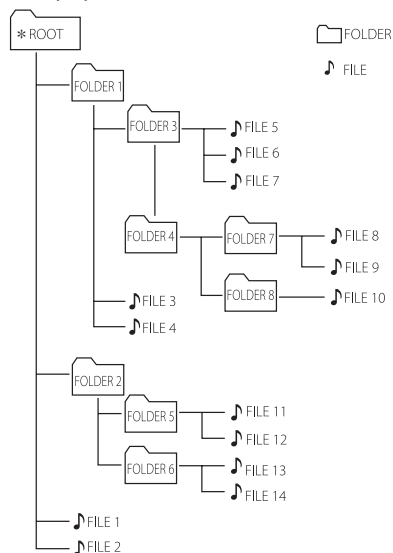

- Není-li ve složce žádný soubor, složka se nezobrazí.
- Složky budou zobrazeny v tomto pořadí:  
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Soubory se budou přehrávat od prvního souboru ve složce **FILE 1** po 14. soubor ve složce **FILE 14**.
- Soubory a složky budou uváděny v pořadí, jak byly nahrány. Odlišně mohou být uváděny v závislosti na okolnostech nahrávání.

\*ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když počítač rozpozná zařízení CD/USB, je „ROOT“.

## Smazání souboru/složky nebo formátování

Na vaší jednotce USB můžete smazat soubor, složku nebo ji můžete naformátovat.

1. Zvolte si funkci USB stiskem tlačítka **F**.
2. Opakovaným stiskem tlačítka **DELETE** na dálkovém ovládání se displej změní následujícím způsobem.  
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

| Na displeji | Popis                                    |
|-------------|------------------------------------------|
| DEL FILE    | Vyberte soubor, který chcete odstranit.  |
| DEL DIR     | Vyberte složku, kterou chcete odstranit. |
| FORMAT      | Vyberte formát USB zařízení.             |

Chcete-li ukončit aktuální režim, stisknete tlačítko **□**.

3. Pro smazání souboru/složky nebo naformátování jednotky stiskněte a podržte tlačítko **DELETE** na dálkovém ovládání.



### Výstraha

- Během přehrávání neodpojujte zařízení USB. (přehrát, odstranit atd.)
- Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme pravidelné zálohování.
- Některá zařízení USB funkci odstranění obsahu nepodporují. (uzamknout atd.)

## Efekty přehrávání

Přístroj podporuje různé zvukové efekty a efekty přehrávání: AUTO DJ, DJ PAD

### AUTO DJ

Auto DJ smíchá konce jedné písně se začátkem další a zajistí hladký průběh přehrávání. Funkce vyrovnává hlasitost napříč stopami a soubory a zajistí nepřetržité přehrávání.

Když budete opakovaně mačkat tlačítko **AUTO DJ** na dálkovém ovládání, bude se obrazovka měnit následujícím způsobem.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

| Na displeji | Popis                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| OFF         | -                                                   |
| SHUFFLE     | V tomto režimu se hudba přehrává v náhodném pořadí. |
| SEQUENTIAL  | V tomto režimu se hudba přehrává opakovaně.         |

#### ! Poznámka

- Režim AUTO DJ nepodporuje vyhledávání části skladby nebo souboru ani opakované nebo náhodné přehrávání.
- Při přechodu na jiné funkce nebo zastavení hudby s použitím tlačítka  v režimu AUTO DJ se AUTO DJ.
- Funkce AUTO DJ není podporována hudebním souborem, jehož délka je menší než 60 sekund.
- Během přehrávání seznamu JUKEBOX je vybrána pouze funkce SEQUENTIAL.

### DJ PAD

Umožní vám míchat zvukové efekty CLUB, DRUM nebo USER. Každý režim má až 3 zvukové efekty.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **DJ PAD (CLUB, DRUM nebo USER)** a zvolte požadované zvukové efekty DJ PAD.
2. Stiskněte plošku **DJ PAD (1, 2, 3)** požadovaného zvuku na základní jednotce.

#### ! Poznámka

- Chcete-li použít efekt USER, musíte zdroj zaregistrovat v aplikaci „LG XBOOM“ (Jen Android)  
Není-li zdroj zaregistrován, v okně displeje se zobrazí zpráva USER „EMPTY“ nebo „NO SOUND“.
- Počáteční režim DJ PAD je nastaven na zvukový efekt CLUB.
- Po stisknutí tlačítka **DJ PAD (CLUB, DRUM nebo USER)** se na 3 sekundy zobrazí režim DJ PAD.
- Zvuk DJ PAD se míchá, když stisknete plošku **DJ PAD (1, 2, 3)** na základní jednotce.
- Právě přehrávaný zvuk DJ PAD je zastaven a na výstupu bude zvolený zvuk DJ PAD, když na základní jednotce stisknete jinou plošku **DJ PAD (1, 2, 3)**, zatímco se bude přehrávat zvuk DJ PAD.

## Používání bezdrátové technologie Bluetooth®

### O technologii Bluetooth

**Bluetooth** je bezdrátová technologie komunikace pro připojení na krátké vzdálenosti.

Zvuk může být přerušen, pokud bude spojení narušeno jinými elektronickými vlnami nebo připojením **Bluetooth** v ostatních místnostech.

Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth** lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**.

- Zařízení, která jsou k dispozici: inteligentní telefon, MP3, notebook atd.
- Verze: 4.0
- Codec : SBC, AAC

### Profilů Bluetooth

Chcete-li používat bezdrátovou technologii **Bluetooth**, je nutné, aby zařízení podporovala některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s následujícím profilem.

A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)

## Poslouchání hudby uložené na zařízeních Bluetooth

### Párování jednotky a zařízení Bluetooth

Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je funkce **Bluetooth** na vašem zařízení **Bluetooth** zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení **Bluetooth**. Po provedení procesu párování není nutné jej provádět znovu.

1. Zapněte přístroj.

#### ! Poznámka

Je-li aktivováno uzamknutí připojení přes **Bluetooth**, ve funkci BT můžete vyhledávat zařízení **Bluetooth**.

2. Spustíte zařízení **Bluetooth** a provedte operaci párování. Při vyhledávání tohoto přístroje pomocí zařízení **Bluetooth** se na zařízení **Bluetooth** zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti na typu zařízení **Bluetooth**. Váš přístroj se zobrazí jako „LG ON5 (XX)“.

#### ! Poznámka

- XX znamená poslední dvě číslice adresy **Bluetooth**. Např. pokud je adresa zařízení **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem zařízení **Bluetooth** se zobrazí „LG ON5 (08)“.
- V závislosti na druhu **Bluetooth** zařízení, mohou mít některá zařízení jiný způsob párování. Více informací o párování přes **Bluetooth** najdete v návodu svého **Bluetooth** zařízení.
- Tento přístroj můžete v režimu **Bluetooth** propojit až se 3 zařízeními **Bluetooth** zároveň za využití výše popsané metody.
- Vícenásobné připojení je podporováno pouze u zařízení s operačním systémem Android. (Vícenásobné připojení nemusí být podporováno v závislosti na specifikacích připojeného zařízení.)
- Vyjímatelná/snímatelná zařízení **Bluetooth** (např. Dongle atd.) nepodporují párování s více zařízeními.

3. Když bude přístroj úspěšně připojen k vašemu **Bluetooth** zařízení, objeví se v okně displeje zpráva „PAIRED“ a brzy dojde ke změně názvu **Bluetooth** zařízení. V okně na displeji se potom zobrazí nápis „BT“.



### Poznámka

- Při připojování dalších zařízení pro vícenásobné párování se na displeji na chvíli zobrazí „PAIRED“.
- Pokud nelze zjistit název zařízení, zobrazí se „–“.

4. Poslouchání hudby.

V příručce k zařízení **Bluetooth** naleznete postup pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení **Bluetooth** uložena.



### Poznámka

- Při používání technologie **Bluetooth** musíte provést propojení mezi přístrojem a zařízením **Bluetooth** tak, aby k sobě zařízení byla co možná nejbližší.  
Propojení ale nemusí v některých níže uvedených situacích fungovat správně:
  - Mezi přístrojem a zařízením **Bluetooth** je překážka.
  - Existuje další přístroj, který používá stejnou frekvenci s technologií **Bluetooth**, jako je lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo přístroj s bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
- Jestliže **Bluetooth** připojení nefunguje, jak by mělo, zkuste zařízení spárovat znovu.
- Po propojení reproduktoru s až 3 zařízeními **Bluetooth** v režimu **Bluetooth** lze přehrávat a ovládat hudbu pouze pomocí jednoho z propojených zařízení.



### Poznámka

- Zvuk může být přerušeno, je-li připojení rušeno jinými elektronickými zařízeními.
- Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci ovládat zařízení **Bluetooth**.
- Můžete si užívat bezdrátový systém používání telefonu, MP3, Notebooku, atd.
- Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a zařízením **Bluetooth**, tím nižší je kvalita zvuku.
- Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj **Bluetooth** od jednotky vzdálí, spojení **Bluetooth** se přeruší.
- V případě přerušení spojení **Bluetooth** připojte znovu zařízení **Bluetooth** k jednotce.
- Není-li zařízení **Bluetooth** připojeno, objeví se v okně zobrazení hláška „BT READY“.
- Když používáte funkci **Bluetooth**, na zařízení připojeném přes **Bluetooth** nastavte správnou hlasitost.
- Když připojíte zařízení **Bluetooth** (zařízení iOS atd.) k tomuto zařízení, lze úroveň hlasitosti synchronizovat mezi zařízeními.
- Jestliže přejdete od funkce **Bluetooth** k jiné funkci, spojení přes **Bluetooth** se rozpojí. Při spojení v aplikaci „LG XBOOM“ se udržuje spojení přes **Bluetooth** pouze pro jedno zařízení. Pomocí tohoto zařízení můžete zařízení **Bluetooth** ovládat, avšak zvukový výstup nelze použít.
- Při zapnutí funkce **Bluetooth** se toto zařízení automaticky připojí k zařízení s **bluetooth**, které bylo připojeno nebo z kterého bylo přehráváno jako poslední. (Automatické připojení nemusí být podporováno v závislosti na specifikacích připojeného zařízení.)

## Ovládá připojené zařízení Bluetooth

Připojené zařízení **Bluetooth** můžete ovládat z přístroje; přehrát, pozastavit, zastavit, přeskočit.



### Poznámka

- Pro použití této funkce jsou k dispozici pouze OS Android a iOS.
- V závislosti na zařízení **Bluetooth** tato funkce nemusí být podporována, nebo může fungovat jinak.

## Uzamčení spojení přes Bluetooth (BT LOCK)

Připojení přes **Bluetooth** můžete omezit pouze na spojení mezi zařízením s BT (**Bluetooth**) a televizí LG TV, aby se zabránilo neúmyslnému připojení přes **Bluetooth**.

Tuto funkci zapnete, když stisknete a podržíte tlačítko **DI** po dobu přibližně 5 sekund v režimu BT (**Bluetooth**).

Na displeji se zobrazí „ON-BT LOCK“ a spojení přes **Bluetooth** bude omezeno.

Tuto funkci vypnete, když stisknete a podržíte tlačítko **DI** po dobu přibližně 5 sekund v režimu BT (**Bluetooth**).

Na displeji se zobrazí „OFF-BT LOCK“.



### Poznámka

- I když jste nastavili funkci uzamčení u **Bluetooth** připojení, při stisknutí tlačítka Auto Power se zvukový panel zapne. Aby se tomu zabránilo, vypněte funkci Automatické. (Stránka 37)
- Když zapnete nebo vypnete připojovací zámek **Bluetooth**, vyhledejte a znovu připojte pomocí **Bluetooth** po smazání spárovaného záznamu zařízení **Bluetooth**.
- Když zapnete připojovací zámek **Bluetooth**, párování více telefonů není podporováno.

# Používání aplikace LG XBOOM



## Poznámka

Doporučujeme používat poslední verzi aplikace.

## O aplikaci „LG XBOOM“

Aplikace „LG XBOOM“ přináší této jednotce řadu nových vlastností.

Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste zdarma stáhli a nainstalovali aplikaci „LG XBOOM“.

## Nainstalujte aplikaci „LG XBOOM“ do svého zařízení s rozhraním Bluetooth

Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „LG XBOOM“ na vaše zařízení **Bluetooth**.

### Instalace aplikace „LG XBOOM“ přes QR kód.

1. Instalace aplikace „LG XBOOM“ přes QR kód. Pro skenování QR kódu použijte skenovací software.



<Android>



<iOS>

2. Klepněte na ikonu pro instalaci.



## Poznámka

- Ujistěte se, že je vaše **Bluetooth** zařízení připojeno k internetu.
- Ujistěte se, že vaše **Bluetooth** zařízení má aplikaci skenovacího softwaru. Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu „Google Android Market (Google Play Store)“ nebo „Apple App Store“.
- QR kódy nemusí v některých oblastech fungovat.
- Můžete najít cenově dostupné aplikace tohoto zařízení pomocí aplikace „LG Audio“ (Jen Android)
  - O/S Android: Ver 5.0 (nebo novější)

## Nainstalujte aplikaci „LG XBOOM“ prostřednictvím „Google Android Market (Google Play Store)“ nebo „Apple App Store“

1. Klepněte na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)“ nebo „Apple App Store“.
2. Do lišty pro vyhledávání napište „LG XBOOM“ a vyhledejte ji.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte na „LG XBOOM“ pro zahájení stahování aplikace **Bluetooth**.



### Poznámka

- Ujistěte se, že je vaše **Bluetooth** zařízení připojeno k internetu.
- Zařízení **Bluetooth** musí být vybaveno službou „Google Android Market (Google Play Store)“ nebo „Apple App Store“.

## Aktivace rozhraní Bluetooth s aplikací „LG XBOOM“

Aplikace „LG XBOOM“ pomáhá připojit váš **Bluetooth** přístroj k této jednotce.

Klepněte na ikonu aplikace „LG XBOOM“ na domovské obrazovce a otevřete aplikaci „LG XBOOM“. Poté přejděte do hlavní nabídky.



### Poznámka

- Aplikace „LG XBOOM“ bude k dispozici v softwarové verzi následovně
  - Android O/S: Verze 5.0 (nebo vyšší)
  - iOS O/S: iOS 10 (nebo novější)
- Pokud použijete aplikaci „LG XBOOM“ k provozu, mohou existovat rozdíly mezi aplikací „LG XBOOM“ a dodávaným dálkovým ovladačem. Používejte dodaný dálkový ovladač dle potřeby.
- V závislosti na typu vašeho zařízení **Bluetooth** nemusí aplikace „LG XBOOM“ fungovat.
- Po připojení aplikace „LG XBOOM“ může vaše zařízení přehrávat hudbu. V takovém případě zkuste zopakovat proces připojení.
- Pokud budete na svém zařízení **Bluetooth** používat další aplikace nebo měnit nastavení během používání aplikace „LG XBOOM“, nemusí aplikace „LG XBOOM“ pracovat normálně.
- Pokud aplikace „LG XBOOM“ pracuje nenormálně, zkontrolujte své zařízení **Bluetooth** a připojení aplikace „LG XBOOM“ a pokuste se připojení obnovit.
- V závislosti na operačním systému chytrého telefonu existují jisté rozdíly v provozu aplikace „LG XBOOM“.
- Pokud připojení k aplikaci „LG XBOOM“ nefunguje dobře, zkontrolujte nastavení rozhraní **Bluetooth** na svém zařízení **Bluetooth**.

## Provoz rádia

Ujistěte se, zda je připojena anténa. (Stránka 15)

### Poslech rádia

1. Stiskněte a držte tlačítko **F**, dokud se v okýnku displeje nezobrazí FM/DAB+.  
Je naladěna poslední nalezená stanice.
2. **[FM]**  
Automatické ladění:  
Stiskněte a přidržte tlačítko **TUNING -/+** na dálkovém ovladači nebo **KK/▷** na přístroji, dokud se ukazatel frekvence nezačne měnit, poté tlačítko uvolněte. Vyhledávání stanic se zastaví, když jednotka naladí stanici.

Nebo

Ruční ladění:

Opakovaně stiskněte tlačítko **TUNING -/+** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **KK/▷** na zařízení.

#### **[DAB+]**

Ruční ladění : Zmáčkněte opakovaně **TUNING -/+** na ovladači nebo **KK/▷** na zařízení, poté co skončilo vyhledávání stanic.

3. Opakovaným stisknutím tlačítka **VOL +/-** upravte hlasitost.



#### **Poznámka**

Při první změně nastavení na DAB+ začne přístroj vyhledávat stanice automaticky.

### Zlepšení nekvalitního FM příjmu

Stiskněte tlačítko **▷II**. Tím se změní přehrávání ze stereo na mono, čímž se zpravidlalepší příjem.

## Přednastavení rádiových stanic

Pro každé FM/DAB+ je možno přednastavit 50 stanic.

Před laděním se ujistěte, že ztlumíte hlasitost.

1. Stiskněte a držte tlačítko **F**, dokud se v okýnku displeje nezobrazí FM/DAB+.
2. **[FM]**  
Vyberte požadovanou frekvenci stiskem tlačítka **TUNING -/+** na dálkovém ovládání nebo stiskem **KK/▷** na zařízení.  
**[DAB+]**  
Vyberte požadovanou stanici stiskem tlačítka **TUNING -/+** na dálkovém ovládání nebo stiskem **KK/▷** na zařízení.
3. Stiskněte **JUKEBOX/MEMORY** na dálkovém ovladači. Na displeji bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte tlačítko **PRESET-FOLDER ^/V** na dálkovém ovladači k výběru požadovaného přednastaveného čísla.
5. Stiskněte **JUKEBOX/MEMORY** na dálkovém ovladači. Stanice se uloží.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Předem nastavenou stanicí naladíte stiskem tlačítek **PRESET-FOLDER ^/V** nebo **0 až 9** na dálkovém ovládání.

## Vymazání všech uložených stanic

1. Na dálkovém ovládání stiskněte **DELETE**.  
Na displeji přístroje bude blikat nápis „DEL ALL“
2. Stiskněte **DELETE** na dálkovém ovladači pro odstranění všech uložených rozhlasových stanic.  
„DELETED ALL“ posune zobrazený obsah na displeji.

## Zobrazení informací o rozhlasové stanici

FM tuner je dodáván s příslušenstvím k systému RDS (Datový systém rádia). Na displeji se objeví informace o rádio stanici, kterou právě posloucháte. Chcete-li cyklicky projít různými typy dat, stiskněte opakovaně **RDS/SET** na dálkovém ovladači.

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS</b>  | (Název stanice)<br>Název kanálu se objeví na displeji.                                                                       |
| <b>PTY</b> | (Rozpoznání typu programu)<br>Typ programu (např. Jazz nebo zprávy) se objeví na displeji.                                   |
| <b>RT</b>  | (Text rádia)<br>Textové zprávy obsahují zvláštní informace o vysílané stanici.<br>Tyto zprávy se mohou zobrazit na displeji. |
| <b>CT</b>  | (Čas řízený stanicí)<br>Uvádí čas vysílání stanice.                                                                          |

Stisknutím **RDS/SET** na dálkovém ovladači můžete vyhledat rozhlasové stanice podle typu programu. Na displeji se zobrazí naposledy zvolený **PTY**. Opakovaným stiskem tlačítka **PTY** vyberete vámi preferovaný typ programu. Stiskněte a podržte tlačítko **KKI/▷▷**. Tuner začne automaticky vyhledávat. Když je stanice nalezena, vyhledávání se zastaví.

## Poslouchání DAB+

Můžete změnit zobrazené informace o aktuálně zvoleném vysílacím kanálu DAB+. Pokud stisknete opakovaně tlačítko **DAB+ MODE** na dálkovém ovladači, tak se displej se změní v následujícím pořadí;

**SERVICE → PTY NAME → FREQ → DLS → ENSEMBLE**

Jsou zobrazeny iniciály názvu služby.

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>SERVICE</b>  | Zobrazí název kanálu aktuálního vysílání.          |
| <b>PTY NAME</b> | Zobrazí typ kanálu aktuálního vysílání.            |
| <b>FREQ</b>     | Zobrazí frekvenci kanálu aktuálního vysílání.      |
| <b>DLS</b>      | Zobrazí aktuální „Scroll“ kanálu, který je vybrán. |
| <b>ENSEMBLE</b> | Zobrazí soubor kanálu aktuálního vysílání.         |

## DAB+ vyhledávání

Pokud zmáčknete a podržíte **TUNING-/+** na dálkovém ovládání nebo **KKI/▷▷** na zařízení, tak dojde ke smazání seznamu služeb DAB+ a uložených přednastavených DAB+ stanic a začne vyhledávání DAB+ služeb. Při opětovném zmáčknutí tlačítka bude vyhledávání zrušeno.

# Nastavení zvuku

## Nastavení režimu zvuku

Tento systém má řadu přednastavených režimů ekvalizéru. Zobrazené položky se u ekvalizéru mohou lišit v závislosti na zdrojích zvuku a zvukových efektech.

Požadovaný zvukový režim můžete vybrat pomocí tlačítka **EQUALIZER** na dálkovém ovládání.

| Na displeji                                      | Popis                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASS (BASS BLAST)<br>Nebo<br>BASS+ (BASS BLAST+) | Posiluje basy a mohutný zvuk.                                                                                                                             |
| POP<br>CLASSIC<br>ROCK<br>JAZZ                   | Tento program propůjčuje zvuku atraktivní atmosféru s navozením pocitu přítomnosti na skutečném koncertu rockové, populární, jazzové nebo klasické hudby. |
| FOOTBALL                                         | Můžete si vychutnat ekvalizér FOOTBALL STADIUM.                                                                                                           |
| STANDARD                                         | Můžete si užít optimalizovaný zvuk.                                                                                                                       |

Požadovaný režim zvuku si můžete zvolit pomocí tlačítka **SPECIAL EQ** na dálkovém ovládání, nebo pomocí tlačítka **SPECIAL EQ/BASS BLAST** (nebo **BASS BLAST+**) na zařízení.

| Na displeji                                                              | Oblast              | Popis                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNK, REGUETON,<br>SAMBA,<br>MERENGUE, AXE,<br>SALSA, SERTANEJ,<br>FORRO | Latinská<br>Amerika | Optimalizovaný<br>ekvalizér pro<br>hudební žánr<br>preferovaný<br>v každém<br>regionu. |
| ARABIC                                                                   | Blízký<br>Východ    |                                                                                        |
| DANGDUT                                                                  | Indonésie           |                                                                                        |
| AFRO                                                                     | Afrika              |                                                                                        |
| INDIA                                                                    | Indie               |                                                                                        |

**Poznámka**

Stisknutím a podržením tlačítka **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (nebo **BASS BLAST+**) na zařízení po dobu 3 sekund. Poté můžete přímo zvolit efekt BASS (BASS BLAST) nebo BASS+ (BASS BLAST+).

## Nastavení USER EQ

Podle vlastního uvážení můžete nastavit úroveň hloubek, středních tónů a výšek.

1. Stiskněte na přístroji tlačítko **USER EQ**. Zobrazí se „USER EQ“.
2. Dokud se na displeji neobjeví požadované nastavení, opakovaně tiskněte tlačítko **USER EQ** na zařízení.
3. Otáčením multifunkčního ovladače na jednotce upravte hodnotu.

# Pokročilé ovládání

## Nahrávání na disk USB

Zvukové stopy z různých zdrojů lze nahrávat na USB (CD, USB 1, FM)

1. Připojte USB zařízení k přístroji.
2. Stiskněte tlačítko **F**, abyste vybrali funkci, z které chcete nahrávat.
3. Nahrávání spustíte stiskem tlačítka **USB REC** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **USB REC/DEMO** na zařízení.

- Když připojíte zařízení přes USB1 nebo USB2, stiskněte tlačítko **USB REC** na dálkovém ovládání, nebo tlačítko **USB REC/DEMO** na zařízení, jakmile na displeji začne blikat USB1 nebo USB2, ze kterého chcete nahrávat.

### Pro zastavení nahrávání

Spustíte nahrávání stisknutím **USB REC** na dálkovém ovladači nebo **USB REC / DEMO** na jednotce.

### Volba rychlosti datového toku (přenosové rychlosti)

Můžete zvolit přenosovou rychlost záznamu. (CD, USB 1, FM)

1. Stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko **USB REC** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **USB REC/DEMO** za zařízení.
2. Pro výběr bitové rychlosti stiskněte **KKI/DOI**.
3. Zastavování ukončíte stiskem **USB REC** na dálkovém ovládání nebo stiskem tlačítka **USB REC/DEMO** na zařízení.

Vytváření neautorizovaných kopií materiálů, chráněných autorským právem včetně počítačových programů, souborů, vysílání nebo zvukových nahrávek může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. K těmto účelům se toto zařízení nesmí používat.

**Buďte odpovědní.  
Dodržujte autorská práva.**

| Funkce    | Stav                                        | Výsledek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD, USB 1 | Přehrát/<br>pozastavit                      | Nahráno až po zastavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Pokračování<br>po zastavení<br>(Stránka 32) | Rychlá nahrávka poslední skladby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Úplné<br>zastavení                          | Rychlá nahrávka všech skladeb<br>V níže uvedeném případě je rozsah omezen.<br>- Po vyhledání souboru (stránka 17), rychlá nahrávka indexované skladby.<br>- Jen během zobrazování názvu složky na obrazovce, rychlé nahrávání všech skladeb v adresáři. (Režim vyhledávání složek se vypne po zadání režimu vyhledávání adresářů, pokud během několika sekund není stisknuto žádné tlačítko.) (stránka 17)<br>- Po zapnutí JUKEBOX (stránka 30), rychlá nahrávka všech skladeb JUKEBOX. |
| FM        | -                                           | Nahráno až po zastavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### ! Poznámka

- Za účelem stabilního nahrávání z CD nebo USB se úroveň výstupního zvuku automaticky sníží.
- Během nahrávání lze pouze změnit hlasitost z hodnoty MIN na 30. (Funkce pouze pro médium CD)
- Pokud zastavíte probíhající nahrávání, uloží se soubor, do kterého se právě nahrávalo (Kromě nahrávání souborů MP3/WMA, které se nachází ve stop stavu.)
- Během nahrávání na zařízení USB je nevyjímejte, ani přístroj nevypínejte. V opačném případě může dojít k vytvoření neúplného souboru, který nebude možné odstranit v počítači.
- Pokud nahrávání na zařízení USB nefunguje, mohou se na displeji zobrazit různá hlášení, například „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NOT SUPPORT“ nebo „FILE MAX“.
- V režimu nahrávání na zařízení USB nelze používat univerzální čtečku pamětí ových karet nebo externí pevný disk.
- Pokud nahráváte dlouho, je soubor rozdělen po 512 MB.

### ! Poznámka

- Nahrávat lze různé zvuky pomocí funkcí DJ PAD, MIC nebo GUITAR. (Kromě nahrávání USB/CD, které se nachází ve stop stavu.)
- Zvuk mikrofonu a kytary bude nahráván s pevnou úrovní hlasitosti, i když ovládáte hlasitost mikrofonu a kytary.
- Celkem lze uložit maximálně 2000 souborů.
- V případě nepodporovaného souboru MP3/WMA může být nahrávání souboru zastaveno.
- Jestliže nahráváte v průběhu přehrávání, výstupem je aktuální přehrávaný zvuk.
- Funkce VOICE CANCELLER nebo KEY CHANGER bude resetována, pokud při zapnuté funkci VOICE CANCELLER nebo KEY CHANGER použijete funkci nahrávání.
- Funkce VOICE CANCELLER nebo KEY CHANGER nelze provozovat během nahrávání.
- Ukládání probíhá následujícím způsobem.

| AUDIO CD                                                                                  | MP3/WMA                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav přehrávání nebo pozastavení                                                          | Stav přehrávání nebo pozastavení                                                                  |
| <div> <div>CD_REC</div> <div>AUDIO_0001</div> <div>AUDIO_0002</div> <div>.</div> </div>   | <div> <div>FILE_REC</div> <div>AUDIO_0001</div> <div>AUDIO_0002</div> <div>.</div> </div>         |
| Jiný stav                                                                                 | Jiný stav                                                                                         |
| <div> <div>CD_REC</div> <div>TRACK_0001</div> <div>TRACK_0002</div> <div>.</div> </div>   | <div> <div>FILE_REC</div> <div>ABC(File name)</div> <div>DEF(File name)</div> <div>.</div> </div> |
| Tuner                                                                                     |                                                                                                   |
| <div> <div>TUNER_REC</div> <div>AUDIO_0001_107-7FM</div> <div>.</div> <div>.</div> </div> |                                                                                                   |

Tuner: Zobrazuje se současná frekvence nahrávání.

## Přehrávání JUKEBOX

Funkce JUKEBOX vám umožňuje vytvořit seznam oblíbených skladeb/souborů z disku nebo ze zařízení USB. Do seznamu stop můžete zadat až 100 skladeb/souborů.

### Vytváření seznamu pro JUKEBOX

1. Režim úprav aktivujete přidržetím tlačítka **JUKEBOX/MEMORY** na dálkovém ovládání. (Jestliže na dálkovém ovládání stisknete **JUKEBOX/MEMORY**, přehrávání se zastaví.)
2. Pomocí tlačítka **KK/▷** na dálkovém ovládání si zvolte stopu/soubor.
3. Pro uložení stopy/souboru stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko **JUKEBOX/MEMORY**.
4. Opakujte kroky 2 a 3 k uložení dalších skladeb a souborů. (Seznam můžete upravovat stiskem tlačítka **PRESET-FOLDER ▲/▼** na dálkovém ovladači a volbou čísla programu JUKEBOX.)
5. Na dálkovém ovládání znovu stiskněte tlačítko **JUKEBOX/MEMORY**.

Po dokončení seznamu skladeb JUKEBOX ho můžete přehrát stisknutím tlačítka **▶** na dálkovém ovládání.



#### Poznámka

Při vytváření nebo upravování naprogramovaného seznamu JUKEBOX je režim REPEAT vypnut.

### Používání funkce JUKEBOX

Na dálkovém ovládání jednou stiskněte tlačítko **JUKEBOX/MEMORY**. Na displeji se zobrazí „ON-JUKEBOX“

Pro přehrání seznamu JUKEBOX stiskněte **▶** na dálkovém ovladači.

Tuto volbu zrušíte, jestliže na dálkovém ovládání opět stisknete tlačítko **JUKEBOX/MEMORY**.

V okně displeje se zobrazí nápis „OFF-JUKEBOX“.

## Úprava seznamu JUKEBOX

1. Pro přechod do režimu editování stiskněte a podržte tlačítko **JUKEBOX/MEMORY** na dálkovém ovládání. (Jestliže na dálkovém ovládání stisknete **JUKEBOX/MEMORY**, přehrávání se zastaví.)
2. Stiskněte tlačítko **PRESET-FOLDER ▲/▼** na dálkovém ovládání a vyberte skladbu nebo soubor k úpravám.
3. Na dálkovém ovládání stiskněte **KK/▷**.
4. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **JUKEBOX/MEMORY**.
5. Pro uložení dalších stop nebo souborů opakujte kroky 2 až 4.
6. Na dálkovém ovládání znovu stiskněte tlačítko **JUKEBOX/MEMORY**.

Pro přehrání seznamu skladeb JUKEBOX po provedení úprav seznamu stiskněte **▶** na dálkovém ovládání.

### Vymazání seznamu JUKEBOX

Funkce odstranění funguje pouze v režimu úprav.

1. Podržte tlačítko **JUKEBOX/MEMORY** na dálkovém ovládání a aktivujte tak režim úprav.  
Nebo

Stiskem tlačítka **DELETE** na dálkovém ovládání v průběhu přehrávání JUKEBOX vstupte do režimu úprav.

2. Vyberte skladbu opakovaným stiskem tlačítka **PRESET-FOLDER ▲/▼** na dálkovém ovládání.
3. Stiskněte tlačítko **DELETE** na dálkovém ovládání, když je vybrána skladba.



#### Poznámka

- Jestliže neexistuje žádný seznam JUKEBOX, na displeji se po stisknutí tlačítka **JUKEBOX/MEMORY** zobrazí nápis „NO PROG“.
- V níže popsaném případě je funkce JUKEBOX vypnuta.
  - Přepnutí na jinou funkci.
  - Vypnutí a zapnutí přístroje.
  - Používání numerických tlačítek na dálkovém ovladači.
  - Přehrávání souboru pomocí **SEARCH** a Multi jog na jednotce.
- Seznam JUKEBOX je v níže uvedeném případě vymazán.
  - Vyjmutí disku nebo zařízení USB.
  - Vymazávání a nahrávání hudebních souborů na zařízení USB.

## Jiné operace

### Dočasné vypnutí zvuku

K ztlumení zvuku stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Přístroj můžete například před přijmutím příchozího volání na mobilním telefonu ztlumit; po ztlumení se na displeji objeví „MUTE“.

Chcete-li je zrušit, znovu stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo změňte úroveň hlasitosti.

### Režim CHILDSAFE

Tato funkce slouží k tomu, abyste se nelekli při zapnutí přístroje s nastavenou vysokou úrovní hlasitosti.

Režim CHILDSAFE zapnete podržením tlačítka **OK** na přístroji ve chvíli, kdy bude hlasitost přístroje nastavena na „MIN“.

V režimu CHILDSAFE se bude hlasitost zvyšovat postupně.

Režim CHILDSAFE vypnete podržením tlačítka **OK** na přístroji ve chvíli, kdy bude hlasitost přístroje nastavena na „MIN“ a režim CHILDSAFE bude zapnutý.



#### Poznámka

Při využití média CD, USB nebo BT (**Bluetooth**) režim CHILDSAFE přestane fungovat cca po 2 minutách od zapnutí přístroje, i v případě, že je tento režim nastaven.

## DEMO

Při vypnutí napájení jednou stiskněte tlačítko **USB REC / DEMO** na jednotce. Jednotka se zapne a zobrazí každou z funkcí. Funkci DEMO zrušíte, když na zařízení opět stisknete tlačítko **USB REC / DEMO**.

## Pokračování po zastavení

Zařízení nahrává od bodu, kdy jste stiskli tlačítko , a to podle toho, zda se jedná o disk nebo USB.

Jakmile tlačítko  stisknete dvakrát, zařízení smaže bod, ve kterém došlo k zastavení.

## Pomocí kytary

1. Připojte kytaru ke konektoru **GUITAR IN**.
2. Přehrajte požadovanou hudbu.
3. Zahrajte si na kytaru s doprovodem. Nastavte hlasitost kytary stisknutím tlačítka **MIC/GUITAR -/+** na jednotce.

### ! Poznámka

- Pokud kytaru nepoužíváte, nastavte hlasitost **GUITAR** na minimum a vyjměte kytaru z konektoru **GUITAR IN**.
- Pokud se kytaru nachází příliš blízko reproduktoru, může se rozeznít kvílivý zvuk. V takovémto případě vzdalte kytaru od reproduktorů nebo snižte hlasitost pomocí tlačítka pro **MIC/GUITAR -/+** na zařízení.
- Je-li zvuk v kytaru příliš hlasitý, může být zkreslený. V takovém případě stiskněte tlačítko **MIC/GUITAR -/+** na zařízení.
- Nepřipojujte mikrofon ke konektoru **GUITAR IN**.

## Použití mikrofonu

1. Mikrofon připojte ke konektoru **MIC IN**.
2. Přehrajte požadovanou hudbu.
3. Zpívejte spolu s doprovodem. Upravte hlasitost mikrofonu stisknutím tlačítka **MIC/GUITAR -/+** na jednotce.

### ! Poznámka

- Pokud mikrofon nepoužíváte, nastavte hlasitost **MIC** na minimum, nebo **MIC** vypněte a mikrofon vytáhněte ze zdířky pro mikrofon **MIC IN**.
- Jestliže je mikrofon nastaven příliš blízko reproduktoru, může docházet k vzniku kvílivého zvuku. V tomto případě vzdalte mikrofon od reproduktoru nebo snižte úroveň zvuku pomocí ovladače **MIC/GUITAR -/+** na základní jednotce.
- Je-li zvuk v mikrofonu příliš hlasitý, může být zkreslený. V takovém případě stiskněte tlačítko **MIC/GUITAR -/+** na zařízení.
- Zvuku z mikrofonu můžete propůjčit efekt echa pomocí stisknutím **MIC ECHO**.
- Nepřipojujte kytaru ke konektoru **MIC IN**.

## Funkce VOICE CANCELLER (ODSTRANĚNÍ HLASU)

Během přehrávání hudby z různých vstupních zdrojů můžete snížit úroveň hlasových signálů.

Stiskněte **VOICE CANCELLER** a v okně na displeji se zobrazí hlášení „ON-VOICE CANCELLER“.

Funkci zrušíte novým stisknutím **VOICE CANCELLER**.

Kvalita funkce VOICE CANCELLER se může lišit v závislosti na podmínkách nahrávání hudebních souborů.



### Poznámka

- Tato funkce je k dispozici pro funkce CD, USB nebo BT (**Bluetooth**).
- Není-li funkce k dispozici, v okně na displeji se zobrazí hlášení „NOT SUPPORT“.
- Tuto funkci lze používat pouze s připojeným mikrofonem.
- Pokud není mikrofon připojen, na displeji se zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
- U zdroje mono není k dispozici.
- Pro zapnutí funkce změňte Funkci nebo odpojte mikrofon.
- Tato funkce možná nebude inicializována v závislosti na stavu připojených zařízení.

## Funkce KEY CHANGER (ZMĚNA TÓNINY)

Tóninu můžete měnit v 9 krocích (4 kroky nahoru, 4 kroky dolů a původní tónina).

- Pro postupné zvýšení tóniny během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **KEY CHANGER(#)**.
- Pro postupné snížení tóniny během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **KEY CHANGER(b)**.



### Poznámka

- Tato funkce je k dispozici pro funkce CD, USB nebo BT (**Bluetooth**).
- Pro její inicializaci změňte funkci, odpojte mikrofon nebo změňte hudbu.
- Tato funkce nemusí být inicializována v závislosti na připojených zařízeních.
- Není-li funkce k dispozici, v okně na displeji se zobrazí hlášení „NOT SUPPORT“.
- Pokud není mikrofon připojen, na displeji se zobrazí hlášení „INSERT MIC“.

## VOCAL EFFECTS (hlasové efekty)

Když připojíte mikrofon do zdířky MIC, můžete se potěšit funkcí karaoke tak, že budete měnit hlas ve skladbách z různých zdrojů.

Chcete-li zvolit režim různých vokálních efektů, stiskněte **VOCAL EFFECTS** několikrát, když se objeví režim vokálních efektů v okně displeje.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →  
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1  
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1  
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET  
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO  
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2  
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

### ! Poznámka

- Pokud není mikrofon připojen, na displeji se zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
- Pokud stisknete tlačítko **KEY CHANGER** nebo **MIC ECHO** v režimu **VOCAL EFFECTS**, po zálohování aktuálních **VOCAL EFFECTS**, vypnete režim **VOCAL EFFECTS** a použijte režim **KEY CHANGER** nebo **ECHO**.
- Režim **VOCAL EFFECTS** vypnete stisknutím a podržením tlačítka **VOCAL EFFECTS**.

## ECHO (echo)

Když připojíte mikrofon do MIC konektoru, efekt ozvěny k zvuku z mikrofonu dodáte pomocí stisknutí **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

### ! Poznámka

- Pokud není mikrofon připojen, na displeji se zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
- Jestliže v režimu **ECHO** stisknete tlačítko **VOCAL EFFECTS**, po doběhu aktuálního zvuku **ECHO** se režim **ECHO** vypne a zapne se režim **VOCAL EFFECTS**. Opětovně stiskněte **MIC ECHO**, po uložení aktuálních **VOCAL EFFECTS** se přejde do režimu **ECHO**.

## LIGHTING

Tato funkce nabízí atmosféru večírku řízením osvětlení na základní jednotce.

Opakovaně stiskněte tlačítko **LIGHTING**.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF



### Poznámka

- Osvětlovací funkce je k dispozici ve všech funkcích.
- Režim osvětlení zachovává předchozí nastavení provedené při prvním stisknutí tlačítka **LIGHTING** na základní jednotce; pro změnu režimů znovu stiskněte uvedené tlačítko.
- Chcete-li použít styl MY STYLE, musíte zaregistrovat zdroj pomocí aplikace „LG XBOOM“.
- Nedívejte se přímo světla, pokud je zapnutá funkce **LIGHTING**.
- Fungování může být rozdílné v závislosti na přehrávané hudbě, připojeném zařízení nebo stavu nastavení.
- Pokud je jas osvětlení příliš ostrý, rozsviňte v místnosti a vypněte funkci **LIGHTING** přístroje.
- Můžete také vypnout podsvícení, stiskem a podržením tlačítka **LIGHTING** na zařízení.

## Nastavení časovaného vypínání (Sleep)

Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovládání pro výběr odkladu o 10 až 180 minut.

Po uplynutí doby odkladu se zařízení vypne.

Pro zrušení funkce spánku na dálkovém ovladači opakovaně stiskněte **SLEEP**, dokud se neobjeví „OFF“.



### Poznámka

- Můžete zkontrolovat zbývající dobu, dříve než dojde k vypnutí zařízení. Na dálkovém ovládání stiskněte **SLEEP** pro kontrolu nebo změnu zbývající doby.
- Zbývající čas můžete upravovat po zobrazení zbývajícího času nebo funkce „DIMMER“.

## Stmívač

Na dálkovém ovládání opět stiskněte tlačítko **SLEEP**. Okno displeje se ztmaví o polovinu.

Zrušení provedete opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovládání, až se objeví „OFF“.



### Poznámka

Po aktivaci stmívače se vypnou všechna světla.

## Automatické vypnutí

Pokud nebude hlavní jednotka připojena k externímu zařízení a nebude v provozu po dobu 15 minut, přístroj se za účelem šetření elektrické energie sám vypne.

Přístroj se sám vypne také v případě, kdy bude hlavní přístroj pomocí analogových vstupů připojen po dobu šesti hodin k jinému zařízení.

Funkce automatického vypnutí se vztahuje pouze na přístroj MAIN v případě připojení WIRELESS PARTY LINK. V případě přístroje OTHER je funkce automatického vypnutí k dispozici po odpojení přístroje OTHER a přístroje MAIN.

### Jak odpojit připojení k bezdrátové síti nebo bezdrátové zařízení.

Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj vypnete.

## Zapnutí funkce AUTO POWER

Přístroj se automaticky zapíná pomocí vstupního zdroje: LG TV, **Bluetooth**.

Když zapnete televizní přijímač připojený k tomuto zařízení, zařízení rozpozná vstupní signál a vybere příslušnou funkci. Ze zařízení se ozve zvuk.

Pokusíte-li se připojit své zařízení **Bluetooth**, přístroj se zapne a vaše zařízení **Bluetooth** připojí. Nyní můžete přehrávat svou hudbu.

Kdykoli zařízení vypnete stisknutím tlačítka  na zařízení po dobu 5 sekund, můžete vypnout nebo zapnout funkci AUTO POWER.

| Na displeji    | Popis                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| ON-AUTO POWER  | Funkce AUTO POWER je ve výchozím nastavení zapnutá. |
| OFF-AUTO POWER | Funkce AUTO POWER je vypnutá.                       |

### ! Poznámka

- Podle typu připojeného zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
- U některých připojených zařízeních se přístroj zapne, ale funkce **Bluetooth** se nemusí připojit.
- Pokud připojení **Bluetooth** s tímto přístrojem zrušíte, některá zařízení **Bluetooth** se budou nadále snažit k přístroji připojit. Proto se doporučuje zrušit připojení před vypnutím přístroje.
- Snažte-li se připojit aplikaci „LG XBOOM“, funkce **Bluetooth** tohoto přístroje se zapne. (Jen Android)
- Zapnete-li přístroj pomocí funkce LG TV nebo **Bluetooth**, zapne se příslušná funkce přístroje.
- Pokud jste již spárování s tímto přístrojem provedli, dojde při vypnutí tohoto přístroje k automatickému zapnutí po zapojení vstupního zdroje.

## Automatická změna funkce

Toto zařízení rozpoznává vstupní signály jako je **Bluetooth** a LG TV a potom automaticky přejde do vhodné funkce.

### Při pokusu o připojení zařízení Bluetooth

Pokusíte-li se připojit své zařízení **Bluetooth** k tomuto přístroji, zvolí se režim **Bluetooth**. Přehrajte si požadovanou hudbu na zařízení **Bluetooth**.

### Když vchází signál LG TV

Zapnete-li LG TV, která je připojena pomocí systému LG Sound Sync (bezdrátové připojení), změní se funkce přístroje na LG TV. Z televize uslyšíte zvuk.



### Poznámka

- Tato funkce není během nahrávání nebo mazání k dispozici.
- Jestliže je nastavena funkce uzamčení **Bluetooth**, bude připojení přes **Bluetooth** k dispozici pouze pro **Bluetooth** zařízení a televizní přijímač LG.

## Nastavení hodin

1. Zapněte přístroj.
2. Na dálkovém ovládání stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK**.
3. Stisknutím **⏮/⏭** na dálkovém ovladači zvolíte režim času.
  - AM 12:00 (u displeje s 12hodinovým režimem AM a PM) nebo 0:00 (u displeje se 24hodinovým režimem)
4. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **RDS/SET** na dálkovém ovládání.
5. Hodinu nastavíte stisknutím tlačítka **⏮/⏭** na dálkovém ovladači.
6. Stiskněte tlačítko **RDS/SET** na dálkovém ovládání.
7. Minuty nastavíte stisknutím **⏮/⏭** na dálkovém ovladači.
8. Stiskněte tlačítko **RDS/SET** na dálkovém ovládání.

## Nastavení hodin prostřednictvím aplikace „LG XBOOM“

Nainstalujte si do zařízení Android nebo iOS aplikaci „LG XBOOM“: (Stránka 23-24)

Aktivací **Bluetooth** připojení prostřednictvím aplikace „LG XBOOM“ budou hodiny vaší jednotky automaticky synchronizovány s vaším přístrojem.

## Použijte svůj přehrávač jako budík

1. Zapněte přístroj.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **ALARM** na dálkovém ovládání.
3. Pomocí tlačítka **⏮/⏭** na dálkovém ovládání změňte hodiny a minuty a stiskem tlačítka **RDS/SET** na dálkovém ovládání volbu uložte.
4. Pro výběr funkce stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko **⏮/⏭**, vyberte funkci a stiskem tlačítka **RDS/SET** volbu uložte.
  - Pro volbu přednastaveného čísla tuneru stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko **⏮/⏭** a potom stiskněte **RDS/SET** na dálkovém ovládání.
  - Pokud není přednastaveno žádné číslo, tento krok se přeskočí.
5. Hlasitost změníte stiskem tlačítka **⏮/⏭** na dálkovém ovládání a volbu uložte stiskem tlačítka **RDS/SET** na dálkovém ovládání.



### Poznámka

- Jestliže jste nastavili hodiny, můžete čas zobrazit stiskem tlačítka **CLOCK** na dálkovém ovládání i v případě, že je zařízení vypnuto.
- Budík lze nastavit po nastavení času hodin.
- Jestliže jste nastavili hodiny a budík, můžete informace o nastavení zkontrolovat stiskem tlačítka **ALARM** na dálkovém ovladači, i když je zařízení vypnuto.
- Stiskem tlačítka **ALARM** na dálkovém ovládání můžete zvolit zapnutí nebo vypnutí režimu budíčku (ALARM ON/OFF).

## LG Sound Sync



Stejně funkce tohoto přístroje můžete ovládat dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, která podporuje LG Sound Sync. Přesvědčte se, že máte na své TV logo LG Sound Sync.

Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového ovladače televize LG: Zvýšit a snížit hlasitost a ztlumit zvuk.

1. Zařízení zapnete stisknutím tlačítka .
2. Opakovaně tiskněte tlačítko **F**, dokud nebude navolena funkce LG televizoru.
3. Nastavte zvukový výstup TV tak, abyste mohli zvuk poslouchat prostřednictvím tohoto přístroje. Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší televizí normální, objeví se na 3 sekundy na displeji nápis „PAIRED“ a pak se na něm objeví nápis „LG TV“.  
(Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské příručce televize.)


### ! Poznámka

- Když používáte funkci LG Sound Sync, můžete také použít dálkový ovladač tohoto přístroje. Když znovu použijete dálkový ovladač TV, přístroj se synchronizuje s televizí.
- Pokud připojení nefunguje, zkontrolujte stav zařízení a televizoru: napájení a funkčnost.
- Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte v níže uvedených případech stav tohoto přístroje a připojení.
  - Zařízení je vypnuto.
  - Přepnutí na jinou funkci.
  - Odpojení bezdrátového připojení způsobeného interferencí nebo vzdáleností.
- Čas potřebný na vypnutí tohoto zařízení se liší podle typu vaší televize.
- Pokusíte-li se změnit funkci pomocí funkce LG TV, hlasitost se změní podle úrovně hlasitosti LG TV.
- Jestliže zařízení vypnete přímo stisknutím tlačítka , systém LG Sound Sync se odpojí. Abyste mohli tuto funkci znovu použít, musíte znovu spojit TV přijímač a systém LG Sound Sync.
- Je-li funkce LG Sound Sync zapojena, může dojít ke zvýšení hlasitosti v TV a v tomto přístroji. Snížete hlasitost TV a potom tento přístroj připojte.
- Když zapnete svůj LG TV přijímač připojený pomocí LG Sound Sync, nebo když zadáte funkci televizoru LG TV, zařízení přejde automaticky na funkci LG TV.
- Zvuk z televize byste měli nastavit ručně podle verze televize.
- Jestliže ovládáte hlasitost televize v době, kdy je televize připojená pomocí LG Sound Sync, tato jednotka může zvýšit hlasitost z důvodu synchronizace hlasitosti s televizí.

## Spojení WIRELESS PARTY LINK

Pomocí dvou reproduktorů si můžete vychutnat zvuk. Pro vychutnání si WIRELESS PARTY LINK, si musíte koupit další reproduktor.

Je kompatibilní s jednotkou podporující WIRELESS PARTY LINK.

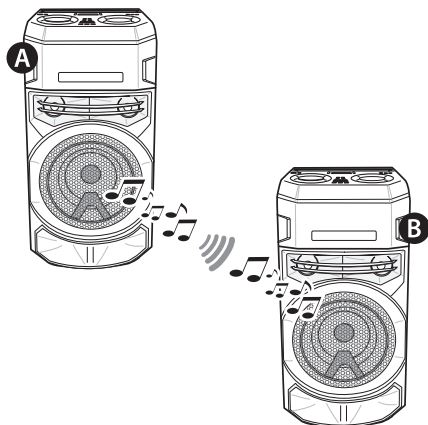

1. Na zařízení stiskněte **TWIN**. V okně displeje se zobrazí výzva k výběru režimu **ROLE SELECT**.
2. Pomocí tlačítka **TWIN** na zařízení vyberte **MAIN** nebo **OTHER**.
  - **A** spotřebič: Zvolí funkci **MAIN**.
  - **B** spotřebič: Zvolí funkci **OTHER**.

Oba spotřebiče se pokusí vzájemně propojit.
3. Až budou tyto přístroje navzájem úspěšně propojeny, na každém přístroji se zobrazí názvy jednotlivých připojených zařízení.

### ! Poznámka

- Pokud používáte technologii LG Sound Sync, tato funkce není dostupná. Pokud připojíte funkci LG televizoru, „NOT SUPPORT“ se zobrazí v okně displeje.
- Mikrofon nebo kytaru můžete použít pouze v **OTHER** jednotce. V případě **OTHER** spotřebiče jsou podporovány pouze některé funkce.
- Pokud je **WIRELESS PARTY LINK** odpojeno, spotřebič **OTHER** se změní na funkci **BT (Bluetooth)**.
- Pokud připojení selže, v okně na displeji se zobrazí hlášení „**FAILED**“.
- Funkce **Ztišení** je vzájemně synchronizována.
- Spojení přes **WIRELESS PARTY LINK** se přeruší, pokud zařízení vypnete nebo na zařízení stisknete **TWIN**.
- Zvuk jednotek **MAIN** a **OTHER** se může lišit v závislosti na stavu přehrávání nebo podle zdroje.
- Při připojení k **Bluetooth** zkontrolujte následující informace.
  - K jednotce **MAIN** můžete připojit pouze jedno zařízení **Bluetooth**. K jednotce **OTHER** nemůžete zařízení **Bluetooth** připojit.
  - Bezdrátové připojení **WIRELESS PARTY LINK** je podporováno pouze u zařízení s operačním systémem **Android**. (V závislosti na parametrech připojeného zařízení nebo **OS** nemusí být připojení **WIRELESS PARTY LINK** podporováno.)
  - Vyjímatelná/oddělitelná zařízení **Bluetooth** (např. Dongle atd.) nebudou připojení **WIRELESS PARTY LINK** podporovat.
  - Je-li **WIRELESS PARTY LINK** připojeno, není připojení **Bluetooth** dostupné ve stavu záznamu nebo mazání.
  - Jestliže připojíte **WIRELESS PARTY LINK** v průběhu přehrávání připojeného zařízení **Bluetooth**, je možné je znovu připojit v závislosti na specifikacích telefonu.

# Odstraňování potíží

## Obecně

| Problém                                     | Příčina a řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj nepracuje správně.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vypněte napájení zařízení a připojených externích jednotek (TV přijímače, basového reproduktoru, DVD přehrávače, zesilovače atd.) a opět je zapněte.</li><li>• Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, atd.), a pak se zkuste znovu připojit.</li><li>• Předchozí nastavení se může ztratit, dojde-li k vypnutí zařízení.</li></ul> |
| Nenapájeno.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.</li><li>• Zkontrolujte případný výpadek proudu. To lze provést například zapnutím jiných zařízení.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Není slyšet zvuk.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci. Stiskněte tlačítko funkce a zkontrolujte vybranou funkci.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jednotka nespustí přehrávání.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Je vložen disk, který nelze přehrát. Zkontrolujte druh disku.</li><li>• Není vložen disk. Vložte disk.</li><li>• Nečistoty na disku. Očistěte disk. (Stránka 46)</li><li>• Disk je vložen obráceně. Umístěte disk potištěnou stranou nahoru.</li></ul>                                                                                                                                                               |
| Rozhlasové stanice se nedají dobře naladit. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Anténa je špatně umístěna nebo připojena. Bezpečně připojte anténu a natočte ji pro nejlepší možný příjem.</li><li>• Signál rádia je příliš slabý. Nalad'te stanici ručně.</li><li>• Nejsou přednastaveny žádné stanice nebo byly stanice vymazány (během ladění). Vybrané přednastavené rozhlasové stanice, podrobnosti viz strana 25.</li></ul>                                                                    |

| Problém                                                         | Příčina a řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dálkový ovladač nepracuje správně.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dálkový ovladač je příliš daleko od přístroje. Je třeba jej používat v maximálním dosahu 7 metrů.</li> <li>V cestě mezi dálkovým ovladačem a přístrojem se nachází překážka. Odstraňte překážku.</li> <li>Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité. Vyměňte je za nové.</li> </ul> |
| Reproduktor není osvětlený.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Světelné efekty zvolte stisknutím tlačítka <b>LIGHTING</b>. (Stránka 36)</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| LG Sound Sync nefunguje.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync</li> <li>Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync.</li> <li>Zkontrolujte nastavení zvuku z televizoru a této jednotky.</li> </ul>                                                                                         |
| Funkce automatického zapnutí a vypnutí AUTO POWER ON nefunguje. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte připojení externího zařízení, například TV nebo zařízení <b>Bluetooth</b>.</li> <li>Podle typu připojeného zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.</li> </ul>                                                                                                   |
| USB není rozpoznáno                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naformátujte zařízení USB a znovu jej připojte. Při formátování zařízení USB vyberte dostupný systém souborů. Str. 7</li> </ul>                                                                                                                                                   |

## POZNÁMKY k uvolnění Demo režimu

| Problém                                                                                                                               | Příčina a řešení                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomocí tlačítka „F“ nelze změnit vstupní zdroj, jako je BT( <b>Bluetooth</b> ), USB atd., a na displeji je zobrazen pouze režim DEMO. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko „<b>DEMO</b>“ na přístroji po dobu 15 sekund.</li> </ul> |
| Dálkové ovládání nepracuje správně.                                                                                                   |                                                                                                                    |

# Obecný technický popis

| Obecně              |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Požadavky na příkon | Viz hlavní štítek na přístroji.                                                |
| Spotřeba energie    | Viz hlavní štítek na přístroji.                                                |
|                     | Síťový pohotovostní režim: 0,5 W<br>(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty). |
| Rozměry (Š x V x H) | Přibližně 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm                                       |
| Provozní teplota    | 5 °C až 35 °C                                                                  |
| Provozní vlhkost    | 5% až 60% RH                                                                   |

| Vstupy             |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Mikrofon (MIC IN)  | Citlivost 20 mV (1 kHz), 1 x konektor 6,3mm  |
| Kytara (GUITAR IN) | Citlivost 190 mV (1 kHz), 1 x konektor 6,3mm |

| Tuner                  |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Rozsah ladění rádia FM | 87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz |
| Rozsah ladění DAB+     | 174,92 až 239,20 MHz                       |

| Systém                  |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvenční odezva:      | 250 – 20000 Hz                                                                               |
| Odstup signál-šum       | Více než 80 dB                                                                               |
| Dynamický rozsah        | Více než 80 dB                                                                               |
| Napájení sběrnice (USB) | 5 V  500 mA |

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

## Obchodní známky a licence

Všechny ostatní ochranné známky jsou známkami příslušných vlastníků.



Slovní označení **Bluetooth®** a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti **Bluetooth SIG, Inc.** a jakékoliv použití takovýchto ochranných známek ze strany společnosti LG Electronics je povoleno na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných majitelů.

Made for

 iPhone | iPod

„Made for iPhone“ a „Made for iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPhoneu nebo iPodu a vývojář byl certifikován tak, aby splňoval výkonové standardy Apple. Společnost Apple nenesie odpovědnost za užívání tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými normami. Pamatujte na to, že používání tohoto příslušenství společně se zařízením, iPhone nebo iPod může ovlivnit kvalitu bezdrátového připojení.

### Kompatibilní iPhone/iPod

- Jednotka podporuje následující modely:
  - iPhone XS Max
  - iPhone XS
  - iPhone XR
  - iPhone X
  - iPhone 8 Plus
  - iPhone 8
  - iPhone 7 Plus
  - iPhone 7
  - iPhone SE
  - iPhone 6s Plus
  - iPhone 6s
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 5s
  - iPod touch (6. generace)

Systém je kompatibilní s nejnovějšími iOS. V závislosti na vašem přístroji iPhone/iPod nemusíte ovládat váš přístroj iPhone/iPod z jednotky.

## Údržba

### Poznámky k diskům

#### Manipulace s disky

Nepolepujte disk papírem nebo lepicí páskou.

#### Ukládání disků

Po použití uložte disk do obalu. Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla a nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci.

#### Čištění disků

Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před přehráním očistěte disk čistým hadříkem. Povrch disku otírejte od středu ven.

Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené pro staré vinylové desky.

## Manipulace s přístrojem

### Přeprava přístroje

Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete přístroj odeslat, v zájmu maximální ochrany jej zabalte tak, jak byl původně zabalen z výroby.

### Udržujte povrch přístroje čistý.

V blízkosti přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny, jako jsou insekticidní spreje. Otírání velkou silou by mohlo poškodit povrch. Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků s přístrojem.

### Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte jemný hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch přístroje mohla poškodit.

### Údržba přístroje

Tento přístroj představuje přesné hi-tech zařízení. Jestliže jsou optická snímací čočka nebo součásti diskové jednotky znečištěné či opotřebované, může poklesnout kvalita obrazu. Pro více podrobností kontaktujte prosím nejbližší autorizované servisní středisko.

