



Uživatelská příručka



HP Deskjet 2900
Ink Advantage 2900
Ink Advantage Ultra 5100



HP Deskjet 4300
Ink Advantage 4300
Ink Advantage Ultra 5800

HP DeskJet All-in-One series

Upozornění společnosti HP

Autorská práva a licence

INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO DOKUMENTU PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. KOPÍROVÁNÍ, ÚPRAVY ČI PŘEKLAD TOHOTO DOKUMENTU BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI HP JSOU AŽ NA VÝJIMKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ O AUTORSKÉM PRÁVU ZAKÁZÁNY. JEDINÁ ZÁRUKA K PRODUKTŮM A SLUŽBÁM HP JE URČENA ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI PŘILOŽENÝMI K TĚMTO PRODUKTŮM A SLUŽBÁM. ŽÁDNÉ ZE ZDE UVEDENÝCH INFORMACÍ NEMOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKLAD PRO VZNIK JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST HP NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA TECHNICKÉ NEBO TISKOVÉ CHYBY OBSAŽENÉ V TOMTO DOKUMENTU.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

Ochranné známky

Microsoft a Windows jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Mac, OS X, macOS a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky americké agentury pro ochranu životního prostředí.

Android a Chromebook jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána v rámci licence.

Bezpečnostní informace

Při používání tohoto produktu vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, aby se zamezilo nebezpečí zranění v důsledku požáru nebo poranění elektrickým proudem.

– Pečlivě si prostudujte všechny pokyny obsažené v dokumentaci k tiskárně.

– Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na produktu.

– Před čištěním odpojte tento produkt ze zásuvky.

– Neinstalujte ani nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody nebo pokud máte vlhké ruce.

– Nainstalujte produkt bezpečně na stabilní povrch.

– Produkt instalujte na chráněném místě, kde nemůže dojít k jeho poškození, k zakopnutí o kabel linky nebo k poškození tohoto kabelu.

– Jestliže produkt nefunguje normálním způsobem, přečtěte si část **Řešení problému** v této příručce.

– Uvnitř produktu se nevyskytují žádné části, které by mohl uživatel sám opravit. S požadavky na servis se obraťte na kvalifikované pracovníky servisu.

Obsah

1 Začínáme.....	1
Pohledy na tiskárnu	1
Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	2
Ovládací panel	2
Funkce ovládacího panelu	2
Ikony displeje ovládacího panelu	4
Provádění běžných úloh pomocí ovládacího panelu tiskárny	5
Tiskněte zprávy pomocí ovládacího panelu tiskárny	6
Změna nastavení tiskárny	7
Aplikace HP (iOS, Android, Windows a macOS).....	7
Server Embedded Web Server (EWS)	7
Zjištění výchozího hesla nebo kódu PIN tiskárny	7
Používání aplikace HP (iOS, Android, Windows a macOS).....	7
Vypnutí tiskárny	8
2 Připojení tiskárny	9
Připojte se k síti Wi-Fi	9
Než začnete	9
Připojení k síti Wi-Fi pomocí aplikace HP	9
Připojení k síti Wi-Fi pomocí funkce Wi-Fi Protected Setup (WPS)	10
Změna nastavení sítě Wi-Fi ze serveru EWS	10
Připojení pomocí Wi-Fi Direct	10
Změna nastavení Wi-Fi Direct ze serveru EWS	11
Připojení tiskárny pomocí kabelu USB	11
Přechod z připojení USB na připojení Wi-Fi.....	11
3 Vkládání médií	12
Vložení papíru	12
Vložení obálek	13
Vložení předlohy na sklo skeneru.....	15
Vložení předlohy do podavače dokumentů (pouze některé tiskárny)	16
Základní informace o papíru	17
4 Tisk.....	18
Tisk pomocí počítače se systémem Windows	18
Tisk z počítače Mac	18
Tisk z mobilních zařízení	19

5 Kopírování, skenování a mobilní fax.....	20
Kopírování ze skla skeneru nebo podavače dokumentů	20
Kopírování nebo skenování z mobilního zařízení.....	20
Skenování pomocí softwaru tiskárny HP (Windows).....	21
Použití funkce Webscan	21
Povolení funkce Webscan	21
Skenování pomocí funkce Webscan.....	21
Tipy pro úspěšné skenování a kopírování.....	22
Mobilní fax	22
6 Konfigurace tiskárny.....	23
Otevření a používání serveru EWS	23
Aplikace HP (iOS, Android, Windows a macOS).....	23
Otevřete server EWS pomocí IP adresy (připojení Wi-Fi)	24
Otevření serveru EWS pomocí IP adresy (připojení Wi-Fi Direct)	24
Změna nastavení papíru	24
Zobrazení nebo změna nastavení sítě.....	24
Přejmenování tiskárny v síti	25
Přidělení nebo změna systémového hesla	25
Používání webových služeb.....	25
Odstranění webových služeb pomocí serveru EWS	25
7 Správa kazet	26
Tiskárna umožňující dynamické zabezpečení	26
Co si poznamenejte při používání kazet	26
Kontrola odhadované hladiny inkoustu.....	27
Objednání tiskového spotřebního materiálu.....	27
Vyjmutí a výměna inkoustové kazety	28
HP Instant Ink (některé modely tiskáren).....	30
Použití režimu jedné kazety	30
Informace o záruce inkoustové kazety	30
8 Vyřešit problém.....	31
Aktualizace tiskárny.....	31
Aplikace HP (iOS, Android, Windows a macOS).....	31
Stahování z webové stránky podpory HP	31
Embedded Web Server (EWS)	32
Vysvětlení chybových kódů, kontrol a ikon	32
Kódy chyb	32
Kontrolka tlačítka napájení.....	34
Ikona Papír a chyby	34
Ikony inkoustu a chyby	35
Upozornění na zarovnání tiskové hlavy.....	36
Wi-Fi status, kontrolka a ikony.....	37

Problémy s uvíznutím nebo nesprávným podáním papíru	38
Možná místa uvíznutí	38
Odstranění uvíznutého papíru	39
Řešení problémů s podáváním papíru	43
Přečtěte si, jak se vyhnout problémům s uvíznutím a podáváním papíru.....	44
Problémy s kazetami	44
Zjistěte, která kazeta má problém	44
Odstraňování potíží s kazetami	45
Čištění kontaktů kazety.....	45
Problémy s tiskem	46
Řešení problémů s tiskem (Windows).....	46
Řešení problémů s tiskem (macOS)	47
Řešení problémů s kvalitou tisku.....	48
Vyrovnejte a vyčistěte kazety.....	49
Server Embedded Web Server (EWS)	50
Software tiskárny HP (Windows)	50
Problémy s kopírováním a skenováním.....	50
Problémy se sítí a připojením.....	50
Řešení problémů se síťovým připojením.....	51
Obnovení výchozího nastavení	51
Problémy s webovými službami	52
Problémy s hardwarem tiskárny.....	52
Zavřete přístupová dvířka kazety	52
Tiskárna se nečekaně vypnula.....	52
Řešení selhání tiskárny	53
Údržba tiskárny	53
Čištění skla skeneru	53
Vyčistěte skleněnou plochu podavače dokumentů (některé modely tiskáren)	53
Podpora HP	54
Kontaktujte společnost HP	54
Registrace tiskárny	54
Další možnosti záruky.....	54
9 HP EcoSolutions (společnost HP a životní prostředí)	55
Správa napájení	55
Automatické vypnutí.....	55
Úsporný režim nebo režim spánku	55
Tichý režim	56
Změna nastavení tichého režimu pomocí serveru EWS	56
Dodatek A Technické informace.....	57
Technické údaje	57
Zákonná upozornění.....	58
Zákonné identifikační číslo modelu	59
Prohlášení FCC	59
Pokyny k napájecímu kabelu.....	59

Prohlášení o pracovištích se zobrazovacími zařízeními v Německu	59
Prohlášení o emisích hluku pro Německo	60
Regulační oznámení pro Evropskou unii (EU) a Spojené království (UK)	60
Prohlášení o shodě	60
Prohlášení o předpisech pro bezdrátové sítě	60
Výrobky s bezdrátovými funkcemi	60
Vystavení vysokofrekvenčnímu záření	60
Upozornění pro uživatele v Kanadě	61
Upozornění pro uživatele v Číně/中国用口口知	61
Upozornění pro uživatele v Tchajwanském regionu	62
Upozornění pro uživatele v Thajsku	62
Upozornění pro uživatele v Brazílii	63
Upozornění pro uživatele v Mexiku	63
Upozornění pro uživatele na Ukrajině	63
Usnadnění	63
Program pro kontrolu ochrany životního prostředí	63
Typy společnosti HP ke snížení dopadu na životní prostředí	64
Tipy na úsporu	64
Předpis komise Evropské unie 1275/2008	64
Papír	64
Plasty	64
Bezpečnostní listy	65
Program recyklace	65
Recyklační program spotřebního materiálu pro výrobky HP Inkjet	65
Spotřeba energie	65
Likvidace odpadního zařízení uživateli	65
Likvidace odpadu – Brazílie	66
Chemické látky	66
Tabulka nebezpečných látek/prvků a jejich obsahu (Čína)	67
Prohlášení o stavu přítomnosti označení látek podléhajících omezení (Tchajwanský region)	68
Omezení nebezpečných látek (Indie)	69
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Turecko)	69
EPEAT	69
Uživatelské informace o certifikátu SEPA Ecolabel pro Čínu	69
Označení China Energy pro tiskárny, faxy a kopírky	69

1 Začínáme

Popis součástí tiskárny, funkcí ovládacího panelu a dalších funkcí tiskárny.




POZNÁMKA: Údaje a obrázky tiskárny se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny.

Pohledy na tiskárnu

Součásti tiskárny a jejich popis.

Pohled zepředu

Součásti tiskárny na přední straně.

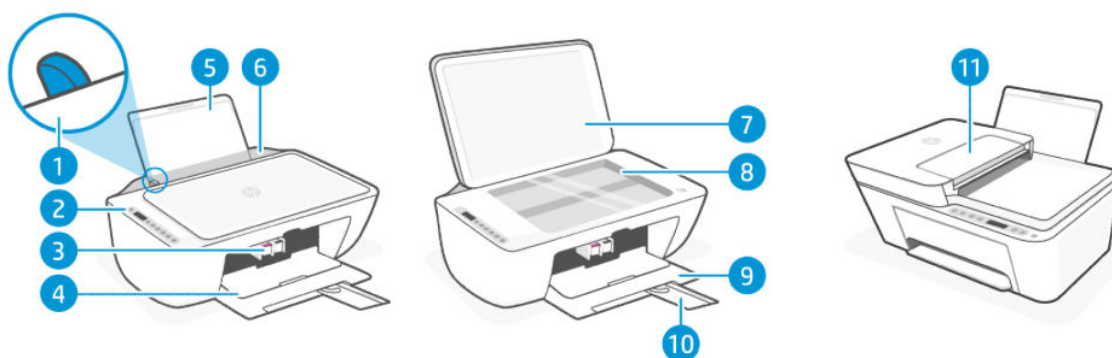


Tabulka 1-1 Pohled na tiskárnu zepředu

Funkce	Popis
1	Vodítko papíru
2	Ovládací panel
3	Kazety
4	Dvířka pro přístup ke kazetě
5	Vstupní zásobník
6	Kryt vstupního zásobníku
7	Víko skeneru
8	Sklo skeneru
9	Výstupní zásobník / přední dvířka
10	Rozšíření výstupního zásobníku
11	Podavač dokumentů (některé modely tiskáren)

Pohled zezadu

Součásti tiskárny na zadní straně.

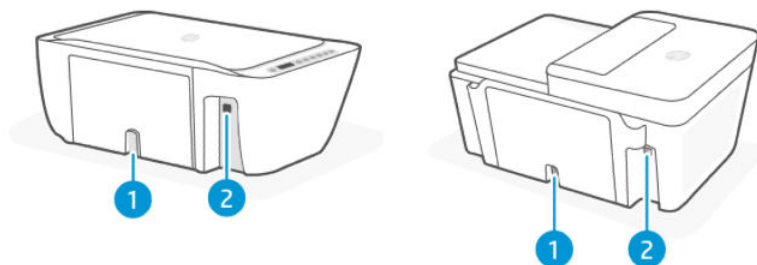

Tabulka 1-2 Pohled na tiskárnu zezadu

Funkce	Popis
1	Připojení ke zdroji napájení
2	Port USB

Ovládací panel


Porozumějte tlačítkům, kontrolkám a ikonám na displeji ovládacího panelu.

Funkce ovládacího panelu

Ovládací panel je vybaven tlačítky pro přímou interakci a kontrolkami a displejem pro indikaci stavu tiskárny a chyb.

V závislosti na modelu tiskárny zkontrolujte níže uvedené podrobnosti o příslušném ovládacím panelu.

Viz také [Vysvětlení chybových kódů, kontrolky a ikon](#).

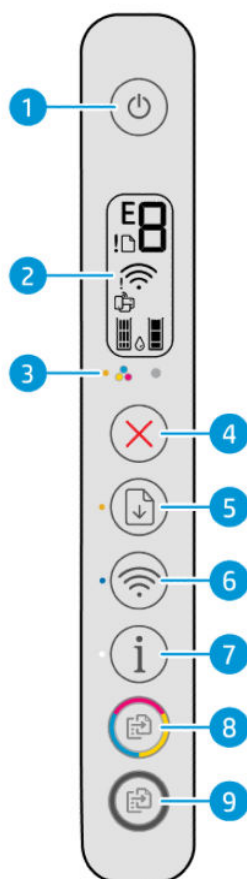


Tabulka 1-3 Přehled tlačítek a kontrolkek

Funkce	Popis
1	Tlačítko Napájení : Zapnutí a vypnutí tiskárny.
2	Displej ovládacího panelu : Zobrazuje počet kopií, stav bezdrátového připojení a sílu signálu, stav Wi-Fi Direct, varování nebo chyby a odhadované hladiny inkoustu.
3	Kontrolka Upozornění na inkoust : Označuje nedostatek inkoustu nebo potíže s kazetou.
4	Tlačítko Zrušit : Přeruší probíhající operaci.
5	Tlačítko Pokračovat : Slouží k obnovení přerušeného tisku (například po vložení papíru nebo odstranění uvíznutého papíru). Kontrolka Pokračovat : Informuje, že je tiskárna ve varovném či chybovém stavu.
6	Tlačítko Wi-Fi : Zapnutí nebo vypnutí bezdrátového připojení tiskárny. Kontrolka Wi-Fi : Informuje o tom, zda je tiskárna připojena k síti Wi-Fi.
7	Tlačítko Informace : Vytiskněte informační stránku. Zpráva obsahuje souhrn informací o tiskárně a její aktuální stav. Kontrolka Informace : • Pokud indikátor bliká bíle, potvrďte připojení stisknutím tlačítka Informace v případě, že provádíte nastavení sítě Wi-Fi. • Pokud svítí oranžově, stiskněte tlačítko Informace a vytiskněte stránku s informacemi. Vyhledejte diagnostické informace na stránce a při řešení jakýchkoli problémů postupujte podle pokynů.
8	Tlačítko Barevné kopírování : Zahájení barevného kopírování. Chcete-li zvýšit počet kopií, rychle několikrát stiskněte tlačítko.

Tabulka 1-3 Přehled tlačítek a kontrolkek (pokračování)

Funkce	Popis
9	Tlačítko Černobílé kopírování : Zahájení černobílého kopírování. Chcete-li zvýšit počet kopií, rychle několikrát stiskněte tlačítko.

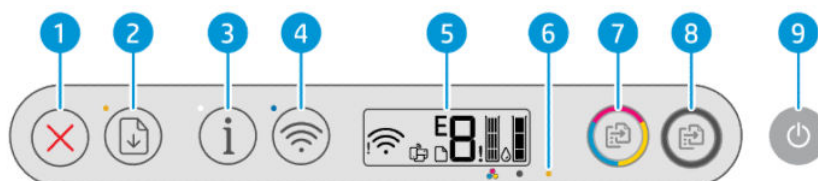

Tabulka 1-4 Přehled tlačítek a kontrolkek

Funkce	Popis
1	Tlačítko Zrušit : Přeruší probíhající operaci.
2	Tlačítko Pokračovat : Slouží k obnovení přerušného tisku (například po vložení papíru nebo odstranění uvíznutého papíru). Kontrolka Pokračovat : Informuje, že je tiskárna ve varovném či chybovém stavu.
3	Tlačítko Informace : Vytisknete informační stránku. Zpráva obsahuje souhrn informací o tiskárně a její aktuální stav. Kontrolka Informace : • Pokud indikátor bliká bíle, potvrďte připojení stisknutím tlačítka Informace v případě, že provádíte nastavení sítě Wi-Fi. • Pokud svítí oranžově, stiskněte tlačítko Informace a vytisknete stránku s informacemi. Vyhledejte diagnostické informace na stránce a při řešení jakýchkoli problémů postupujte podle pokynů.
4	Tlačítko Wi-Fi : Zapnutí nebo vypnutí bezdrátového připojení tiskárny. Kontrolka Wi-Fi : Informuje o tom, zda je tiskárna připojena k síti Wi-Fi.
5	Displej ovládacího panelu : Zobrazuje počet kopií, stav bezdrátového připojení a sílu signálu, stav Wi-Fi Direct, varování nebo chyby a odhadované hladiny inkoustu.
6	Kontrolka Upozornění na inkoust : Označuje nedostatek inkoustu nebo potíže s kazetou.
7	Tlačítko Barevné kopírování : Zahájení barevného kopírování. Chcete-li zvýšit počet kopií, rychle několikrát stiskněte tlačítko.
8	Tlačítko Černobílé kopírování : Zahájení černobílého kopírování. Chcete-li zvýšit počet kopií, rychle několikrát stiskněte tlačítko.
9	Tlačítko Napájení : Zapnutí a vypnutí tiskárny.

Ikony displeje ovládacího panelu

Na displeji ovládacího panelu se zobrazují chybové kódy a několik funkcí stavových ikon.

Viz také [Vysvětlení chybových kódů, kontrolkek a ikon](#).



POZNÁMKA: Údaje a obrázky tiskárny se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny.



Tabulka 1-5 Ikony displeje ovládacího panelu

Ikona	Popis
	Kód chyby / počítadlo - Zobrazuje písmeno E a číslo, když je tiskárna v chybovém stavu. - Zobrazuje počet kopií při kopírování dokumentů. Maximální počet je 9. - Po vytištění stránky zarovnání tiskové hlavy se změní na blikající znak „A“. - Zobrazí animaci závodní dráhy nebo rotující ikonu , když je tiskárna zaneprázdněna. Informace naleznete v části Kódy chyb.
	Ikona Chyba: Označuje výstrahu nebo chybu.
	Ikona Papír: Upozorňuje na problémy s papírem (včetně nedostatku papíru, uvíznutí papíru atd.).
	Ikona Stav sítě Wi-Fi: Ukazuje stav Wi-Fi a sílu signálu. - Ikona upozornění Wi-Fi  - Indikátory signálu Wi-Fi 
	Ikona funkce Wi-Fi Direct: Informuje o stavu Wi-Fi Direct. - Zapnuto: Funkce Wi-Fi Direct je zapnutá a připravená k použití. - Vypnout: Funkce Wi-Fi Direct je vypnuta. - Pokud bliká rychle synchronizovaně s ikonou Chyba  po dobu 3 sekund a zůstává svítit, Wi-Fi Direct dosáhla maximálního počtu 5 připojení. - Pokud bliká rychle synchronizovaně s ikonou Chyba  po dobu 3 sekund a zhasne, správce sítě zakázal funkci Wi-Fi Direct.
	Ikony Úroveň inkoustu: Ukazuje odhadovanou hladinu inkoustu v kazetách. Levá ikona představuje barevnou kazetu a pravá ikona představuje černou kazetu.

Provádění běžných úloh pomocí ovládacího panelu tiskárny

Provádějte běžné úlohy pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

Tabulka 1-6 Provádějte běžné úlohy

Úkol	Pokyny
Zapnutí nebo vypnutí bezdrátového připojení tiskárny	- Pokud kontrolka Wi-Fi nesvítí, stisknutím tlačítka Wi-Fi  ji zapněte. - Chcete-li vypnout funkci Wi-Fi, stiskněte znovu toto tlačítko.
Zapněte nebo vypněte Wi-Fi Direct	Stiskněte tlačítka Wi-Fi  a Pokračovat  na 3 sekundy. Když je funkce zapnuta, na displeji tiskárny by se měla zobrazit ikona Wi-Fi Direct .

Tiskněte zprávy pomocí ovládacího panelu tiskárny

Poznejte a naučte se tisknout zprávy, které můžete získat přímo z tiskárny.

Před tiskem zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.

Tabulka 1-7 Tisk reportů

Protokoly tiskárny	Jak tisknout	Popis
Stránka s informacemi o tiskárně	Stiskněte tlačítko Informace  .	Poskytuje souhrn informací o tiskárně a jejím stavu, včetně informací o síti, Wi-Fi Direct, webových službách, inkoustu atd.
Hlášení o stavu tiskárny	Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko Zrušení  .	Poskytuje souhrn informací o tiskárně, aktuálním stavu a nastavení, včetně nastavení připojení, jakož i nastavení a využití tisku nebo skenování.
Zpráva o testu sítě Wi-Fi a stránka konfigurace sítě	Stiskněte současně tlačítka Wi-Fi  a Informace  .	Zpráva testu bezdrátové sítě Wi-Fi bude obsahovat výsledky diagnostiky stavu bezdrátové sítě Wi-Fi, sílu bezdrátového signálu, nalezené sítě a další informace. Stránka s konfigurací sítě bude obsahovat informace o stavu sítě, názvu hostitele, názvu sítě a další informace.
Stručná příručka pro spuštění Wi-Fi	Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko Informace  .	Poskytuje pokyny, které vám pomohou připojit tiskárnu k síti Wi-Fi.
Návod Wi-Fi Direct	Stiskněte současně tlačítka Informace  a Pokračování  .	Poskytuje pokyny, které vám pomohou nastavit a používat funkci Wi-Fi Direct. Obsahuje také název a heslo funkce Wi-Fi Direct.
Protokol webových služeb	Stiskněte současně tlačítka Informace  a Zrušení  .	V závislosti na stavu webových služeb poskytuje protokol pokyny, které vám pomohou zapnout nebo nastavit webové služby a také odstranit problémy s připojením.
Stránka s PIN kódem WPS	Stiskněte současně tlačítka Informace  a Wi-Fi  na dobu 5 sekund.	Poskytuje kód PIN pro připojení WPS.

Změna nastavení tiskárny

Nastavení tiskárny můžete změnit pomocí softwaru HP nebo serveru Embedded Web Server (EWS).

Aplikace HP (iOS, Android, Windows a macOS)

Provedte následující kroky:

1. Otevřete software v počítači nebo mobilním zařízení. Pokud budete vyzváni, vytvořte si účet HP nebo se k němu přihlaste.

Informace naleznete v části [Používání aplikace HP \(iOS, Android, Windows a macOS\)](#).

2. Vyberte svou tiskárnu a potom klikněte nebo klepněte na **Nastavení tiskárny**; případně kliknutím nebo klepnutím na obrázek tiskárny přejděte k nastavení tiskárny.
3. Zvolte požadovanou možnost a proveďte potřebné změny.

Server Embedded Web Server (EWS)

Provedte následující kroky:

1. Otevřete server EWS. Informace naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).
2. Vyhledejte nastavení. Nebo klikněte na požadovanou funkci nebo kartu a poté vyberte nastavení z levé nabídky.
3. Provedte nezbytné změny.

Zjištění výchozího hesla nebo kódu PIN tiskárny

Pokud jste při nastavování nebo připojování tiskárny vyzváni k zadání hesla, zadejte výchozí kód PIN, který najdete na štítku s kódem PIN tiskárny.

Otevřete přední dvířka a přístupová dvířka kazety a vyhledejte štítek s kódem PIN.

Pokud jste heslo na serveru Embedded Web Server (EWS) změnili, po výzvě zadejte heslo.



Používání aplikace HP (iOS, Android, Windows a macOS)

Tento software HP vám pomůže provádět různé úlohy tiskárny z mobilních zařízení a počítačů.

- Nastavení a připojení tiskárny.
- Tisk a skenování dokumentů a fotografií.
- Sdílení dokumentů přes e-mail a jiné aplikace.

- Správa nastavení tiskárny, kontrola stavu tiskárny a objednávání spotřebního materiálu.



POZNÁMKA:

- Tento software je podporován na mobilních zařízeních a počítačích s některými verzemi systémů iOS, Android, Windows a macOS.
- Je dostupný pouze v některých jazycích a podporuje pouze některé formáty souborů. Některé funkce jsou dostupné pouze u některých tiskáren nebo modelů.
- Aplikaci si můžete stáhnout z obchodů s aplikacemi pro příslušné zařízení.
- Další informace naleznete na webu podpory HP hp.com/support.

Pomocí těchto kroků nainstalujte software.

1. Navštivte stránku hp.com/start/install a stáhněte si a nainstalujte software na své zařízení.
2. Otevření softwaru.
3. Na vyzvání si vytvořte účet HP nebo se k němu přihlaste a zaregistrujte tiskárnu.
4. Připojení tiskárny.

Informace naleznete v části [Připojení tiskárny](#).

Vypnutí tiskárny

Stisknutím tlačítka **napájení** vypněte tiskárnu. Po zhasnutí kontrolky **napájení** odpojte napájecí kabel nebo produkt vypněte vypínačem na prodlužovacím kabelu.



UPOZORNĚNÍ: Pokud tiskárnu vypnete, řiďte se příslušným postupem, aby nedošlo k problémům.

2 Připojení tiskárny

Různé způsoby připojení tiskárny.

Připojte se k síti Wi-Fi

Seznamte se s různými způsoby připojení k síti Wi-Fi.

Než začnete

U připojení k síti Wi-Fi zkontrolujte následující:

- Vaše síť Wi-Fi je nastavená a funkční.
- Funkce Wi-Fi je na tiskárně zapnutá. Stisknutím tlačítka **Wi-Fi**  funkci zapnete.

Informace o stavu připojení k síti Wi-Fi naleznete v části [Wi-Fi status, kontrolka a ikony](#).

- Tiskárna je v režimu nastavení Wi-Fi. V režimu nastavení by měla kontrolka **Wi-Fi** blikat modře.

Pokud ne, obnovte síťové nastavení tiskárny. Informace naleznete v části [Obnovení výchozího nastavení](#).

- Tiskárna a zařízení, které tiskárnu využívají, se nachází ve stejné síti (podsíti).

Při připojování k tiskárně můžete být vyzváni k zadání názvu bezdrátové sítě Wi-Fi (SSID) a hesla bezdrátové sítě Wi-Fi.

- SSID je název vaší sítě Wi-Fi.
- Heslo bezdrátové sítě Wi-Fi umožňuje zabránit ostatním uživatelům v připojení k vaší bezdrátové síti Wi-Fi bez vašeho svolení. V závislosti na požadované úrovni zabezpečení může vaše bezdrátová síť Wi-Fi využívat buď přístupové heslo WPA, nebo klíč WEP.
- Pokud jste od vytvoření bezdrátové sítě Wi-Fi nezměnili její název nebo bezpečnostní heslo, můžete je najít na zadní straně bezdrátového směrovače.
- Pokud nemůžete najít nebo si nepamätujete své přihlašovací údaje pro připojení k síti, podívejte se do dokumentace dodané s počítačem nebo s bezdrátovým směrovačem; nebo se obraťte na správce sítě nebo osobu, která síť Wi-Fi nastavila.



POZNÁMKA:

- Pokyny pro řešení problémů se síťovým připojením najdete v části [Řešení problémů se síťovým připojením](#).
- Další informace o bezdrátovém nastavení a použití tiskárny naleznete v [centru tiskových služeb HP Wi-Fi](#).

Připojení k síti Wi-Fi pomocí aplikace HP

Nainstalujte a použijte tento software HP v počítači nebo mobilním zařízení k nastavení nebo připojení tiskárny k síti Wi-Fi.

Informace naleznete v části [Používání aplikace HP \(iOS, Android, Windows a macOS\)](#).

1. Zkontrolujte, zda je počítač nebo mobilní zařízení připojeno k vaší bezdrátové síti. Na svém zařízení zapněte funkci Bluetooth anebo služby určování polohy.



POZNÁMKA: Software používá k nastavení tiskárny funkci Bluetooth. Nepodporuje tisk prostřednictvím Bluetooth.

2. Pokud funkce Wi-Fi tiskárny není zapnutá, stisknutím tlačítka **Wi-Fi**  funkci zapněte.
3. Ujistěte se, že tiskárna je v režimu nastavení Wi-Fi. Kontrolka **Wi-Fi** by měla blikat modře.
Pokud ne, obnovte síťové nastavení tiskárny. Informace naleznete v části [Obnovení síťových nastavení tiskárny z ovládacího panelu](#).
4. Otevřete software v počítači nebo mobilním zařízení.
Pokud budete vyzváni, vytvořte si účet HP nebo se k němu přihlaste.
5. Vyberte možnost přidat tiskárnu a podle pokynů na obrazovce přidejte nebo připojte tiskárnu.
 - Pokud budete vyzváni k zadání hesla tiskárny, zadejte výchozí kód PIN dostupný na štítku PIN na tiskárně. Informace naleznete v části [Zjištění výchozího hesla nebo kódu PIN tiskárny](#).
 - Jakmile se tiskárna úspěšně připojí, kontrolka bezdrátového připojení **Wi-Fi** přestane blikat a bude svítit.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí funkce Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Tuto metodu nastavení bezdrátového připojení Wi-Fi lze použít, pokud je váš směrovač vybaven tlačítkem WPS.

1. Ujistěte se, že směrovač a tiskárna nejsou od sebe příliš daleko.
2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a podržte tlačítko **Wi-Fi**  alespoň na 3 sekundy, aby se spustila funkce WPS.
3. Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na směrovači.



POZNÁMKA: Po bezdrátovém připojení tiskárny navštivte stránku hp.com/start/install a stáhněte a nainstalujte do zařízení software HP.

Změna nastavení sítě Wi-Fi ze serveru EWS

Proveďte následující kroky:

1. Otevřete server EWS. Informace naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).
2. Klepněte na kartu **Sítě**.
3. V levé nabídce klikněte na možnost bezdrátového připojení a vyberte požadované nastavení bezdrátového připojení.
4. Proveďte potřebné změny a poté klikněte na možnost **Použít**.

Připojení pomocí Wi-Fi Direct

Díky funkci Wi-Fi Direct můžete přímo připojit počítač nebo mobilní zařízení k tiskárně a tisknout bezdrátově, aniž byste museli zařízení připojovat k existující síti.

Na stránce hp.com/go/wirelessprinting naleznete více informací o funkci Wi-Fi Direct.

Než začnete, vezměte na vědomí následující informace.

- Zkontrolujte, zda je v počítači nebo mobilním zařízení nainstalován software HP nebo kompatibilní software.
- Název a heslo Wi-Fi Direct najdete v průvodci Wi-Fi Direct. Informace naleznete v části [Tiskněte zprávy pomocí ovládacího panelu tiskárny](#).
- Wi-Fi Direct nelze použít k připojení počítače, mobilního zařízení nebo tiskárny k internetu.
- Prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct lze k tiskárně připojit až 5 počítačů a mobilních zařízení.

Provedte následující kroky:

1. Pokud byla tiskárna Wi-Fi Direct předtím vypnuta, stiskněte tlačítko **Wi-Fi**  a tlačítko **Pokračovat**  po dobu 3 sekund.

Když je funkce zapnuta, na displeji tiskárny by se měla zobrazit ikona **Wi-Fi Direct** .

2. V počítači nebo mobilním zařízení vyhledejte a vyberte v seznamu sítí Wi-Fi název Wi-Fi Direct tiskárny.
3. Připojte se k tiskárně. Po výzvě zadejte heslo Wi-Fi Direct.

Změna nastavení Wi-Fi Direct ze serveru EWS

Provedte následující kroky:

1. Otevřete server EWS. Informace naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).
2. Klepněte na kartu **Síť**.
3. V levé nabídce klikněte na **Wi-Fi Direct**, vyberte **Stav** a potom klikněte na **Upravit nastavení**.
4. Provedte potřebné změny a poté klikněte na možnost **Použít**.

Připojení tiskárny pomocí kabelu USB

Tiskárnu můžete připojit pomocí kabelu USB.

1. Pomocí kabelu USB připojte tiskárnu k počítači.
2. Otevřete software HP v počítači. Pokud budete vyzváni, vytvořte si účet HP nebo se k němu přihlaste.
3. Vyberte volbu pro přidání tiskárny a při přidání tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přechod z připojení USB na připojení Wi-Fi

Odpojte kabel USB od tiskárny a postupujte podle pokynů v části [Připojení k síti Wi-Fi pomocí aplikace HP](#).

3 Vkládání médií

Zjistěte, jak vkládat papír a originály.

Než začnete, vezměte na vědomí následující informace.


- Abyste předešli problémům, změňte nastavení papíru tak, aby odpovídalo papíru vloženému ve vstupním zásobníku. Informace naleznete v části [Změna nastavení papíru](#).
- Nevkládejte papír v době, kdy tiskárna tiskne.
- Pokud ve vstupním zásobníku zůstal nějaký papír, vytáhněte jej před tím, než do zásobníku vložíte papír jiného typu nebo formátu.
- Úplný seznam podporovaných formátů médií naleznete v softwaru tiskárny. U síťových tiskáren můžete také zkontrolovat Embedded Web Server (EWS). Postup otevření serveru EWS naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).

 **POZNÁMKA:** Údaje a obrázky tiskárny se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny.


Vložení papíru

Vložte do zásobníku stoh papíru.

1. Zvedněte vstupní zásobník.

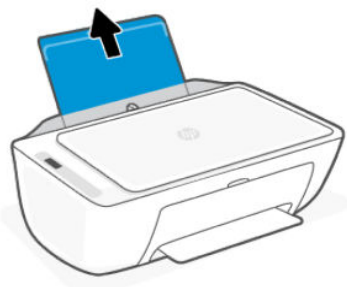


2. Posuňte vodítko šířky papíru doleva.

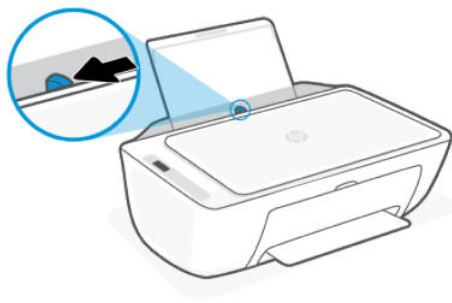


3. Vložte papír do vstupního zásobníku, co nejdál to jde. Papír musí být vložen v orientaci na výšku tak, aby strana, na kterou se má tisknout, byla směrem nahoru.


Když vkládáte papír malého formátu (např. fotografický papír), stoh papíru musí být vyrovnan s pravou zadní stranou zásobníku.

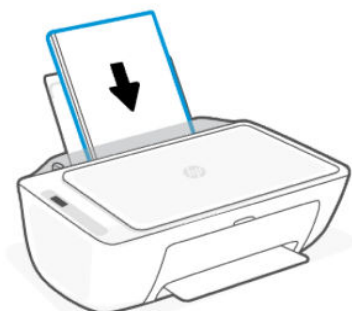

4. Posuňte vodítko šířky papíru směrem doprava, až se zastaví o okraj papíru.

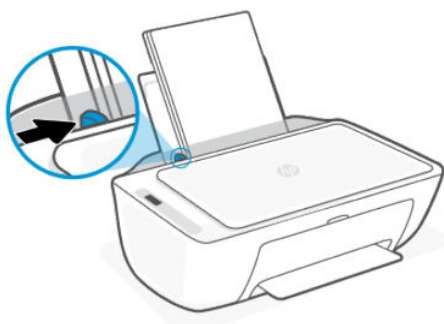


5. Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

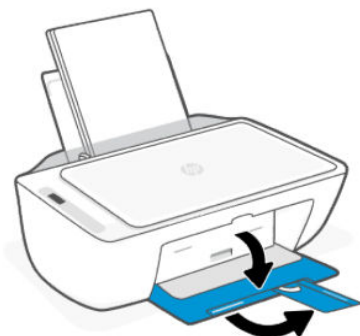


Vložení obálek

Vložte obálky do zásobníku.


1. Zvedněte vstupní zásobník.

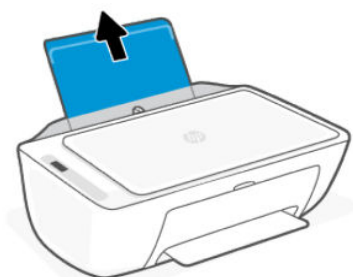

2. Posuňte vodítko šířky papíru doleva.

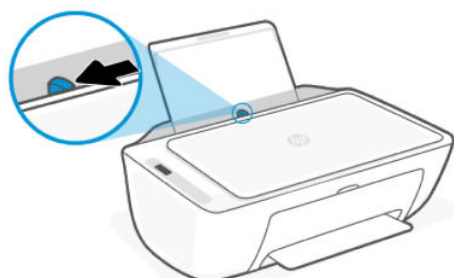

3. Vložte jednu nebo více obálek k pravé zadní straně vstupního zásobníku a zasunujte jejich stoh, dokud se nezastaví. Tištěná strana musí směřovat nahoru.
 - a. Obálky s chlopní na dlouhém okraji vkládejte svisle s chlopní vlevo a přední stranou dolů.
 - b. Obálky s chlopní na krátkém okraji vkládejte svisle s chlopní nahoře.

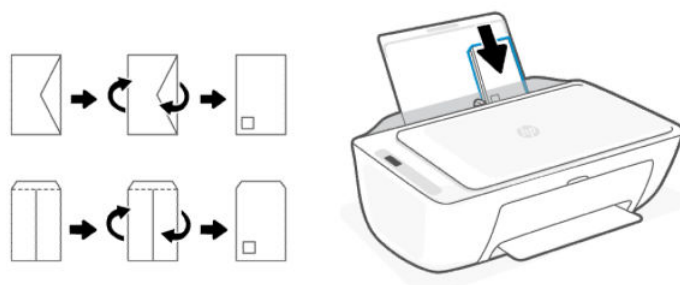

4. Posuňte vodítko šířky papíru směrem doprava proti stohu obálek, dokud se nezarazí.

5. Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.



Vložení předlohy na sklo skeneru


Kopírujte nebo skenujte originál tak, že jej položíte na sklo skeneru.

1. Zvedněte víko skeneru.



2. Položte předlohu na sklo skeneru tiskovou stranou dolů. Zarovnejte předlohu s uvedeným rohem a s vyrytými vodítky podél okrajů skla skeneru.

 **POZNÁMKA:** Údaje a obrázky tiskárny se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny.

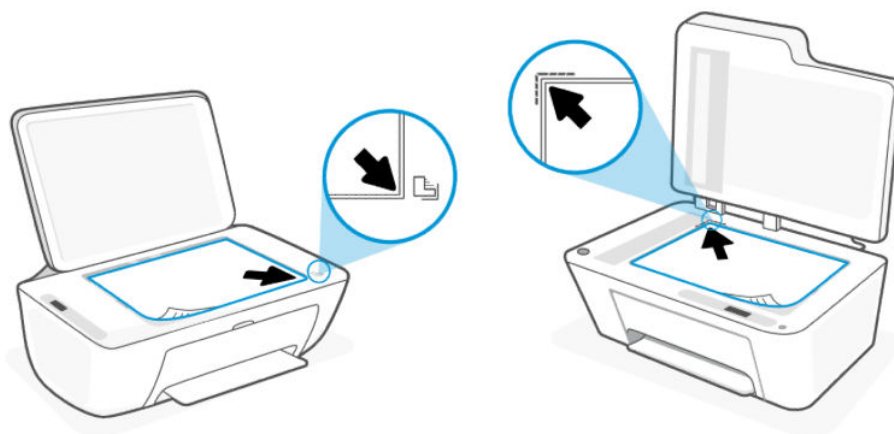

3. Zavřete víko skeneru.




Vložení předlohy do podavače dokumentů (pouze některé tiskárny)

Dokument můžete kopírovat nebo skenovat vložením do podavače dokumentů.




POZNÁMKA: Podavač dokumentů je k dispozici u některých modelů tiskáren.


1. Otevřete zásobník podavače dokumentů.

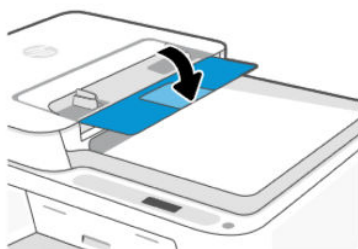


2. Vysuňte nástavec zásobníku.

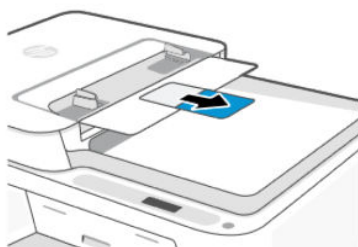


3. Posuňte vodítka papíru směrem ven.

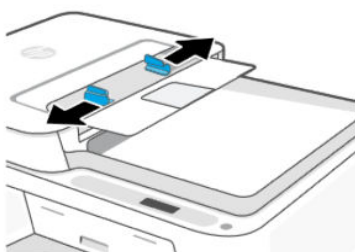

4. Vložte předlohu do podavače dokumentů potištěnou stranou nahoru.

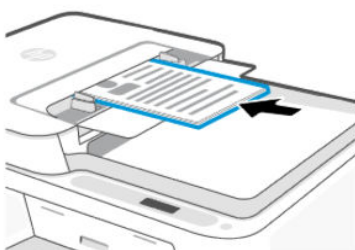

5. Posunujte vodítka šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezastaví o okraje papíru.

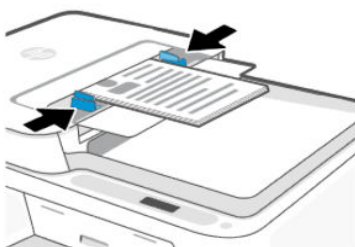

Základní informace o papíru

Tiskárna je navržena tak, aby dobře fungovala s většinou typů kancelářského papíru. Nejlepší je vyzkoušet několik různých typů papíru, než koupíte větší množství.

K zajištění optimální kvality tisku používejte papíry HP. Další informace o papíru HP najdete na webu hp.com.



Společnost HP doporučuje pro tisk každodenních dokumentů obyčejné papíry s logem ColorLok. Všechny papíry s logem ColorLok jsou nezávisle testovány, aby splnily vysoké standardy spolehlivosti a kvality tisku a vytvořily dokumenty s ostrými, živými barvami a sytou černou, které schnou rychleji než běžné papíry. Hledejte papíry s logem ColorLok v mnoha gramážích a formátech u významných výrobců papíru.

4 Tisk

Tisk z počítače nebo mobilního zařízení.

Můžete tisknout a spravovat tiskárnu ze všech svých zařízení, která mají nainstalovaný tento software HP.

Tisk pomocí počítače se systémem Windows

Provedte následující kroky:

1. Ujistěte se, že máte nainstalovaný software HP.
2. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
3. V nabídce **Soubor** v softwarovém programu vyberte možnost **Tisk**.
4. Klikněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno **Vlastnosti**.

V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno **Vlastnosti**, **Možnosti**, **Nastavení** nebo **Předvolby**.

5. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna.
6. Změňte příslušná nastavení tisku a klikněte na **OK**.
7. Klikněte na tlačítko **Tisk** nebo **OK** a vytiskněte úlohu.

Tisk z počítače Mac

Použijte příkaz Tisk z libovolného otevřeného souboru.

1. Tisknete-li poprvé, provedte následující kroky.
 - a. Otevřete **Systémové předvolby** a vyberte **Tiskárny a skenery**.
 - b. Klikněte na tlačítko/ikonu **Přidat** **+**, vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a potom klikněte na **Přidat**.
2. Otevřete dokument, který chcete vytisknout, a použijte příkaz **Tisk**.

Zkontrolujte, zda je v seznamu dostupných tiskáren vybrána vaše tiskárna.
3. V případě potřeby změňte nastavení tisku.
4. Kliknutím na tlačítko **Tisk** provedete tisk.

Tisk z mobilních zařízení

Můžete tisknout pomocí aplikace HP nebo AirPrint / HP Print Service Plugin, když je mobilní zařízení připojeno ke stejné síti jako tiskárna nebo když je v jiné síti (pomocí Wi-Fi Direct).

- **iOS:** Služba AirPrint je předinstalována na zařízeních se systémem iOS verze 4.2 a novější.
- **Android:** Z Google Play Store si stáhněte aplikaci HP Print Service Plugin (podporováno většinou zařízení se systémem Android) a povolte jej na svém zařízení.
- Více informací o mobilním tisku naleznete na stránce hp.com/go/mobileprinting.

Chcete-li tisknout pomocí Wi-Fi Direct, připojte tiskárnu pomocí Wi-Fi Direct (viz [Připojení pomocí Wi-Fi Direct](#)). Po připojení tiskárny můžete odeslat tiskovou úlohu.

5 Kopírování, skenování a mobilní fax

Funkce kopírování, skenování a mobilního faxu.

Než začnete, přečtěte si informace v části [Tipy pro úspěšné skenování a kopírování](#). Pokud narazíte na problémy, podívejte se na [Problémy s kopírováním a skenováním](#).

Kopírování ze skla skeneru nebo podavače dokumentů



POZNÁMKA: Podavač dokumentů je k dispozici u některých modelů tiskáren.

Všechny dokumenty jsou kopírovány v režimu normální kvality tisku. V průběhu kopírování nelze měnit režim nebo kvalitu tisku.

1. Vložte papír do vstupního zásobníku.
2. Položte originál tiskovou stranou dolů na sklo skeneru nebo tiskovou stranou nahoru do podavače dokumentů (některé modely tiskáren).

Viz téma [Vložení předlohy na sklo skeneru](#) nebo [Vložení předlohy do podavače dokumentů \(pouze některé tiskárny\)](#).

3. Na ovládacím panelu tiskárny zahájíte kopírování stisknutím tlačítka **Černá kopie**  nebo **Barevná kopie** .

Chcete-li zvýšit počet kopií, stiskněte tlačítko několikrát rychle.

Kopírování se spustí 2 sekundy po posledním stisknutí tlačítka.

Kopírování nebo skenování z mobilního zařízení

Pokud je vaše zařízení vybaveno fotoaparátem, můžete použít aplikaci HP Smart pro skenování tištěného dokumentu nebo fotografie s využitím fotoaparátu zařízení. Následně můžete pomocí softwaru snímek upravit, uložit, vytisknout nebo sdílet.

1. Otevřete software HP v mobilním zařízení. Pokud budete vyzváni, vytvořte si účet HP nebo se k němu přihlaste.
2. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna.
3. Vyberte jednu z možností skenování nebo kopírování nebo dlaždice.
4. Změňte jakékoli nastavení.
5. Namiřte fotoaparát na objekt a klepnutím na kulaté tlačítko v dolní části obrazovky poříďte snímek.
6. Proved'te další potřebné změny a dokončete úlohu podle pokynů na obrazovce.

Skenování pomocí softwaru tiskárny HP (Windows)

Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován software.

1. Položte originál tiskovou stranou dolů na sklo skeneru nebo tiskovou stranou nahoru do podavače dokumentů (některé modely tiskáren).
 2. Otevření softwaru. Informace naleznete v části [Používání aplikace HP \(iOS, Android, Windows a macOS\)](#).
 3. Klikněte na **Skenovat** a potom **Skenovat dokument nebo fotografii**.
 4. Zvolte požadovaný typ skenování a poté klikněte na tlačítko **Skenovat**.
- Pokud skenujete do souboru, vyberte formát souboru, do kterého chcete dokument (nebo fotografii) uložit.



POZNÁMKA:

- Po kliknutí na odkaz **Další** v pravém horním rohu dialogového okna Skenovat můžete zkontrolovat a upravit nastavení pro všechna skenování.
- Pokud je vybrána možnost **Zobrazit prohlížeč po skenování**, můžete naskenovaný obraz na obrazovce s náhledem upravit.

Použití funkce Webscan

Webscan je funkce serveru EWS, která umožňuje skenování fotografií a dokumentů z tiskárny do vašeho zařízení pomocí webového prohlížeče.

Služba Webscan nabízí základní možnosti; můžete také použít software HP pro další možnosti skenování.



POZNÁMKA: Z důvodu vaší bezpečnosti jsou některá nastavení na serveru EWS chráněna heslem. Po výzvě zadejte heslo. Toto je heslo, které jste nastavili na serveru EWS, nebo výchozí kód PIN dostupný na štítku na tiskárně. Informace naleznete v části [Zjištění výchozího hesla nebo kódu PIN tiskárny](#).

Povolení funkce Webscan

Proved'te následující kroky:

1. Otevřete server EWS. Informace naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).
2. Klepněte na kartu **Nastavení**.
3. V levé nabídce klikněte na **Zabezpečení** a potom klikněte na **Nastavení správce**.
4. Vyberte možnost pro povolení systému Webscan.
5. Klepněte na volbu **Použít**.

Skenování pomocí funkce Webscan

Proved'te následující kroky:

1. Položte originál tiskovou stranou dolů na sklo skeneru nebo tiskovou stranou nahoru do podavače dokumentů (některé modely tiskáren).
2. Otevřete server EWS. Informace naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).
3. Klikněte na kartu **Skenování**.

4. V nabídce vlevo klikněte na **Webscan**.
5. Vyberte požadované možnosti a poté klikněte na tlačítko **Zahájit skenování**.

Tipy pro úspěšné skenování a kopírování

Abyste se vyhnuli problémům s kopírováním a skenováním, postupujte podle těchto tipů.

- Sklo skeneru a zadní stranu víka skeneru udržujte čisté. Skener interpretuje vše, co zachytí na skle, jako část obrázku.
- Položte originál tiskovou stranou dolů na sklo skeneru nebo tiskovou stranou nahoru do podavače dokumentů (některé modely tiskáren).
- Chcete-li změnit nastavení skenování, použijte software HP.
- Když používáte software HP, ujistěte se, že jste vybrali správný zdroj pro skenování (například sklo skeneru).
- Pokud chcete vytvořit velkou kopii z malé předlohy, naskenujte předlohu do počítače, změňte velikost obrázku v aplikaci pro skenování a vytiskněte kopii tohoto zvětšeného obrázku.
- Aby nedošlo k zeslabení nebo vynechání skenovaného textu, nastavte v softwaru správný jas snímání.

Mobilní fax

Pomocí aplikace HP můžete rychle skenovat a faxovat více stránek z mobilního zařízení nebo počítače.

Další informace naleznete na adrese hpsmart.com/mobile-fax.

1. Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení nebo počítač jsou připojeny k síti.
2. Otevřete software HP v počítači nebo mobilním zařízení. Pokud budete vyzváni, vytvořte si účet HP nebo se k němu přihlaste.
3. Vyberte dlaždici **Mobilní fax**.

Pokud dlaždice chybí, přidejte ji na domovskou obrazovku klepnutím nebo kliknutím na položku **Přizpůsobit dlaždice**.



POZNÁMKA: Pokud tuto funkci nemůžete najít, nemusí být ve vaší zemi/oblasti k dispozici.

4. Vyplňte potřebné údaje a v případě potřeby připojte titulní stránku.
5. Připojte k faxu existující soubor nebo naskenujte nový soubor pomocí tiskárny nebo mobilního zařízení.
6. Zkontrolujte podrobnosti a odešlete fax, jakmile bude připraven.

6 Konfigurace tiskárny

Konfigurace tiskárny pomocí serveru Embedded Web Server (EWS).



POZNÁMKA: Server EWS je dostupný pouze pro síťové tiskárny.

Server EWS lze použít ke správě funkcí tiskárny a nastavení z počítače nebo mobilního zařízení.

- Zobrazení informací o stavu tiskárny
- Kontrola informací a stav tiskového spotřebního materiálu
- Přijetí informací o událostech tiskárny a spotřebního materiálu
- Zobrazení a změna nastavení sítě a tiskárny

Otevření a používání serveru EWS

Server EWS můžete otevřít jedním z těchto způsobů:

- Aplikace HP
- Software tiskárny HP (Windows)
- Webový prohlížeč pomocí IP adresy
- Webový prohlížeč pomocí připojení Wi-Fi Direct

Než začnete, vezměte na vědomí následující informace.

- Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na webovou stránku není bezpečný, vyberte možnost pro pokračování. Vstupem na webovou stránku nedojde k poškození vašeho zařízení.
- Výchozí uživatelské jméno je „admin“.
- Z bezpečnostních důvodů jsou některá nastavení na domovské stránce tiskárny nebo serveru EWS chráněna heslem.
 - Při prvním přístupu na server EWS zadejte na výzvu kód PIN. Toto osobní identifikační číslo (PIN) je uvedeno na štítku s kódem PIN v tiskárně. Informace naleznete v části [Zjištění výchozího hesla nebo kódu PIN tiskárny](#).
 - Otevřete přední dvířka a přístupová dvířka kazety a vyhledejte štítek s kódem PIN.
 - Jakmile budete mít přístup k EWS, můžete heslo z EWS změnit.
- V závislosti na způsobu připojení tiskárny nemusí být některé funkce serveru EWS dostupné.
- Server EWS není přístupný za síťovou bránou firewall.

Aplikace HP (iOS, Android, Windows a macOS)

Proveďte následující kroky:

1. Otevřete software v počítači nebo mobilním zařízení. Pokud budete vyzváni, vytvořte si účet HP nebo se k němu přihlaste.
2. Kliknutím nebo klepnutím na obrázek tiskárny přejděte k nastavení tiskárny.
3. Vyberte možnost **Upřesnit nastavení**.

Otevřete výchozí stránku tiskárny nebo server Embedded Web Server (EWS).



POZNÁMKA: Pokud budete vyzváni k zadání hesla tiskárny, zadejte výchozí kód PIN dostupný na štítku PIN na tiskárně. Informace naleznete v části [Zjištění výchozího hesla nebo kódu PIN tiskárny](#).

Otevřete server EWS pomocí IP adresy (připojení Wi-Fi)

Proveďte následující kroky:

1. Vyhledejte IP adresu. Stiskněte tlačítko **Informace**  na tiskárně pro vytištění informační stránky.
2. Otevřete webový prohlížeč, zadejte IP adresu nebo název hostitele do adresního řádku a potom klikněte nebo klepněte na **Enter**.

Otevření serveru EWS pomocí IP adresy (připojení Wi-Fi Direct)

Proveďte následující kroky:

1. Ujistěte se, že vaše zařízení a tiskárna jsou připojeny pomocí funkce Wi-Fi Direct. Informace naleznete v části [Připojení pomocí Wi-Fi Direct](#).
2. Otevřete webový prohlížeč, zadejte následující IP adresu nebo název hostitele tiskárny do adresního řádku a potom klikněte nebo klepněte na **Enter**.

IP adresa: 192.168.223.1

Změna nastavení papíru

Abyste předešli problémům, změňte nastavení papíru tak, aby odpovídalo papíru vloženému ve vstupním zásobníku.

Proveďte následující kroky:

1. Otevřete server EWS.
2. Klepněte na kartu **Nastavení**.
3. V nabídce vlevo klikněte na **Předvolby**.
4. Klikněte na **Správa zásobníků a papíru** a poté proveďte potřebné změny.
5. Klepněte na volbu **Použít**.

Zobrazení nebo změna nastavení sítě

Otevřete server EWS a klepnutím na kartu **Sít** zobrazte informace o síti nebo změňte nastavení.

Přejmenování tiskárny v síti

Přejmenujte tiskárnu v síti, aby ji bylo možné jednoznačně identifikovat.

1. Otevřete server EWS.
2. Klepněte na kartu **Sít**.
3. V nabídce vlevo klikněte na **Obecné**.
4. Klikněte na **Identifikace sítě**.
5. Provedte potřebné změny a poté klikněte na možnost **Použít**.

Přidělení nebo změna systémového hesla

Přidělte heslo správce pro přístup k tiskárně a serveru EWS, aby uživatelé bez oprávnění nemohli měnit nastavení tiskárny.

1. Otevřete server EWS.
2. Klepněte na kartu **Nastavení**.
3. V nabídce vlevo klikněte na **Zabezpečení**.
4. Klikněte na tlačítko **Nastavení hesla**.
5. Provedte potřebné změny a poté klikněte na možnost **Použít**.



POZNÁMKA: Heslo si poznačte a uložte ho na bezpečné místo.

Používání webových služeb

Webové služby jsou povoleny během nastavování tiskárny. Funkci můžete odebrat z domovské stránky tiskárny nebo ze serveru Embedded Web Server (EWS).

Odstranění webových služeb pomocí serveru EWS

Provedte následující kroky:

1. Otevřete server EWS.
2. Klikněte na kartu **Webové služby**.
3. V levé nabídce klikněte na **Nastavení webových služeb**, klikněte na **Odebrat webové služby** a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

7 Správa kazet

Tato část popisuje, jak spravovat kazety a součásti.

Tiskárna umožňující dynamické zabezpečení

Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nové nebo opakovaně použité elektronické obvody HP. Opakovaně použité elektronické obvody HP umožňují využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

Tiskárna využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s upravenými obvody nebo obvody jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru doručené přes internet zajistí zachování účinnosti dynamických bezpečnostních opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly.

Aktualizace mohou zlepšit nebo rozšířit funkce tiskárny, chránit před bezpečnostními hrozbami a sloužit k jiným účelům, ale mohou také zabráňovat fungování kazet využívajících upravené elektronické obvody nebo elektronické obvody jiného výrobce než HP v tiskárně, a to včetně kazet, které aktuálně fungují. Pokud nejste zaregistrováni v některých programech HP, jako je Instant Ink, nebo nevyužíváte jiné služby, které vyžadují automatické aktualizace firmwaru online, lze většinu tiskáren HP nakonfigurovat tak, aby buď automaticky přijímaly aktualizace, nebo zobrazovaly oznámení, které vám umožní zvolit, zda se mají aktualizovat či nikoli. Další informace o dynamickém zabezpečení a konfiguraci online aktualizací firmwaru naleznete na adrese <https://www.hp.com/learn/ds>.

Co si poznamenejte při používání kazet

Postupujte podle těchto pokynů.

- Použijte originální kazety HP.
- Originální kazety HP jsou určeny pro tiskárny a papíry HP a byly s nimi testovány, aby zaručily nejlepší výsledky každého tisku.

Společnost HP nemůže zaručit kvalitu a spolehlivost neoriginálního spotřebního materiálu. Na opravy produktu po použití spotřebního materiálu od jiného výrobce se nevztahuje záruka.

Pokud se v softwaru tiskárny zobrazí zpráva Inkoustová kazeta jiného výrobce než HP a vy jste si jistí, že jste zakoupili originální tiskové kazety HP, přejděte na stránky: hp.com/go/anticounterfeit.

- S kazetami zacházejte opatrně. Pád, třesení nebo neopatrné zacházení během instalace mohou způsobit dočasné potíže s tiskem.
- Kazety skladujte při pokojové teplotě (15–35 °C nebo 59–95 °F)
- Kazety uchovávejte až do instalace v neporušeném originálním obalu.
- Neotvírejte ani neodlepujte kazety, dokud nebudete připraveni je nainstalovat. Páska na kazetách brání odpařování inkoustu.
- Kazety vkládejte do správných zásuvek. Zkontrolujte, zda kazeta zapadne na své místo. Informace naleznete v části [Vyjmutí a výměna inkoustové kazety](#).

- Po instalaci nové kazety se stránka zarovnání tiskové hlavy vytiskne automaticky. Při skenování stránky postupujte podle pokynů na vytištěné stránce. Tím se vyrovnají tiskové hlavy pro dosažení nejlepší kvality tisku.
- Pokud kazetu z nějakého důvodu vyjmete z tiskárny, co nejdříve ji vraťte zpět. Pokud je kazeta ponechána bez ochrany mimo tiskárnu, mohou její trysky vyschnout a ucpat se.
- Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v tiskových kazetách a ujistěte se, že je v tiskárně dostatek inkoustu. Informace naleznete v části [Kontrola odhadované hladiny inkoustu](#).
- Abyste ochránili kazety před vysycháním, vypněte tiskárnu pomocí tlačítka **napájení**.
- Pokud kvalita tisku není přijatelná, viz [Řešení problémů s kvalitou tisku](#).
- Tiskovou hlavu nečistěte bezdůvodně. Časté čištění způsobuje plýtvání inkoustem a zkrácení životnosti tiskových kazet.
- Pokud přemísťujete tiskárnu, řiďte se tímto návodem, aby nedošlo k poškození tiskárny nebo úniku inkoustu.
 - Ponechte kazety nainstalované.
 - Vypněte tiskárnu stisknutím tlačítka **napájení**. Před odpojením tiskárny počkejte, až se zastaví veškeré pohyby vnitřních součástí.
 - Při přemísťování tiskárny ji udržujte v rovině; nepokládejte tiskárnu na bok, dozadu, dopředu ani nahoru.

Kontrola odhadované hladiny inkoustu

Zjistěte, jak kontrolovat odhadovanou hladinu inkoustu.

- Jestliže jste instalovali doplněnou nebo opravenou kazetu nebo kazetu, která byla použita v jiné tiskárně, mohou být ukazatele hladiny nepřesné nebo nedostupné.
- Varování a kontrolky hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze k plánování. Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu, zvažte přípravu náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku.
- Inkoust z inkoustových kazet se používá při procesu tisku mnoha různými způsoby, včetně inicializačního procesu, který připravuje tiskárnu a inkoustové kazety k tisku, a při údržbě tiskové hlavy, při níž se udržují tiskové trysky čisté, aby mohl inkoust hladce protékat. Kromě toho v kazetě po použití zůstávají zbytky inkoustu a část inkoustu se odpaří. Viz hp.com/go/inkusage.


Odhadované množství inkoustu můžete zkontrolovat na ovládacím panelu tiskárny nebo v softwaru HP.

- **Ovládací panel tiskárny:** Zkontrolujte ikony **inkoustu** na displeji tiskárny.
- Otevřete **aplikaci HP** a zkontrolujte odhadovanou hladinu inkoustu vpravo od obrázku tiskárny.
- V nabídce **Start** systému Windows spusťte software tiskárny HP a klepněte na kartu **Odhadované hladiny**.

Objednání tiskového spotřebního materiálu

Číslo kazety vyhledejte na ovládacím panelu tiskárny nebo v softwaru HP.

- Otevřete přední dvířka a přístupová dvířka tiskových kazet. Zkontrolujte instalační štítek kazety.

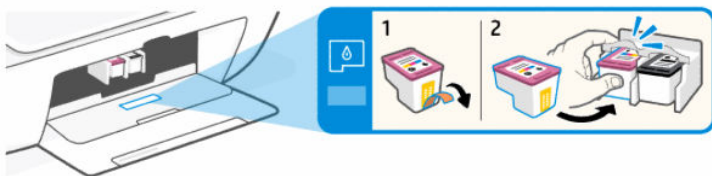

- **Aplikace HP:** Klikněte nebo klepněte na obrázek tiskárny a potom na **Podporovaný spotřební materiál** nebo **Stav spotřebního materiálu**.
- **Aplikace HP (Windows):** Klikněte na možnost **Obchod**, klikněte na možnost **Nakupujte spotřební materiál online** a poté postupujte dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li objednat originální spotřební materiál HP, navštivte stránku hp.com/buy/supplies.




POZNÁMKA: Pokud objednání kazet online není ve vaší zemi/oblasti dostupné, můžete si přesto prohlédnout informace o spotřebním materiálu a vytisknout si seznam pro referenci.


Vyjmutí a výměna inkoustové kazety

Vyměňte inkoustovou kazetu za novou, originální inkoustovou kazetu HP.

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
2. Otevřete přístupová dvířka kazety. Počkejte, až se vozík tiskových hlav přesune doprostřed a zařízení se zastaví.

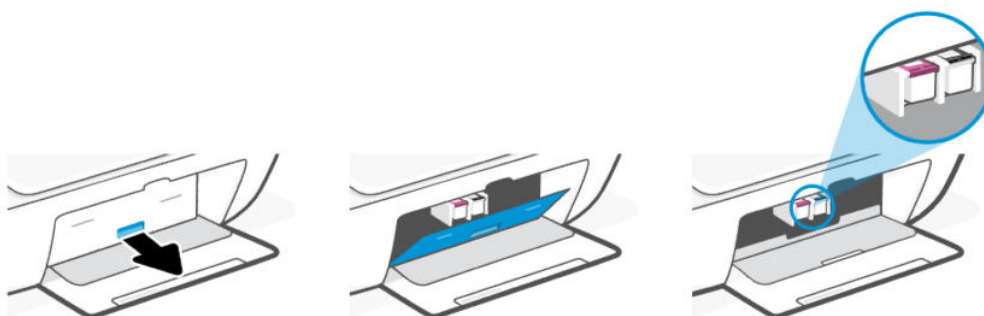


3. Tiskovou kazetu uvolněte zatlačením dolů a směrem k sobě ji vytáhněte ze slotu.

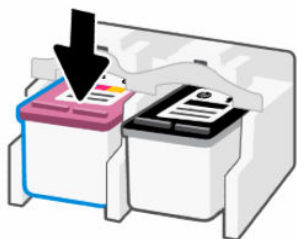


4. Recyklujte kazetu. Chcete-li recyklovat použitou kazetu, navštivte stránku hp.com/go/recycle.

5. Vyjměte kazetu z obalu.

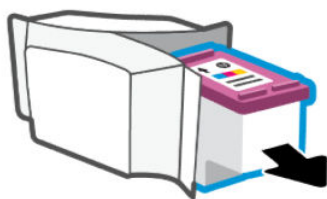


6. Pomocí vytahovacího poutka odstraňte plastovou pásku.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se elektrických kontaktů ani tiskových trysek na kazetách, aby nedošlo k jejich poškození.

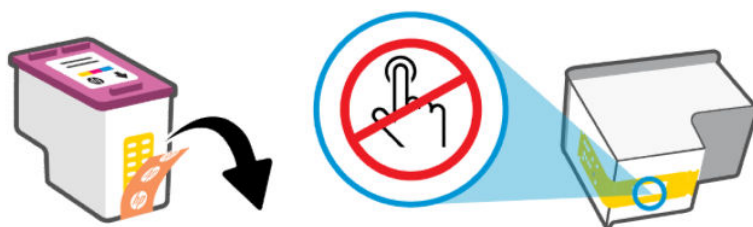


7. Zasuňte kazetu do slotu pod lehce zvednutým úhlem a poté na ni zatlačte, aby se zacvakla na své místo.

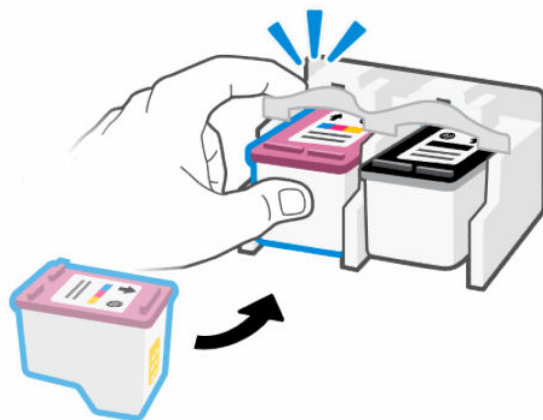

8. Opakováním těchto kroků vyměňte ostatní inkoustové kazety.

9. Zavřete přístupová dvířka kazety.

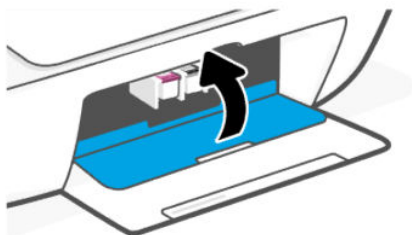

Automaticky se vytiskne stránka zarovnání, podle pokynů na vytištěné stránce naskenujte stránku a zarovnejte tiskové hlavy.

HP Instant Ink (některé modely tiskáren)

 **POZNÁMKA:** Služba HP Instant Ink je dostupná pouze pro některé modely tiskáren a v některých zemích/oblastech. Dostupnost si ověřte na stránce hpinstantink.com.

Vaše tiskárna má nárok na službu okamžité výměny HP Instant Ink, která vám může snížit náklady na tisk a ušetřit čas. Jakmile se zaregistrujete do služby, vaše tiskárna bude automaticky sledovat hladiny inkoustu a objedná další inkoust, jakmile hladina inkoustu klesne pod stanovenou hodnotu. Společnost HP doručí nové kazety přímo k vašim dveřím, ještě než inkoust dojde, abyste jej měli vždy k dispozici. Navíc kazety, které obdržíte, obsahují více inkoustu než kazety HP XL, takže kazety nebudete muset měnit tak často. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak služba HP Instant Ink šetří váš čas a peníze, navštivte stránku hpinstantink.com.

Použití režimu jedné kazety

Tento režim se spustí, když je v tiskárně nainstalována pouze jedna kazeta nebo když je jedna z kazet vyjmuta.

Chcete-li režim ukončit, nainstalujte obě kazety do tiskárny.

 **POZNÁMKA:**

- Pokud tiskárna přejde do tohoto režimu, když jsou nainstalovány obě kazety, vyjměte kazety, zkontrolujte, zda na nich není plastová páska, a poté kazety znovu bezpečně vložte.
- V případě potřeby zkuste vyčistit kontakty kazety. Informace naleznete v části [Čištění kontaktů kazety](#).

Informace o záruce inkoustové kazety

Záruka na inkoustovou kazetu HP platí v případě, že kazeta se používá v tiskárně HP, pro niž je určena. Tato záruka se nevztahuje na kazety HP, které byly znovu plněny, opraveny, renovovány, špatně použity nebo se kterými bylo manipulováno.

Během záručního období je kazeta kryta zárukou, dokud se nespotřebuje inkoust HP a není dosaženo konce data platnosti záruky. Datum konce platnosti záruky ve formátu RRRR/MM/DD může být uvedeno na kazetě, jak je vidět na obrázku:



Kopii prohlášení o omezené záruce HP získáte na stránkách hp.com/go/orderdocuments.

8 Vyřešit problém

Řešení častých problémů s tiskárnou.

Pomoc můžete získat také v aplikaci HP a na ovládacím panelu tiskárny:

- **Ovládací panel tiskárny:** Informace naleznete v části [Vysvětlení chybových kódů, kontrolek a ikon](#).
- **Aplikace HP:** Aplikace vás upozorní na problémy s tiskárnou (uvíznutí papíru a jiné problémy), odkáže na obsah nápovědy a zobrazí možnosti kontaktování podpory pro další asistenci.

Informace naleznete v části [Používání aplikace HP \(iOS, Android, Windows a macOS\)](#).

Pokud navrhované postupy problémy nevyřeší, zkuste požádat o pomoc některou ze služeb podpory. Informace naleznete v části [Kontaktujte společnost HP](#).

Aktualizace tiskárny

Společnost HP pravidelně vydává aktualizace firmwaru, které zlepšují funkčnost produktu a opravují chyby.

Když je tiskárna (modely s Wi-Fi připojením) nebo připojený počítač připojen k internetu, ve výchozím nastavení tiskárna automaticky kontroluje aktualizace v pravidelných intervalech.

Chcete-li tiskárnu aktualizovat ručně, postupujte podle pokynů v následujících částech.

Aplikace HP (iOS, Android, Windows a macOS)

Proveďte následující kroky:

1. Otevřete software v počítači nebo mobilním zařízení. Pokud budete vyzváni, vytvořte si účet HP nebo se k němu přihlaste.
2. Kliknutím nebo klepnutím na obrázek tiskárny přejděte k nastavení tiskárny.
3. Vyberte možnost **Upřesnit nastavení**.
Otevřete výchozí stránku tiskárny nebo server Embedded Web Server (EWS).
4. Na serveru EWS klikněte nebo klepněte na položku **Nástroje**.
5. Klikněte nebo klepněte na položku **Aktualizace tiskárny**.
6. Vyberte možnost **Aktualizace firmwaru** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stahování z webové stránky podpory HP

Proveďte následující kroky:

1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k počítači.
2. Na počítači otevřete [webovou stránku podpory HP](#).
3. Vyhledejte požadovaný produkt ke stažení a nainstalujte nejnovější firmware.

Embedded Web Server (EWS)

U síťových tiskáren můžete tiskárnu aktualizovat nebo změnit její nastavení prostřednictvím serveru EWS.

1. Otevřete server EWS. Informace naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).
2. Klikněte na kartu **Nástroje**.
3. V nabídce vlevo klikněte na **Aktualizace tiskárny** a poté vyberte **Aktualizace firmwaru**.
4. V části **Zkontrolovat aktualizace firmwaru** klikněte na **Zkontrolovat**.

Pokud je dostupná aktualizace tiskárny, zvolte, zda se má aktualizace nainstalovat. Během aktualizace se tiskárna může restartovat.

Vysvětlení chybových kódů, kontrol ek a ikon

Význam chybových kódů, kontrol ek na ovládacím panelu a zobrazovaných ikon; provedení potřebných opatření.



POZNÁMKA: Pokud blikají všechny kontrolky na ovládacím panelu tiskárny, tiskárna je v chybovém stavu. Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

Kódy chyb

Když se na displeji ovládacího panelu zobrazí písmeno E, tiskárna je v chybovém stavu.



Chyba E0

S kazetou je problém, který je indikován blikající ikonou **Úroveň inkoustu**.



Levá ikona představuje barevnou kazetu a pravá ikona představuje černou kazetu.

Zkontrolujte, zda se v softwaru HP neobjevila chybová zpráva, a vyřešte ji podle pokynů na obrazovce.

Chyba E1/E2

Došlo k problému s velikostí papíru (E1) nebo nesprávnou délkou papíru (E2).

V průběhu tisku tiskárna detekuje, že formát papíru tiskové úlohy nesouhlasí s šířkou nebo délkou vloženého papíru.

1. Chcete-li pokračovat v tisku s chybou, stiskněte tlačítko **Pokračovat**  nebo stiskněte tlačítko **Zrušit** .

2. Vložte papír odpovídající velikosti stránky, kterou chcete vytisknout, nebo změňte nastavení velikosti papíru v aplikaci tak, aby odpovídalo papíru vloženému do tiskárny.

Postup změny velikosti papíru je popsán v části [Změna nastavení papíru](#).

3. Vytiskněte dokument znovu.

Chyba E3

Vozík tiskových hlav uvnitř tiskárny je zaseknutý nebo uvíznutý.

1. Otevřete přední dvířka a přístupová dvířka tiskových kazet.
2. Ujistěte se, že vozík tiskových hlav není zablokovaný.
3. Odstraňte uvíznutý papír nebo jiné předměty, které blokuji vozík.

Viz [Oblast přístupu kazetě](#) v části **Problémy s uvíznutím a podáváním papíru**.

4. Zavřete přístupová dvířka kazet a přední dvířka.
5. Stiskněte tlačítko **Pokračovat**  pro pokračování tisku, nebo tlačítko **Zrušit** .
6. Pokud problém přetrvává, vypněte a znovu zapněte tiskárnu nebo [kontaktujte společnost HP](#).

Chyba E4

Došlo k uvíznutí papíru.

Odstraňte uvíznutý papír.

Informace naleznete v části [Problémy s uvíznutím nebo nesprávným podáním papíru](#).

Chyba E5

Skener nefunguje.

1. Stiskněte tlačítko **Zrušit**  a poté zkuste skenovat znovu.
2. Jestliže skenování stále nefunguje, vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Pokud problém přetrvává, [kontaktujte společnost HP](#).



POZNÁMKA: Tiskárna může tisknout, i když skener nefunguje.

Chyba E6

Tiskárna je v chybovém stavu.

1. Vypněte tiskárnu.
2. Odpojte napájecí kabel.
3. Chvilí počkejte a poté kabel znovu připojte.
4. Zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, [kontaktujte společnost HP](#).

Chyba E9

Došlo k chybě při aktualizaci firmwaru nebo tiskárny.

Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

Pokud to problém nevyřeší, stáhněte si nejnovější firmware tiskárny. Další informace naleznete na [stránce podpory HP](#). K dočasnému připojení tiskárny k počítači můžete potřebovat kabel USB.

Kontrolka tlačítka napájení

Různé stavy kontrolky tlačítka **napájení**.



Stav	Popis
Zapnuto	Tiskárna je zapnutá.
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá.
Ztlumená	Tiskárna je v režimu spánku. Informace naleznete v části Úsporný režim nebo režim spánku .
Bliká	Tiskárna se zapíná, vypíná nebo zpracovává tiskovou úlohu. Úlohu můžete zrušit stisknutím tlačítka Zrušit  .
Rychlé blikání	Přístupová dvířka kazet jsou otevřená, zavřete je. Pokud jsou přístupová dvířka kazet zavřená a kontrolka tlačítka napájení rychle bliká, je tiskárna v chybovém stavu. Zkontrolujte, zda na vašem počítači nebo zařízení nejsou nějaké zprávy, které by vám mohly poskytnout další informace. V případě potřeby zkuste vytisknout stránku a vygenerovat zprávu na obrazovce.

Ikona Papír a chyby

Informace o ikoně papíru a chybách.

Chyby týkající se nesouladu papíru nebo uvíznutí, viz [Kódy chyb](#).

Ikona **Chyba** a ikona **Papír** jsou zobrazeny.



Ve vstupním zásobníku není papír.

Vložte papír do vstupního zásobníku.

Informace naleznete v části [Vložení papíru](#).

Ikona **Chyba**, ikona **Papír** a kontrolka **Pokračovat** blikají.



Tiskárna přijme tiskovou úlohu a zjistí, že v tiskárně došel papír.

Vložte papír do vstupního zásobníku a potom stiskněte tlačítko **Pokračovat**  pro pokračování tisku.

Ikony inkoustu a chyby

Získejte informace o ikonách a chybách inkoustu.

Ikona **Chyba** a jedna z ikon **Úroveň inkoustu** (bez segmentu) bliká.

Kontrolka **upozornění na inkoust** svítí.



Mohl se vyskytnout jeden z následujících problémů:

- Odpovídající kazeta chybí.
Pokud některá z kazet chybí, tiskárna přejde do režimu jedné kazety. Chcete-li tento režim ukončit, vložte chybějící kazetu.
- Odpovídající kazeta je nesprávně vložena nebo je stále kryta plastovou páskou.
Vyměňte kazetu, ujistěte se, že byla sejmuta plastová páska, a poté ji správně vložte zpět.

Další informace naleznete v tématu [Použití režimu jedné kazety](#) nebo [Vyjmutí a výměna inkoustové kazety](#).

Ikona **Chyba**, ikony **Úroveň inkoustu** (bez segmentu) a **Upozornění na inkoust** blikají.



Mohl se vyskytnout jeden z následujících problémů:

- Obě kazety chybí.
- Obě kazety jsou nesprávně vloženy nebo jsou stále kryty plastovou páskou.

- Obě kazety jsou nekompatibilní nebo poškozené.

Pro vyřešení problému zkuste následující řešení.

- Ujistěte se, že je nainstalována alespoň jedna kazeta.
- Pokud jsou nainstalovány obě kazety, vyjměte je, zkontrolujte, zda na nich není plastová páska, a poté je znovu pevně vložte.
- Ověřte, že používáte správné kazety HP pro vaši tiskárnu.
- Pokud chyba přetrvává, vyměňte kazety.

Ikona **Chyba**, jedna nebo obě ikony **Úroveň inkoustu** (bez segmentu) a kontrolka **Pokračovat** blikají.

Kontrolka **upozornění** na inkoust svítí.



Mohl se vyskytnout jeden z následujících problémů:

- Jedna nebo obě kazety jsou padělané nebo dříve použité.
- V jedné nebo obou kazetách je velmi málo inkoustu.

Pro vyřešení problému zkuste následující řešení.

- Pokud byly kazety nově vloženy, může být jedna nebo obě padělané nebo dříve použité. Další informace naleznete v související zprávě v softwaru HP.
- Pokud kazety nejsou nově vloženy, je v jedné z nich nebo v obou velmi málo inkoustu.

Stisknutím tlačítka **Pokračovat**  pokračujte v tisku. Jakmile kvalita tisku již nebude přijatelná, kazetu vyměňte.

Upozornění na zarovnání tiskové hlavy

Počítadlo zobrazuje písmeno A nebo blikající písmeno „A“ nebo animaci závodní dráhy.



Tiskárna provádí zarovnání tiskové hlavy.

- Při tisku stránky zarovnání tiskárna zobrazí animaci závodní dráhy .
- Při tisku stránky zarovnání se změní na blikající „A“.
- Při skenování stránky zarovnání se znovu zobrazí animace závodní dráhy.
- Po úspěšném dokončení zarovnání tiskové hlavy přejde po skenování do stavu připravenosti .

Po vytištění zarávnávací stránky položte vytištěnou stránku tiskovou stranou dolů na skleněnou plochu skeneru, zavřete víko skeneru a stisknutím tlačítka **Černá kopie**  stránku naskenujte.


Tiskárna naskenuje zarávnávací stránku a provede potřebné úpravy, aby zvýšila kvalitu tisku. Nebude vytištěna žádná stránka.

Wi-Fi status, kontrolka a ikony

Kontrolka Wi-Fi a ikony stavu Wi-Fi na ovládacím panelu tiskárny společně indikují stav Wi-Fi připojení tiskárny.

POZNÁMKA:


- Postup připojení k síti Wi-Fi naleznete v části [Připojení tiskárny](#).
- Pokyny k řešení problémů s bezdrátovým připojením naleznete v části [Problémy se sítí a připojením](#).

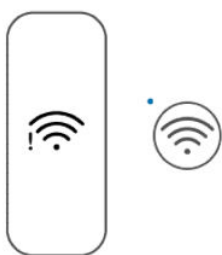

Tabulka 8-1 Wi-Fi status, kontrolka a ikony

Tlačítko/kontrolka Wi-Fi	Ikony Wi-Fi na displeji	Stav sítě Wi-Fi
 Vypnuto	Vypnuto	Funkce bezdrátového připojení tiskárny je vypnuta. Chcete-li funkci Wi-Fi zapnout, stiskněte tlačítko Wi-Fi  .
 Zapnuto	 Ikona Wi-Fi je zobrazena.	Tiskárna je připojena k bezdrátové síti Wi-Fi. Pruhy signálu označují sílu signálu Wi-Fi v síti, ke které je tiskárna připojena.
 Bliká	 Indikátory signálu Wi-Fi cyklují.	Tiskárna je v režimu nastavení Wi-Fi nebo se pokouší připojit k síti Wi-Fi. • Blikající kontrolka Wi-Fi signalizuje, že tiskárna není připojena k síti nebo že se snaží připojit k síti. • V průběhu nastavování tiskárny blikající kontrolka Wi-Fi rovněž informuje, že tiskárna je v režimu nastavení Wi-Fi. V režimu nastavení kontrolka Wi-Fi modře bliká, indikátory signálu Wi-Fi cyklují a ikona upozornění Wi-Fi  není zobrazena. Pokud se po určitém čase vyprší časový limit režimu nastavení, zkuste jej znovu zapnout stisknutím tlačítka Wi-Fi  . Pokud to nefunguje, můžete znovu spustit režim nastavení obnovením síťových nastavení tiskárny. Informace naleznete v části Obnovení výchozího nastavení .

Tabulka 8-1 Wi-Fi status, kontrolka a ikony (pokračování)

Tlačítko/kontrolka Wi-Fi	Ikony Wi-Fi na displeji	Stav sítě Wi-Fi
 Bliká	 Ikona Wi-Fi bliká v synchronizaci s kontrolkou Wi-Fi .	Tiskárna je v režimu Wi-Fi Protected Setup (WPS).
Rychle třikrát blikne a vrátí se do předchozího stavu.		Funkce bezdrátového připojení tiskárny je vypnuta. Změňte nastavení bezdrátového připojení. Informace naleznete v části Změna nastavení sítě Wi-Fi ze serveru EWS .
 Bliká	 - Upozornění na Wi-Fi je zapnuté. - Indikátory signálu Wi-Fi cyklují.	Není zde žádný signál Wi-Fi. - Zkontrolujte, zda je bezdrátový směrovač nebo přístupový bod zapnutý. - Přesuňte tiskárnu blíže ke směrovači.
 Bliká	 Upozornění Wi-Fi bliká synchronizovaně s kontrolkou Wi-Fi .	Tiskárna má problém s připojením k síti Wi-Fi. Současným stisknutím tlačítka Wi-Fi a tlačítka Informace  spusťte test bezdrátového připojení a poté vyhledejte informace o řešení problému ve zprávě o testu.


Problémy s uvíznutím nebo nesprávným podáním papíru


Prohlédněte všechny dráhy papíru a odstraňte případný uvíznutý papír nebo cizí předměty.

Možná místa uvíznutí

K uvíznutí papíru zpravidla dochází v následujících oblastech tiskárny.

 **POZNÁMKA:** Údaje a obrázky tiskárny se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny.

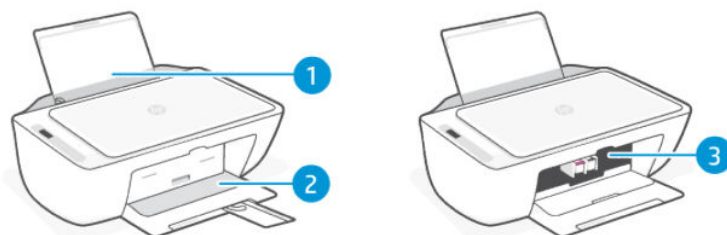

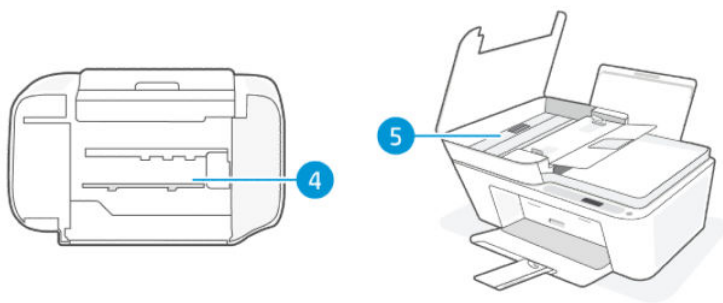

Tabulka 8-2 Místa uvíznutého papíru

Funkce	Popis
1	Vstupní zásobník
2	Výstupní zásobník
3	Oblast přístupu kazetě
4	Spodní část tiskárny
5	Podavač dokumentů (některé modely tiskáren)

Odstranění uvíznutého papíru

Podívejte se do všech míst, kde může dojít k uvíznutí, a odstraňte nalezený uvíznutý papír nebo cizí předměty.


UPOZORNĚNÍ:

- K odstranění uvíznutých předmětů nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety nebo špičaté kleště.
- Při odstraňování uvíznutého papíru vytáhněte papír v přímém směru z tiskárny oběma rukama.

Vstupní zásobník

Vyjměte vstupní zásobník a odstraňte uvíznutý papír uvnitř dráhy podávání papíru.

1. Stiskněte tlačítko **Zrušit**  pro zrušení tisku. Pokud toto řešení nepomůže, odstraňte uvíznutý papír ručně pomocí následujícího postupu.
2. Odstraňte všechny nalezený uvíznutý papír.

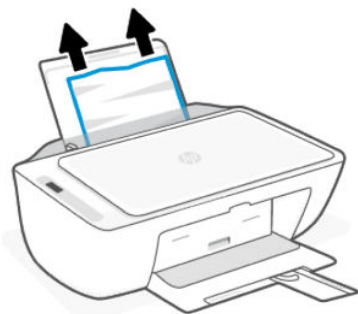

3. Ujistěte se, že dráhu papíru neblokuje žádné cizí předměty, a znovu papír vložte.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Kryt vstupního zásobníku neodstraňujte. Může zabránit tomu, aby se do dráhy papíru dostaly nečistoty a způsobily uvíznutí nebo jiné problémy.

Výstupní zásobník

Odstraňte uvíznutý papír z výstupního zásobníku.


1. Stiskněte tlačítko **Zrušit** (❌) pro zrušení tisku. Pokud toto řešení nepomůže, odstraňte uvíznutý papír ručně pomocí následujícího postupu.
2. Opatrně vyjměte uvíznutý papír z výstupního zásobníku.



Oblast přístupu kazetě

Otevřete přístupová dvířka kazety, podívejte se dovnitř a odstraňte veškerý uvíznutý papír v dráze papíru.

1. Stiskněte tlačítko **Zrušit** (❌) pro zrušení tisku. Pokud toto řešení nepomůže, odstraňte uvíznutý papír ručně pomocí následujícího postupu.
2. Otevřete přístupová dvířka kazety. Počkejte, až bude vozík tiskových hlav nečinný a tichý.

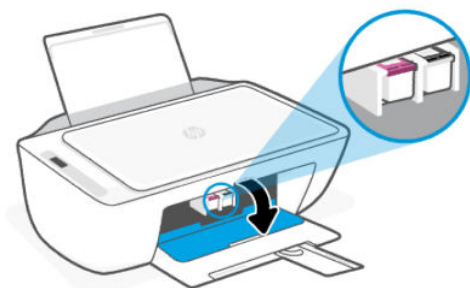


3. Stisknutím tlačítka **Napájení** (⏻) vypnete tiskárnu, odpojte napájecí kabel a potom odpojte všechny ostatní kabely připojené k tiskárně.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Riziku úrazu elektrickým proudem zabráníte tak, že odpojíte napájecí kabel.

4. Pomocí svítilny zkontrolujte, zda v oblasti přístupu ke kazetě není uvíznutý papír nebo cizí předměty, pokud ano, tak je vytáhněte.

Chcete-li zamezit roztržení celých listů papíru, opatrně vytáhněte papír oběma rukama.

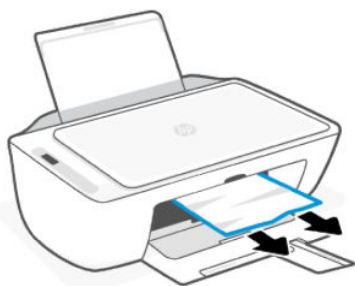

5. Pokud je vozík tiskových hlav uprostřed tiskárny, posuňte jej doprava a potom vyjměte veškerý papír nebo předměty, které vozík blokuje.
6. Zavřete přístupová dvířka kazety.
7. Připojte napájecí kabel, připojte všechny ostatní kabely a potom zapněte tiskárnu.

Spodní část tiskárny


Otevřete spodní přístupová dvířka a odstraňte uvíznutý papír.

1. Stiskněte tlačítko **Zrušit** (X) pro zrušení tisku. Pokud toto řešení nepomůže, odstraňte uvíznutý papír ručně pomocí následujícího postupu.
2. Stisknutím tlačítka **Napájení** (power) vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel a potom odpojte všechny ostatní kabely připojené k tiskárně.


⚠ UPOZORNĚNÍ: Riziku úrazu elektrickým proudem zabráníte tak, že odpojíte napájecí kabel.

3. Spusťte vstupní zásobník zpět do tiskárny, zavřete nástavec výstupního zásobníku a potom zavřete výstupní zásobník.
4. Zvedněte přední část tiskárny a opřete ji o zadní část.
5. Vyhledejte dvě západky ve spodní části tiskárny.


Stisknutím a zatažením za dvě západky uvolněte a otevřete spodní přístupová dvířka.

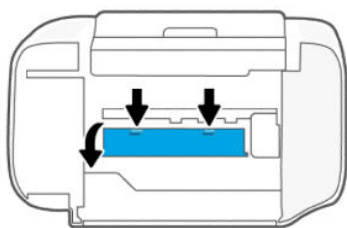

6. Zaseknutý papír odstraňte pomalým vytažením z tiskárny.

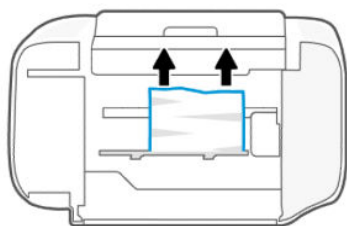

7. Pomocí svítilny zkontrolujte, zda nejsou kousky papíru potrháné, a odstraňte je.
8. Jemně zatlačte dvířka směrem k tiskárně, dokud obě západky nezapadnou na své místo.

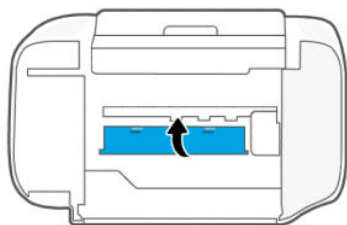

9. Obraťte tiskárnu do normální polohy.
10. Připojte napájecí kabel, připojte všechny ostatní kabely a potom zapněte tiskárnu.

Podavač dokumentů (některé modely tiskáren)

Otevřete kryt a odstraňte všechny papír z podavače.

 **POZNÁMKA:** Pokud u podavače dokumentů neustále dochází k blokování papíru a pokud selhávají další prostředky pro zabránění těmto blokacím, zkuste vyčistit oblast skla u podavače dokumentů a příslušné místo vysušte utěrkou, která neuvolňuje vlákna.

Informace naleznete v části [Vyčistěte skleněnou plochu podavače dokumentů \(některé modely tiskáren\)](#).

1. Otevřete kryt podavače dokumentů.



2. Opatrně vytáhněte zaseknutý papír z tiskárny.



3. Zavřete víko podavače dokumentů.



Řešení problémů s podáváním papíru

Posuňte vodítko šířky papíru ve vstupním zásobníku tak, aby těsně přiléhalo k papíru. Vodítko šířky papíru nesmí papír ve vstupním zásobníku ohýbat.

- **Problémy s podáváním papíru**
 - Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír. Informace naleznete v části [Vložení papíru](#).
 - Zkontrolujte, zda papír není v zásobníku zkroucený. Vyrovnajte papír ohnutím v opačném směru, než je prohnutí.
 - Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte svaštění nebo zkroucení papíru.
 - Po dokončení tisku odeberte nepoužitý fotonápis ze vstupního zásobníku. Uložte papír tak, aby se nemohl zkroutit, což by snížilo kvalitu tisku.
- **Stránky se krčí**
 - Papír vkládejte do tiskárny jen tehdy, když neprobíhá tisk.
 - Po odstranění uvíznutého papíru se ujistěte, že je kryt ve spodní části tiskárny řádně zavřený.
- **Je odebíráno více stránek**

- Přesvědčte se, že zásobník není přeplněn papírem.
- Zkontrolujte, zda se jednotlivé listy papíru nelepí k sobě.
- K dosažení optimální kvality a efektivity při tisku používejte papír HP.

Přečtěte si, jak se vyhnout problémům s uvíznutím a podáváním papíru

Pomocí těchto tipů můžete zabránit uvíznutí papíru, chybnému podávání a nepodávání papíru.

- Vstupní zásobník nepřepĺňujte.
- Ve vstupním zásobníku nepoužívejte současně různé typy a formáty papíru; celý stoh papíru musí mít stejnou velikost a typ.
- Papír vložte tiskovou stranou nahoru.
- Nezasouvejte papír do vstupního zásobníku příliš hluboko.
- Ujistěte se, že papír vložený do vstupního zásobníku leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté nebo potrhane.
- Posuňte vodítko šířky papíru ve vstupním zásobníku tak, aby těsně přiléhalo k papíru. Vodítko šířky papíru nesmí papír ve vstupním zásobníku ohýbat.
- Nevkládejte papír v době, kdy tiskárna tiskne. Pokud tiskárně téměř došel papír, přidejte jej poté, co se zobrazí zpráva, že došel papír.
- Často odebírejte potištěné papíry z výstupního zásobníku.

Pokud změníte formát nebo typ papíru v zásobníku, změňte nastavení papíru v nabídce tisku softwarové aplikace, ze které tisknete.

Kryt vstupního zásobníku neodstraňujte. Může zabránit tomu, aby se do dráhy papíru dostaly nečistoty a způsobily uvíznutí nebo jiné problémy. Pokud je to nutné, vyjměte papír a zavřete vstupní zásobník, pokud jej nepoužíváte.

Problémy s kazetami

Řešení problémů s kazetami.

Zjistěte, která kazeta má problém

Zkontrolujte ikony **Úroveň inkoustu**.



Levá ikona představuje barevnou kazetu a pravá ikona představuje černou kazetu.

Pokud software HP hlásí chybu kazety, ale neuvádí, o jakou kazetu se jedná, zkuste toto:

1. Vyjměte jednu z kazet z tiskárny a zavřete přístupová dvířka kazety.

Pokud ikona **Úroveň inkoustu** u zbývajících nainstalovaných kazet bliká, instalovaná kazeta má problém; v opačném případě problém nemá.

2. Znovu vložte vyjmutou kazetu, vyjměte ji a opakujte předchozí krok.

Odstraňování potíží s kazetami

Vyřešte problémy s kazetami, například chybějící kazety nebo nemožnost detekce kazet.

Vyzkoušejte jeden nebo více následujících kroků:

1. Zkontrolujte, zda je uvedená kazeta správně nainstalována. Vyjměte kazetu, ujistěte se, že byla sejmuta plastová páska, a poté ji správně vložte zpět.
2. Očistěte kontakty kazety.
3. Pokud problém přetrvává, vyměňte kazetu.


Informace naleznete v části [Vyjmutí a výměna inkoustové kazety](#).

Čištění kontaktů kazety


Zjistěte, jak vyčistit kontakty kazety.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Kontakty kazety čistěte pouze v nezbytných případech. Proces by měl zabrat jen několik minut. Nenechávejte kazety bez ochrany mimo tiskárnu příliš dlouho, aby nedošlo k vyschnutí nebo ucpání trysek.


1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
2. Otevřete přístupová dvířka kazety. Počkejte, až se vozík tiskových hlav přesune doprostřed a zařízení se zastaví.

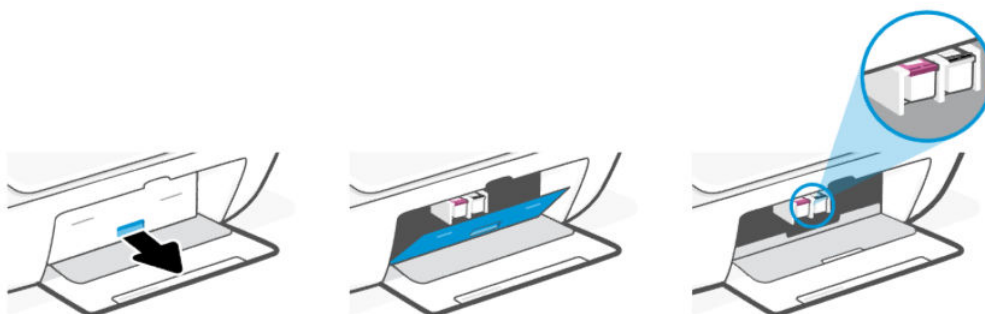

3. Vyjměte kazetu označenou v chybovém hlášení.

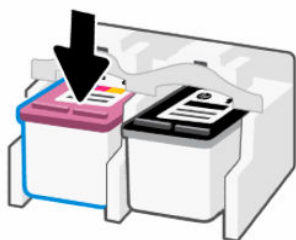

4. Očistěte kontakty na kazetách a tiskárně.
 - a. Držte kazetu po stranách a vyhledejte elektrické kontakty (malé zlaté tečky) na kazetě.

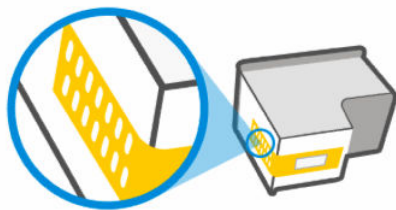

- b. Kontakty otírejte pouze suchým tamponem nebo utěrkou neuvolňující vlákna.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, abyste otřeli pouze kontakty, nerozmazávejte inkoust nebo jiné nečistoty na kontaktech nebo tiskových tryskách.

5. Znovu vložte kazetu.
6. Zavřete přístupová dvířka kazety.
7. Jestliže chybová zpráva přetrvává, vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.

📝 POZNÁMKA: Pokud má problém pouze jedna kazeta, můžete ji vyjmout a pracovat s jedinou kazetou.

Informace naleznete v části [Použití režimu jedné kazety](#).

Problémy s tiskem

Řešení problémů s tiskem.

- Aby nedocházelo k potížím s kvalitou tisku, tiskárnu vždy vypínejte pomocí tlačítka **napájení** a před odpojením ze zásuvky nebo vypnutím prodlužovacího kabelu vyčkejte, dokud nezhasne kontrolka tlačítka **napájení**.

Tiskárna tak bude mít dostatek času na přesunutí kazet do stabilních pozic, kde budou chráněny před vyschnutím.

Řešení problémů s tiskem (Windows)

Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a že je ve vstupním zásobníku vložen papír. Pokud stále nemůžete tisknout, zkuste následující postup:

1. Vyhledejte případné chybové zprávy softwaru tiskárny a vyřešte je postupem podle pokynů na displeji.
2. Pokud je připojen kabel USB, odpojte a znovu připojte kabel USB.

Je-li počítač připojen k tiskárně pomocí bezdrátového připojení, ujistěte se, že je připojení funkční.

3. Zkontrolujte, zda tiskárna není pozastavena nebo offline.
 - a. **Windows:** V nabídce **Start** systému Windows vyberte **Systém Windows**, vyberte **Ovládací panely** a potom klikněte na položku **Zobrazit zařízení a tiskárny** v nabídce **Hardware a zvuk**.
 - b. Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny nebo klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a výběrem možnosti **Zobrazit aktuální tiskové úlohy** otevřete tiskovou frontu.
 - c. V nabídce **Tiskárna** zkontrolujte, zda nejsou označeny možnosti **Pozastavit tisk** nebo **Používat tiskárnu offline**.

- d. Pokud jste udělali nějaké změny, zkuste tisknout znovu.
- 4. Ověřte, zda je produkt nastaven jako výchozí tiskárna.
 - a. **Windows:** V nabídce **Start** systému Windows vyberte **Systém Windows**, vyberte **Ovládací panely** a potom klikněte na položku **Zobrazit zařízení a tiskárny** v nabídce **Hardware a zvuk**.
 - b. Ujistěte se, že je jako výchozí tiskárna nastavena správná tiskárna.
Výchozí tiskárna má vedle sebe znaménko zaškrtnutí v černém nebo zeleném kroužku.
 - c. Pokud je jako výchozí tiskárna nastavena nesprávná tiskárna, klepněte na tu správnou pravým tlačítkem myši a vyberte **Nastavit jako výchozí tiskárnu**.
 - d. Zkuste tiskárnu použít znovu.
- 5. Restartujte službu zařazování tisku.
 - a. **Windows:** V nabídce **Start** systému Windows klikněte na **Systém Windows** a potom na **Ovládací panely**.
 - b. Klikněte na **Systém a zabezpečení** a potom na **Nástroje pro správu**.
 - c. Dvakrát klepněte na položku **Služby**.
 - d. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku **Zařazování tisku** a poté klepněte na možnost **Vlastnosti**.
 - e. Na kartě **Obecné** ověřte, že je vybrána položka **Automaticky** v rozevíracím seznamu **Typ spuštění**.
 - f. V nabídce **Stav služby** zkontrolujte stav.
 - Pokud služba není spuštěna, klikněte na **Spustit**.
 - Pokud služba je spuštěna, klikněte na **Zastavit** a potom na **Spustit** pro restartování služby.
Poté klepněte na **OK**.
- 6. Restartujte počítač.
- 7. Vymažte tiskovou frontu.
 - a. **Windows:** V nabídce **Start** systému Windows klikněte na **Systém Windows** a potom na **Ovládací panely**. V nabídce **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.
 - b. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu a potom vyberte možnost pro zobrazení aktuální tiskové úlohy.
 - c. V nabídce **Tiskárna** klikněte na možnost **Zrušit tisk všech dokumentů** nebo **Odstranit tištěný dokument** a poté volbu potvrďte kliknutím na možnost **Ano**.
 - d. Pokud jsou dokumenty stále ve frontě, restartujte počítač a zkuste tisknout znovu.
 - e. Znovu zkontrolujte tiskovou frontu a ujistěte se, že je prázdná, a poté zkuste tisknout znovu.

Řešení problémů s tiskem (macOS)

Proved'te následující kroky:

1. Zjistěte a vyřešte všechny chybové zprávy.
2. Pokud je připojen kabel USB, odpojte a znovu připojte kabel USB.
3. Zkontrolujte, zda tiskárna není pozastavena nebo offline.

- a. V nabídce **Předvolby systému** klikněte na možnost **Tiskárny a skenery**.
- b. Klikněte na tlačítko **Otevřít tiskovou frontu**.
- c. Kliknutím vyberte tiskovou úlohu.

Ke správě tiskové úlohy můžete použít následující tlačítka:

- **Odstranit:** Vybraná tisková úloha bude zrušena.
 - **Pozastavit:** Pozastaví vybranou tiskovou úlohu.
 - **Pokračovat:** Pozastavená tisková úloha bude pokračovat.
 - **Pozastavit tiskárnu:** Pozastaví všechny tiskové úlohy v tiskové frontě.
- d. Pokud jste udělali nějaké změny, zkuste tisknout znovu.

4. Restartujte počítač.

Řešení problémů s kvalitou tisku

Vytiskněte stránku diagnostiky kvality tisku, abyste zjistili zdroj problémů s kvalitou tisku a určili, zda je třeba vyčistit nebo seřídít tiskové hlavy.

Tisk stránky se zprávou o kvalitě tisku z aplikace HP

Proveďte následující kroky:

1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
2. Otevřete software HP v počítači nebo mobilním zařízení. Pokud budete vyzváni, vytvořte si účet HP nebo se k němu přihlaste.
3. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna.
4. Přejděte na **Informace o produktu** a vyberte možnost **Další informace a hlášení**.
5. Vyberte možnost **Zprávy**, vyhledejte položku **Zpráva o kvalitě tisku** a potom výběrem tlačítka s ikonou tiskárny  vytiskněte stránku.

Vytištění diagnostické stránky o kvalitě tisku (Windows)


Proveďte následující kroky:

1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
2. V nabídce **Start** systému Windows otevřete software tiskárny HP. V horní části okna klikněte na položku **Tisk a skenování**.
3. V části **Tisk** klikněte na **Údržba tiskárny** pro přístup k Toolboxu.
4. V panelu nástrojů klikněte na kartu **Služby zařízení** a poté klikněte na možnost vytištění stránky.

Pochopte stránku diagnostiky kvality tisku

Proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte černý, azurový, purpurový a žlutý box a další obsah na diagnostické stránce.

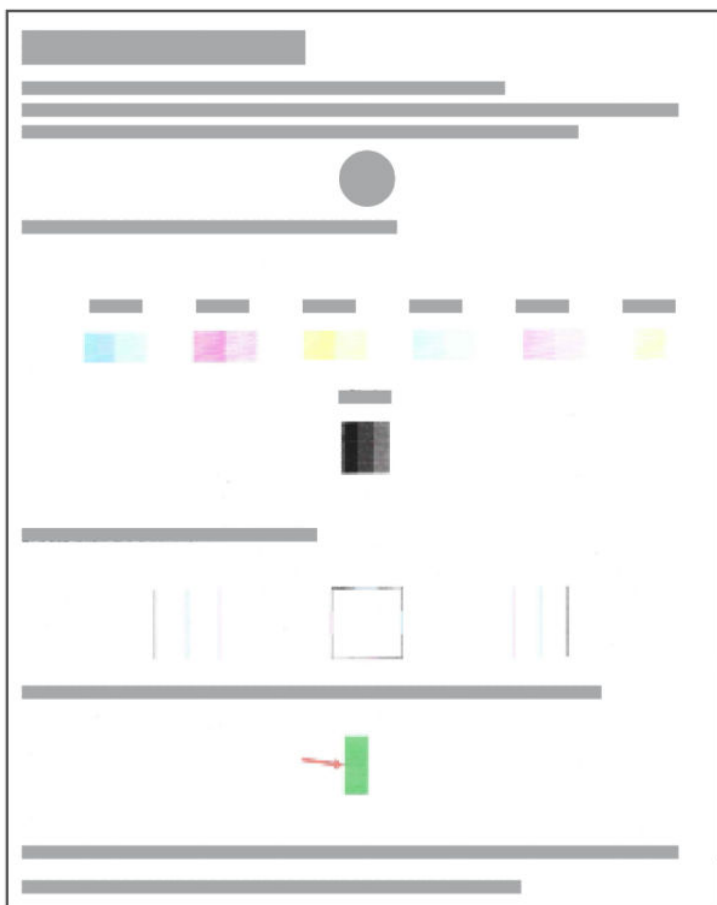

2. Pokud diagnostická stránka obsahuje útržky nebo chybějící části barvy a černá pole, použijte dodaný nástroj k automatickému vyčištění kazet.
Informace naleznete v části [Vyrovnajte a vyčistěte kazety](#).
3. Pokud se na výtiscích objevují zubaté čáry nebo diagnostická stránka indikuje zarovnání kazet, použijte dodaný nástroj pro automatické zarovnání kazet.
4. Pokud problémy s kvalitou tisku přetrvávají, obraťte se na společnost HP.

Vyrovnajte a vyčistěte kazety

Tiskárna má funkci automatického zarovnání nebo čištění kazet.

Po instalaci nové kazety se stránka zarovnání tiskové hlavy vytiskne automaticky. Při skenování stránky musíte postupovat podle pokynů na vytištěné stránce.

Můžete také zkontrolovat diagnostickou stránku kvality tisku a zjistit, zda je doporučeno čištění.

- **Vyrovnajte kazety:** Vyrovnáním kazet můžete zlepšit kvalitu tisku. Pokud na svých výtiscích nebo na diagnostické stránce kvality tisku zpozorujete nevyrovnané barvy nebo čáry, měli byste provést vyrovnání.

- **Čištění kazety:** Pokud jsou výtisky pruhované nebo mají nesprávné či vynechané barvy, může být nutné vyčistit kazety.



POZNÁMKA:

- Při procesu čištění se vytiskne jedna stránka v rámci snahy o vyčištění kazet.
- Kazety čistěte pouze v nezbytných případech. Provádíte-li čištění kazet příliš často, dochází ke zbytečné ztrátě inkoustu a ke zkrácení životnosti kazet.
- Pokud problémy s kvalitou tisku přetrvávají, obraťte se na společnost HP.

Server Embedded Web Server (EWS)

Při zarovnávání nebo čištění kazet postupujte podle následujících kroků.

1. Otevřete server EWS. Informace naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).
2. Klikněte na kartu **Nástroje**.
3. V nabídce vlevo klikněte na **Nástroje** a vyberte **Nástrojový box pro kvalitu tisku**.
4. Klikněte na tlačítko vedle možnosti zarovnání nebo čištění kazet a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Software tiskárny HP (Windows)

Při zarovnávání nebo čištění kazet postupujte podle následujících kroků.

1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
2. V nabídce **Start** systému Windows otevřete software tiskárny HP. V horní části okna klikněte na položku **Tisk a skenování**.
3. V části **Tisk** klikněte na **Údržba tiskárny** pro přístup k Toolboxu.
4. Na Toolboxu klikněte na kartu **Služby zařízení**, klikněte na požadovanou možnost a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Problémy s kopírováním a skenováním

Řešení problémů s kopírováním a skenováním.

- Informace naleznete v části [Tipy pro úspěšné skenování a kopírování](#).
- Pokud se jedno nebo více tlačítek kopírování nerozsvítí nebo se zdá, že nereagují nebo nefungují, zkuste provést jeden nebo více následujících postupů. Pokud problém přetrvává, kontaktujte společnost HP.
 - Zkuste zvednout a zavřít víko skeneru.
 - Vyčistěte senzor víka skeneru, může být pokrytý prachem nebo nečistotami.

Problémy se sítí a připojením

Řešení problémů se sítí a připojením.

Řešení problémů se síťovým připojením

Zvolte jednu z následujících možností pro řešení problémů:

- Chcete-li pomoci při diagnostice problémů se síťovým připojením, vytiskněte a zkontrolujte protokol o testu bezdrátové sítě a konfigurační stránku sítě. Informace naleznete v části [Tiskněte zprávy pomocí ovládacího panelu tiskárny](#).
- Tento nástroj můžete také použít k vyhledávání síťových nastavení, jako je název sítě (SSID) a heslo (síťový klíč).
- Zkontrolujte, zda brány firewall a bezpečnostní software (včetně programů anti-virus, anti-spyware) nemají vliv na připojení tiskárny k síti.

Další informace jsou k dispozici na hpsmart.com/wireless-printing.

- Obnovte síťová nastavení tiskárny a znovu ji připojte.

Obnovení výchozího nastavení

Zjistěte, jak obnovit výchozí tovární nastavení tiskárny a síťová nastavení.

- Pokud se po určitém čase vyprší časový limit režimu nastavení, zkuste jej znovu zapnout stisknutím tlačítka **Wi-Fi** . Pokud to nefunguje, můžete znovu spustit režim nastavení obnovením síťových nastavení tiskárny.
- Problémy související se sítí můžete také vyřešit obnovením síťových nastavení tiskárny.
- Pokud obnovíte síťové nastavení tiskárny, musíte tiskárnu znovu připojit k síti. Informace naleznete v části [Připojení tiskárny](#).

Obnovení výchozích továrních nastavení tiskárny pomocí ovládacího

Resetováním tiskárny se odstraní dříve nakonfigurovaná nastavení a předvolby.

1. Otevřete přístupová dvířka kazety.
2. Stiskněte současně tlačítka **Wi-Fi**  a **Napájení**  na dobu alespoň 3 sekund.

Resetování může trvat až 20 sekund.

Obnovení síťových nastavení tiskárny z ovládacího panelu

Stiskněte současně tlačítka **Zrušit**  a **Wi-Fi**  na dobu 3 sekund.

Obnovení výchozích továrních nastavení nebo síťových nastavení tiskárny ze serveru EWS

Resetováním tiskárny se odstraní dříve nakonfigurovaná nastavení a předvolby.

1. Otevřete server EWS. Informace naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).
2. Klepněte na kartu **Nastavení**.
3. Klikněte na **Obnovit výchozí** a poté vyberte možnost pro obnovení výchozích továrních nastavení tiskárny nebo nastavení sítě.
4. Pokračujte kliknutím na tlačítko na zvolené stránce.

Problémy s webovými službami

Máte-li s používáním webových služeb potíže, projděte si následující body:

- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k internetu prostřednictvím podporovaného síťového připojení.
- Zkontrolujte, zda jsou v tiskárně nainstalovány nejnovější aktualizace produktu.
- Pokud jsou webové služby zakázány, obnovte výchozí tovární nastavení tiskárny a poté tiskárnu připojte a znovu nastavte.
- Přesvědčte se, že je zapnut a řádně pracuje síťový rozbočovač, přepínač nebo směrovač.
- Pokud připojujete tiskárnu pomocí bezdrátového připojení, ujistěte se, že bezdrátová síť Wi-Fi funguje správně. Další informace naleznete v tématu [Problémy se sítí a připojením](#).
- Pokud se ve vaší síti při připojování k internetu využívá nastavení proxy serveru, zkontrolujte, zda jsou zadána nastavení platná:
 - Zkontrolujte nastavení používaná webovým prohlížečem.
 - Obráťte se na správce IT nebo na osobu, která nastavila vaši bránu firewall.


Pokud se změnila nastavení serveru proxy používaná bránou firewall, je třeba tato nastavení aktualizovat na ovládacím panelu tiskárny nebo pomocí serveru Embedded Web Server (EWS). Jestliže tato nastavení nejsou aktualizována, nebudete moci webové služby využívat.

Problémy s hardwarem tiskárny

Řešení potíží s hardwarem tiskárny.

Zavřete přístupová dvířka kazety

Přístupová dvířka tiskové kazety musí být před tiskem zavřena.

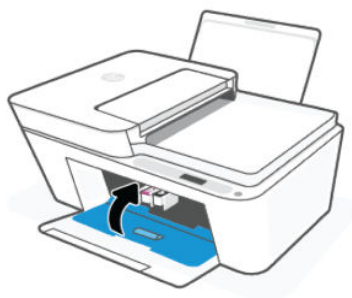

Tiskárna se nečekaně vypnula

- Zkontrolujte napájení a připojení k napájení.
- Ujistěte se, že napájecí kabel tiskárny je pevně připojen k funkční zásuvce.



POZNÁMKA: Pokud je zapnuta funkce automatického vypnutí, tiskárna se automaticky vypne po určité době nečinnosti, aby šetřila energii. Informace naleznete v části [Automatické vypnutí](#).

Řešení selhání tiskárny

Vypněte a zapněte tiskárnu. Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na společnost HP.

Údržba tiskárny

Čištění různých částí tiskárny.

Čištění skla skeneru

Prach nebo nečistoty na skle skeneru, na spodní straně víka skeneru nebo na rámu skeneru mohou zpomalit proces, snížit kvalitu snímků a ovlivnit přesnost speciálních funkcí, jako např. přizpůsobování kopií určitému formátu stránky.

VAROVÁNÍ! Před čištěním tiskárny vypněte **napájení** stisknutím vypínače  a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

1. Zvedněte víko skeneru.
2. Sklo skeneru a zadní stranu víka očistěte suchým a měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Utěrku nastříkejte jemným čisticím prostředkem na sklo a vyčistěte **pouze** sklo.

UPOZORNĚNÍ:

- Nečistěte podložku víka skeneru ničím mokrým, aby nedošlo k poškození ochranné vrstvy.
- K čištění skla skeneru používejte pouze přípravek na čištění skla. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující pevné částice, aceton, benzen ani tetrachlormethan. Tyto prostředky mohou sklo skeneru poškodit. Nepoužívejte ani isopropylalkohol, protože může na skle skeneru zanechat šmouhy.
- Čistič na sklo nestříkejte přímo na sklo skeneru. Pokud použijete nadměrné množství čisticího prostředku, může dojít k jeho prosáknutí pod sklo skeneru a skener by se mohl poškodit.

3. Zavřete víko skeneru a zapněte tiskárnu.

Vyčistěte skleněnou plochu podavače dokumentů (některé modely tiskáren)

Pokud u podavače dokumentů neustále dochází k blokování papíru a pokud selhávají další prostředky pro zabránění těmto blokacím, zkuste vyčistit oblast skla u podavače dokumentů a příslušné místo vysušte utěrkou, která neuvolňuje vlákna.

1. Zvedněte víko skeneru.
2. Pomocí suchého a měkkého hadříku nepouštějícího vlákna očistěte sklo podavače dokumentů a vyznačenou oblast na víku skeneru.



Podpora HP

Online podpora společnosti HP nabízí řadu možností, které vám pomohou s vaší tiskárnou. Nejnovější zprávy o produktech a informace podpory najdete na webových stránkách podpory HP hp.com/support.

 **POZNÁMKA:** Aplikaci HP můžete používat také ke kontrole chyb tiskárny a jako pomocníka při odstraňování problémů s tiskárnou. Informace o této aplikaci najdete v [Používání aplikace HP \(iOS, Android, Windows a macOS\)](#).

Kontaktujte společnost HP

Pokud při řešení problému potřebujete pomoc od zástupce technické podpory společnosti HP, [kontaktujte společnost HP](#). Následující způsoby kontaktování jsou k dispozici bezplatně pro produkty v záruce (v případě produktů po záruce může být podpora s asistencí zástupce společnosti HP zpoplatněna):

- Chatujte s online virtuálním asistentem HP.
- Telefonický hovor s pracovníkem podpory společnosti HP.

Při kontaktování podpory společnosti HP buďte připraveni poskytnout následující informace:

- Název produktu (umístěný na tiskárně)
- Číslo produktu a sériové číslo (nachází se na štítku tiskárny)



Registrace tiskárny

Registrace zabere několik málo minut a získáte díky ní přístup k rychlejším službám, efektivnější podpoře a upozorněním na podporu pro produkt.

Pokud jste tiskárnu nezaregistrovali při instalaci softwaru tiskárny, můžete se kdykoli zaregistrovat na webové stránce register.hp.com.

Další možnosti záruky

Za dodatečné poplatky můžete k tiskárně získat rozšířený servis.

Přejděte na [webovou stránku podpory HP](#), zvolte svou zemi/oblast a jazyk a poté prozkoumejte možnosti rozšířené záruky dostupné pro vaši tiskárnu.

9 HP EcoSolutions (společnost HP a životní prostředí)

Podrobnější informace o ekologických postupech, které společnost HP dodržuje při výrobních procesech, naleznete v tématu [Program pro kontrolu ochrany životního prostředí](#). Více informací o iniciativách společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí najdete na stránkách [HP EcoSolutions](#).

Správa napájení

Snížení energetické spotřeby tiskárny.



POZNÁMKA: Delší konfigurace těchto nastavení nebo vypnutí těchto funkcí zvýší spotřebu energie.

Automatické vypnutí

Tato funkce snižuje spotřebu energie tím, že tiskárnu vypne po určité době nečinnosti. Funkce automatického vypnutí tiskárnu úplně vypne a následně je třeba k jejímu opětovnému spuštění použít tlačítko napájení.

Pokud vaše tiskárna tuto funkci úspory energie podporuje, automatické vypnutí se automaticky povolí nebo zakáže v závislosti na možnostech tiskárny a možnostech připojení. I v případě, že je služba Auto-Off zakázána, přejde tiskárna po 5 minutách nečinnosti do úsporného režimu, čímž šetří spotřebu energie.

- Služba Auto-Off je povolena po zapnutí tiskárny v případě, že tiskárna není vybavena funkcemi síťového připojení faxu nebo Wi-Fi Direct, nebo jsou tyto funkce deaktivovány.
- Služba Auto-Off je zakázána, když je aktivní bezdrátové připojení Wi-Fi či funkce Wi-Fi Direct, nebo když tiskárna s faxem, připojením USB nebo rozhraním sítě Ethernet naváže faxové, USB nebo ethernetové spojení.

Úsporný režim nebo režim spánku

- V tomto režimu je snížena spotřeba energie.
- Po počátečním nastavení přejde tiskárna po 5 minutách nečinnosti do režimu spánku.
- Dobu, po které tiskárna přejde do režimu spánku, můžete změnit po určité době nečinnosti.
- Kontrolka tlačítka Napájení je v režimu spánku ztlumená a displej ovládacího panelu tiskárny je vypnutý.
- Chcete-li tiskárnu probudit z režimu spánku, stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu tiskárny.

Změna času u režimu spánku pomocí serveru EWS

Proveďte následující kroky:

1. Otevřete server EWS. Informace naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).
2. Klepněte na kartu **Nastavení**.
3. V levé nabídce klikněte na **Power Management**.

4. Klikněte na možnost **Úsporný režim**.
5. Vyberte požadovaný čas a poté klikněte na tlačítko **Použít**.

Tichý režim

Tichý režim zpomaluje tisk za účelem celkového omezení hlučnosti bez vlivu na kvalitu tisku.

- Chcete-li snížit hlučnost tisku, tichý režim aktivujte. Chcete-li tisknout normální rychlostí, vypněte tuto funkci.
- Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnutá.
- Funkce funguje pouze při tisku na obyčejný papír s normální kvalitou tisku
- Není podporována ani při tisku fotografií nebo obálek.
- Chcete-li nastavení změnit z aplikace HP, spusťte software ve svém zařízení.

Kliknutím nebo klepnutím na obrázek tiskárny přejděte k nastavení tiskárny, výběrem možnosti **Pokročilá nastavení** spusťte server EWS a postupujte podle pokynů v další části.

Změna nastavení tichého režimu pomocí serveru EWS

Proveďte následující kroky:

1. Otevřete server EWS. Informace naleznete v části [Otevření a používání serveru EWS](#).
2. Klepněte na kartu **Nastavení**.
3. V nabídce vlevo klikněte na **Předvolby**.
4. Klikněte na **Tichý režim** a proveďte potřebné změny.
5. Klepněte na volbu **Použít**.

A Technické informace

Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Některá prohlášení nemusí platit pro vaši tiskárnu nebo pro všechny země/oblasti.

Technické údaje

Další informace o specifikacích produktu (včetně akustických informací, rozlišení tisku, systémových požadavků) najdete na stránce hp.com/support.

Specifikace pracovního prostředí

- Doporučený rozsah pracovní teploty: 15 až 30 °C (59°F až 86°F).
- Rozsah provozních teplot: 5 až 40 °C (41 až 104 °F).
- Rozsah teplot při uskladnění: -40 až 60 °C (-40 až 140 °F).
- Doporučený rozsah provozní vlhkosti: 20 až 80% relativní vlhkost (RH) bez kondenzace.
- Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %, relativní vlhkost, bez kondenzace.
- Neprovozní rozsah vlhkosti (při skladování): 5 až 90 %, relativní vlhkost, bez kondenzace.
- V přítomnosti silných elektromagnetických polí může dojít k mírnému zkreslení výstupu zařízení.
- Společnost HP doporučuje používat kabel USB s délkou maximálně 3 m, aby byl minimalizován šum způsobený případným výskytem silných elektromagnetických polí.

Kapacita vstupního zásobníku

- Listy běžného papíru (75 g/m² [20lb]): Až 60
- Obálky: Až 5
- Kartotéční lístky: Až 20
- Listy fotografického papíru: Až 20

Kapacita výstupního zásobníku

- Listy běžného papíru (80 g/m² [20lb]): Až 25
- Obálky: Až 5
- Kartotéční lístky: Až 20
- Listy fotografického papíru: Až 20

Typ a formát papíru

Úplný seznam podporovaných formátů médií naleznete v softwaru tiskárny. U síťových tiskáren můžete také zkontrolovat Embedded Web Server (EWS).

Gramáže papíru

- Běžný papír: 60 až 90 g/m² (16 až 24 lb)
- Obálky: 75 až 90 g/m² (20 až 24 lb)
- Karty: Až 200 g/m²
- Fotografický papír: Až 300 g/m² (80 lb)

Specifikace tisku

- Rychlost tisku závisí na složitosti dokumentu.
- Metoda: tepelný inkoustový tisk s dávkováním podle potřeby (drop-on-demand).
- Jazyk: PCL3 GUI

Specifikace kopírování

- Rozlišení: až 300 dpi
- Digitální zpracování obrazu
- Rychlost kopírování se liší podle modelu a složitosti dokumentu.

Podavač dokumentů (některé modely tiskáren)

- Kapacita 60 až 90 g/m² (16 až 24 lb): Až 35.
- Velikost skenu: 21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,69 palců).

Specifikace skenování

- Rozlišení: Až 1200 dpi optické
- Barevný: 24bitová barevná, 8bitová v odstínech šedi (256 odstínů šedé)
- Maximální formát skenované předlohy ze skleněné podložky: 21,6 x 29,7 cm

Výtěžnost tiskové kazety

Další informace o předpokládané výtěžnosti tiskové kazety naleznete na adrese hp.com/go/learnaboutsupplies/.

Zákonná upozornění

Tiskárna splňuje požadavky regulačních úřadů v zemi/oblasti, kam je výrobek dodáván.

Zákonné identifikační číslo modelu

Pro účely zákonné identifikace je výrobek označen zákonným identifikačním číslem modelu. Toto zákonné identifikační číslo modelu nelze zaměňovat s obchodním názvem ani s čísly produktu.

Prohlášení FCC

Komise United States Federal Communications Commission (47 CFR 15.105) prohlašuje, že uživateli tohoto produktu bylo předloženo následující oznámení.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálních zařízení třídy B na základě části 15 směrnic úřadu FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnostech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze však vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypnutím a zapnutím zařízení, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Změňte polohu nebo orientaci přijímové antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte s prodejcem nebo servisním technikem.



POZNÁMKA: Pokud má produkt port Ethernet/LAN s kovovým pouzdrům, potom je nutné použít stíněný kabel rozhraní, aby byla splněna omezení třídy B na základě části 15 předpisů úřadu FCC.

Modifikace (část 15.21)

Jakékoli změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností HP, by mohly být příčinou toho, že uživatel nebude oprávněn se zařízením pracovat.

Další informace je možné získat na adrese: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA.

Toto zařízení odpovídá části 15 předpisů komise FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference a (2) toto zařízení se musí vyrovnat s jakoukoliv interferencí, včetně interference, která by mohla způsobit provozní potíže.

Pokyny k napájecímu kabelu

Zkontrolujte, zda je zdroj napájení dostačující pro jmenovité napětí zařízení. Jmenovité napětí je uvedeno na produktu. Produkt využívá napětí buď 100–240 V AC (+/- 10 %), nebo 200–240 V AC při 50/60 Hz (+/- 3 Hz).



UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí kabel dodaný s produktem, jinak může dojít k poškození zařízení.

Prohlášení o pracovištích se zobrazovacími zařízeními v Německu

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Prohlášení o emisích hluku pro Německo

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Regulační oznámení pro Evropskou unii (EU) a Spojené království (UK)



Products bearing the CE marking and UK marking comply to applicable EU Directives and the equivalent UK Statutory Instruments and can operate in at least one EU Member State and in United Kingdom. The full EU and UK Declaration of Conformity can be found at the following website: hp.eu/certificates (Search with the product model name or its Regulatory Model Number (RMN), which may be found on the regulatory label.)

The point of contact for regulatory matters:

For EU: HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain

For UK: HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

Email: reg@hp.com

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě naleznete na stránce www.hp.eu/certificates.

Prohlášení o předpisech pro bezdrátové sítě

Tato část obsahuje informace o předpisech týkajících se bezdrátových produktů.

Výrobky s bezdrátovými funkcemi

EMF

Tento výrobek splňuje mezinárodní pravidla (ICNIRP) pro vystavení rádiovým vlnám.

Pokud je jeho součástí zařízení pro příjem a vysílání rádiových vln, bude úroveň vystavení při běžném použití a zachování vzdálenosti 20 cm dostačující k zajištění souladu s požadavky EU.

Bezdrátové funkce pro Evropu

For products with 802.11 b/g/n or Bluetooth radio:

- Radio frequency band: 2400–2483.5 MHz, with transmit power of 20 dBm (100 mW) or less.

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření

⚠ CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a

manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Upozornění pro uživatele v Kanadě

Under Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation, Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Innovation, Science et Développement Économique Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Innovation, Science et Développement Économique Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement Économique Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Économique Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Économique Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Upozornění pro uživatele v Číně/中国用户须知

如果适用, 使用微功率短距离无线电设备符合国家无线电管理有关规定。

(一) 本产品符合《微功率短距离无线电设备目录和技术要求》的具体条款和使用场景。天线路型 PCB 天线和/或外置天线, 控制、调整及开关等使用方法见本手册或产品说明, 使用温度和环境的条件见本手册或产品说明。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、加大发射功率范围、加大发射功率(包括外加发射功率放大器), 不得擅自更改发射天线;

(三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护;

- (四) 当承受射电能量的工程、科学及医药(ISM)用途的无线电或其他合法的无线电台(站)干扰;
- (五) 如其他合法的无线电台(站)产生有害干扰, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可使用;
- (六) 在航空器内和依据法律、国家有关规定、批准划定的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、航空站)等民用无线电台(站)、机载等的磁环境保护区域内使用微功率无线电, 当遵守磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为中心、半径 5000 米的区域内使用各模型遥控器。

Upozornění pro uživatele v Tchajwanském regionu

台灣使用者須知

無線 LAN 802.11 裝置/藍芽裝置/短距離通訊裝置:

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Upozornění pro uživatele v Thajsku

เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กสทช.

radio communication act B.E.2498



Upozornění pro uživatele v Brazílii

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Upozornění pro uživatele v Mexiku

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Upozornění pro uživatele na Ukrajině

Повідомлення для користувачів в Україні

 Використовуйте лише шнур та адаптер живлення (за наявності), надані компанією HP.

Tabulka A-1 Notice to users in Ukraine

Використана технологія	Діапазони частот радіосигналів	Максимальна потужність передавання
WLAN Wi-Fi 802.11x (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIBП
Bluetooth (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIBП
Bluetooth із низьким енергоспоживанням (2,4 ГГц)	2400–2483,5 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIBП
WLAN Wi-Fi 802.11x (5 ГГц) (тільки для використання в приміщенні)	5170–5330 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIBП
	5490–5730 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIBП
	5735–5835 МГц	< 100 мВт (20 дБм) EIBП

 **POZNÁMKA:** Відповідні частотні діапазони та максимальна потужність передавання застосовуються, лише якщо в пристрої використовується зазначена технологія підключення.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: cloud.mt-tech.co.

Usnadnění

Více informací o našem úsilí vyrábět přístupné produkty, o našem příběhu nebo o propojení se zákaznickou podporou ke zvýšení přístupnosti najdete na stránce:

hp.com/accessibility

Více informací o přístupnosti vaší tiskárny najdete na stránce hp.com/support/inkjet/accessibility

Program pro kontrolu ochrany životního prostředí

Společnost HP je oddána zásadě vyrábět kvalitní výrobky, které splňují nejvyšší nároky z hlediska ochrany životního prostředí. O potřebě budoucí recyklace jsme uvažovali již při vývoji tohoto produktu. Počet druhů použitého materiálu byl omezen na minimum, aniž by to bylo na úkor správné funkčnosti a spolehlivosti výrobku.

Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddělily. Upevňovací a jiné spojovací prvky lze jednoduše nalézt, jsou snadno přístupné a lze je odstranit pomocí běžných nástrojů. Důležité části byly zkonstruovány tak, aby v případě nutné demontáže nebo opravy byly snadno přístupné. Více informací najdete na webových stránkách o závazku HP vůči životnímu prostředí na adrese:

hp.com/sustainableimpact

Tipy společnosti HP ke snížení dopadu na životní prostředí

- Vyberte si z široké škály papírů HP s certifikací FSC® nebo PEFC™, které jsou zárukou, že papírovina pochází z důvěryhodného a řádně spravovaného zdroje.¹
- Chraňte přírodní zdroje používáním papíru vyrobeného z recyklovaného obsahu.
- Recyklujte své originální kazety HP – je to snadné a bezplatné prostřednictvím programu HP Planet Partners, který je dostupný v 47 zemích/regionech a oblastech po celém světě.²
- Šetřete papír používáním funkce oboustranného tisku.
- Šetřete elektrickou energii výběrem produktů HP s certifikací ENERGY STAR®.
- Snižte svou uhlíkovou stopu – všechny tiskárny HP umožňují nastavit řízení spotřeby, abyste mohli lépe regulovat jejich spotřebu elektrické energie.
- Objevte další způsoby, jak společnost HP a její zákazníci snižují dopad na životní prostředí, na webové stránce HP EcoSolutions.

¹ Papíry HP s certifikací podle FSC®C017543 nebo PEFC™TMPEFC/29-13-198.

² Dostupnost programu se liší. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích/regionech a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce: hp.com/recycle.

Tipy na úsporu

Společnost HP je zavázána pomáhat zákazníkům snižovat dopad na životní prostředí. Další informace o iniciativách společnosti HP v oblasti životního prostředí naleznete na webové stránce HP Eco Solutions.

hp.com/sustainableimpact

Předpis komise Evropské unie 1275/2008

Údaje o napájení zařízení, včetně spotřeby zařízení v pohotovostním síťovém režimu, pokud jsou všechny porty kabelové sítě připojeny a všechny porty bezdrátové sítě jsou aktivovány, jsou uvedeny v části P15 „Další informace“ v prohlášení produktu IT ECO na webu hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact/document-reports.html.

Papír

Tento výrobek je vhodný pro recyklovaný papír podle DIN 19309 a EN 12281:2002.

Plasty

Plastové díly s hmotností vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje identifikaci plastů za účelem jejich recyklace po skončení životnosti výrobku.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní pokyny a informace o bezpečnostních opatřeních a životním prostředí jsou dostupné na adrese hp.com/go/ecodata nebo na vyžádání.

Program recyklace

Společnost HP nabízí stále větší počet recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích a oblastech a spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejpobulárnějších produktů. Další informace ohledně recyklace produktů HP naleznete na webové stránce: hp.com/recycle.

Recyklační program spotřebního materiálu pro výrobky HP Inkjet

Společnost HP se zavázala k ochraně životního prostředí. Program recyklace spotřebního materiálu pro výrobky HP Inkjet je k dispozici v mnoha zemích a umožňuje zdarma recyklovat použité tiskové a inkoustové kazety. Další informace naleznete na těchto webových stránkách: hp.com/recycle

Spotřeba energie

Tiskové a zobrazovací zařízení společnosti HP označené logem ENERGY STAR® nese certifikaci americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA). Na zobrazovacích produktech s certifikací ENERGY STAR je uvedeno následující označení:



Další informace o modelech zobrazovacích produktů s certifikací ENERGY STAR naleznete na stránce: www.hp.com/go/energystar

Likvidace odpadního zařízení uživateli



Tento symbol značí, že je nevhodné produkt likvidovat spolu s dalším domovním odpadem. Namísto toho je vhodné chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte ve sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Další informace získáte u místního zpracovatele komunálního odpadu nebo na stránce hp.com/recycle.

Likvidace odpadu – Brazílie



Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: hp.com.br/reciclar

Chemické látky

Společnost HP se zavázala informovat své zákazníky o chemických látkách obsažených ve svých výrobcích, jak vyžadují předpisy jako například REACH (*nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006*). Zprávu o chemikáliích v tomto produktu naleznete na adrese hp.com/go/reach.

Tabulka nebezpečných látek/prvků a jejich obsahu (Čína)

电器电子产品中有毒物质的名称及含有信息表
根据中国《电器电子产品有毒物质限制使用管理办法》



产品中有毒物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有毒物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲 酸二异丁 酯 (DIBP)	邻苯二甲 酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基)己 酯 (DEHP)
外壳和托盘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
打印系统	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喷墨打印机 墨盒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
驱动光盘	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
扫描仪	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
网络配件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自动双面打 印系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部电源	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注 1：○：表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有毒物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有毒物质限制使用国家标准要求。 注 2：以上未列出的部件,表明其有毒物质含量均不超出电器电子产品有毒物质限制使用国家标准要求。										

Prohlášení o stavu přítomnosti označení látek podléhajících omezení (Tchajwanský region)

台灣地區 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan region Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外殼和紙匣 External Casing and Trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power Supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 Print printed circuit board	—	○	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
墨水匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

若要查看產品的使用指南或手冊，請前往 hp.com/support，依照畫面指示以取得相關文件。

To find the latest user guides or manuals for your product, visit hp.com/support and follow the instructions to access your product page.

Omezení nebezpečných látek (Indie)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Turecko)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

EPEAT

EPEAT je elektronický nástroj pro ohodnocení životního prostředí používané k vyhodnocení dopadů produktu na životní prostředí. Produkty HP jsou navrženy tak, aby splňovaly kritéria EPEAT. [Klikněte sem pro zobrazení informací o produktech HP s registrací EPEAT.](#)

Další informace o systému hodnocení EPEAT naleznete na stránce EPEAT.net.

Uživatelské informace o certifikátu SEPA Ecolabel pro Čínu

中国□境□□□□□品用□□明

噪声大于 63.0 dB(A) 的□公□□不宜放置于□公室内, □在独立的隔离区域使用。

如需□□□使用本□品或打印大量文件, □确保在通风良好的房□内使用。

如您需要确□本□品□于零能耗状□, □按下□源关□按□, 并将插□从□源插座断开。

您可以使用再生□, 以减少□源耗□。

Označení China Energy pro tiskárny, faxy a kopírky

复印机、打印机和□真机能源效率□□□施□□

依据“复印机、打印机和□真机能源效率□□□施□□”, □打印机具有中国能效□□。□□上□示的能效等□和操作模式□根据“复印机、打印机和□真机能效限定□及能效等□”□准(“GB 21521”)来确定和□算。

1. 能效等□

□品能效等□分 3 □, 其中 1 □能效最高。能效限定□根据□品□型和打印速度由□准确定。能效等□□根据基本功耗水平以及网□接口和内存等附加□件和功能的功率因子之和来□算。

2. 能效信息

□墨打印机

● 操作模式功率

睡眠状□的能耗按照 GB 21521 的□准来衡量和□算。□数据以瓦特 (W) 表示。

● 待机功率

待机状□是□品□接到□网□源上功率最低的状□。□状□可以延□无限□□□, 且使用者无法改□此状□下□品的功率。□于“成像□□”□品, “待机”状□通常相当于“关□”状□, 但也可能相当于“准□”状□或者“睡眠”状□。□数据以瓦特 (W) 表示。

- 睡眠状态待机时间

出厂前由制造商设置的待机时间决定了产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。数据以分钟表示。

- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。数据以瓦特 (W) 表示。

表上显示的能耗数据是根据典型配置量得出的数据，此配置包含登录方案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率实施所的所有配置。因此，特定产品型号的能耗可能与表上显示的数据有所不同。

要了解范围的更多情况，请参考最新版的 GB 21521 标准。