

Rohnson®

Návod k použití
ESPRESSO HOT & COLD
R-98036



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí.
- Před připojením příslušenství nebo před čistěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumisťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Spotřebič nesmí být během provozu umístěn v uzavřeném prostoru (např. ve skříňce).
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nepřekračujte maximální rysky na příslušenství.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů (jako např. přívodu páry a nerezového filtru v době varu). Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Nevyjímejte kovovou nálevku, pokud je spotřebič v provozu.
- Pro opětovné naplnění kovové nálevky po dovaření kávy vyčkejte alespoň 10 vteřin. Nedotýkejte se horkého povrchu.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

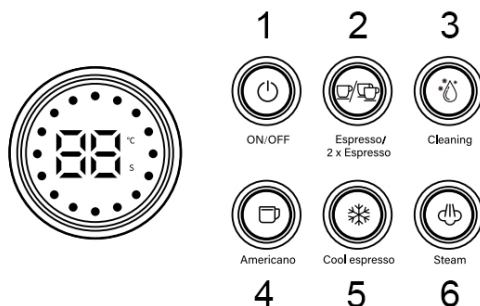

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 4. Tlačítko americano |
| 2. Tlačítko 1 šálku / 2 šálků kávy | 5. Tlačítko studené kávy |
| 3. Tlačítko čištění | 6. Tlačítko páry |


POUŽITÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče. Naplňte zásobník vodou po rysku "MAX" a vraťte jej zpět do spotřebiče.
- Před prvním použitím nejprve spotřebič propláchněte pomocí funkce čištění. Naplňte zásobník na vodu a umístěte do spotřebiče páku (bez kávy). Na odkapávací mřížku umístěte dostatečně velkou nádobu. Stisknutím tlačítka čištění zahájíte proces propláchnutí spotřebiče. Voda bude vytékat z varné hlavy po dobu 1 minuty a poté se čerpání automaticky zastaví.

Pozn.: Při prvním použití spotřebiče, nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán, po každém použití funkce páry nebo po každém vyjmutí zásobníku na vodu proveďte následující krok: Naplňte zásobník na vodu do 2/3, otočte regulátor páry do pozice zapnuto a nechte vytéct cca 30 ml vody. Poté otočte regulátor páry zpět do pozice vypnuto.


PŘÍPRAVA KÁVY

- Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče. Naplňte zásobník vodou po rysku "MAX" a vraťte jej zpět do spotřebiče.
- Pro přípravu kávy umístěte do páky filtr, naplňte jej mletou kávou a pomocí pěchovadla kávu upěchujte (filtr by měl být plný). Odstraňte přebytečnou kávu z okraje filtru. Při jemném upěchování bude výsledná káva slabší se slabší pěnou, při silném upěchování bude naopak káva silná s bohatou pěnou.

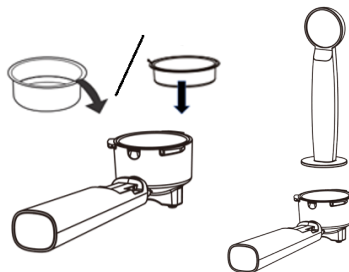

Pozn.: Příliš jemně mletá káva způsobí, že je nápoj přeextrahovaný a hořký. Příliš hrubě mletou kávou projde voda příliš rychle a nevytvoří se pěna.

- Umístěte páku zleva do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením doprava do pozice 90°.

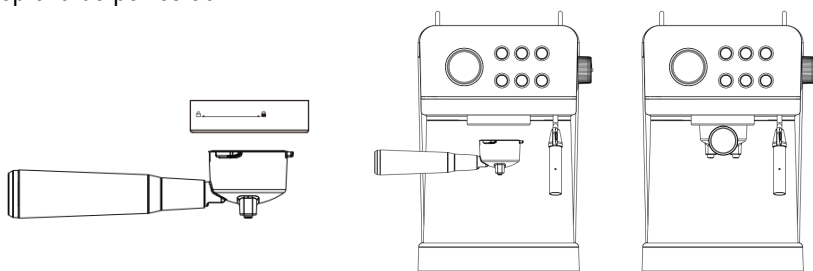

- Umístěte předeřhátý šálek pod páku na odnímatelnou mřížku.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Rozsvítí se světelné indikace.
- **Pro přípravu studeného espressa** naplňte zásobník co nejchladnější vodou, nebo do vody přidejte kostky ledu. Pro zahájení přípravy kávy stiskněte tlačítko studené kávy. Studenou kávu připravujte vždy dříve, než horkou kávu.
- Pokud jste předtím připravovali horkou kávu a teplota spotřebiče je příliš vysoká, indikace studené kávy bude blikat. V takovém případě je nutné nechat spotřebič nejprve vychladnout, dokud indikace nepřestane blikat. Pokud chcete proces zchlazení urychlit, stiskněte tlačítko studené kávy a otočte regulátor páry do pozice zapnuto. Z parní trysky začne vytékat horká

voda pro zchlazení spotřebiče. Po chvíli otočte regulátor páry zpět do pozice vypnuto, a pokud indikace studené kávy svítí, je funkce připravena k použití.

- **Pro přípravu jednoho šálku kávy espresso** stiskněte tlačítko 1 šálku / 2 šálků kávy. Spotřebič začne s přehřevem (sv. indikace bliká). Jakmile sv. indikace přestane blikat, je přehřev dokončen a spotřebič začne s přípravou kávy. Výsledný objem je cca 50 ml ($\pm 30\%$).
- **Pro přípravu dvou šálků kávy espresso** stiskněte dlouze tlačítko 1 šálku / 2 šálků kávy po dobu 3 vteřin. Spotřebič začne s přehřevem (sv. indikace bliká). Jakmile sv. indikace přestane blikat, je přehřev dokončen a spotřebič začne s přípravou kávy. Výsledný objem je cca 80 ml ($\pm 30\%$).
- **Pro přípravu kávy americano** stiskněte tlačítko americano. Spotřebič začne s přehřevem (sv. indikace bliká). Jakmile sv. indikace přestane blikat, je přehřev dokončen a spotřebič začne s přípravou kávy. Výsledný objem je cca 120 ml ($\pm 30\%$).
- Po dokončení přípravy kávy vyčkejte několik vteřin a vyjměte páku otočením ve směru hodinových ručiček. Nechte páku vychladnout, vyjměte filtr a opláchněte pod tekoucí vodou.

NAPĚNĚNÍ MLÉKA

- Pomocí funkce páry můžete ohřát mléko nebo vytvořit mléčnou pěnu pro přípravu cappuccina.
 - Naplňte nádobu vychlazeným plnotučným mlékem cca do 1/3 objemu nádoby.
- Pozn.:** Při výběru velikosti nádoby doporučujeme průměr minimálně 70±5 mm. Počítejte s tím, že mléko zvýší svůj objem dvojnásobně, a ujistěte se, že je nádoba dostatečně vysoká.
- Stiskněte tlačítko páry a vyčkejte, dokud světelná indikace nepřestane blikat.
 - Nejprve umístěte pod parní trysku prázdnou nádobu. Otočte regulátorem páry, aby došlo k odstranění případného vzduchu a vody z trysky. Jakmile přestane téct z trysky voda, otočte regulátorem zpět na pozici OFF.
 - Poté ponořte trysku cca 1 cm do mléka a pomalu otočte regulátorem páry. Z trysky začne vycházet pára. Pokud se na mléce dělají bubliny, ponořte trysku více do mléka. Nepřivádějte mléko k varu.

Upozornění: Nikdy se nedotýkejte parní trysky během provozu a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

Upozornění: Nikdy neotáčejte regulátorem páry rychle, aby se pára nenahromadila příliš rychle v krátkém čase (zamezíte tak vzniku potenciálního nebezpečí výbuchu).

- Jakmile je dosaženo požadovaného výsledku, otočte regulátor páry do pozice OFF a vypněte funkci opětovným stiskem tlačítka páry.
- Po každém použití parní trysky očistěte vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká! Po použití nechte po několik vteřin unikat páru do prázdné nádoby, aby došlo k odstranění případných nečistot uvnitř trysky.

Upozornění: Před přípravou kávy bezprostředně po použití funkce páry je nutné nejprve nechat spotřebič zchladit. Umístěte pod parní trysku prázdnou nádobu. Vypněte funkci páry stisknutím tlačítka páry (pokud jste tak ještě neučinili), otočte regulátor páry do pozice zapnuto a nechte cca 1 minutu vytékat horkou vodu z trysky. Poté otočte regulátor páry zpět do pozice vypnuto.

PŘÍPRAVA KÁVY V KAPSLÍCH



- Vložte kapsli do držáku na kapsle a pevně ji zatlačte. Umístěte držák na kapsle do páky a umístěte páku otočením zleva doprava do spotřebiče.
- Umístěte předeřhátý šálek pod páku na odnímatelnou mřížku.
- Pro zahájení přípravy kávy stiskněte tlačítko 1 šálku / 2 šálků kávy. a vyčkejte, dokud nezačne vytékat káva.
Pozn.: Páka je kompatibilní s kapslemi typu Nespresso®*.
- Po skončení přípravy kávy vyjměte páku ze spotřebiče, nechte ji vychladnout, odstraňte použitou kapsli a opatrně omyjte příslušenství pod tekoucí vodou.

*Nespresso® Original je ochranná známka třetí strany, bez vazeb na Vassilius SA

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte vnější povrch kávovaru navlhčenou houbičkou.
- Pravidelně čistěte zásobník na vodu, odkapávací táč a odkapávací mřížku a poté je osušte.
- Vyjměte páku s filtrem otočením ve směru hodinových ručiček, zbavte je zbytků kávy, omyjte čisticím prostředkem a opláchněte pod tekoucí vodou.
- Nemyjte příslušenství v myčce na nádobí.
- Před dalším použitím nechte všechny díly řádně oschnout.
- Parní trysku ihned po každém použití očistěte vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká! Po použití nechte po několik vteřin unikát páru do prázdné nádoby, aby došlo k odstranění případných nečistot uvnitř trysky. V případě, že dojde k ucpání trysky, ji opatrně vyčistěte špendlíkem.
- Spotřebič pravidelně proplachujte čistou vodou jako při přípravě kávy (s pákou umístěnou ve spotřebiči bez použití kávy) pro odstranění zbytků kávy.
- Nepoužívejte k čištění alkohol nebo rozpouštědla. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ USAZENIN

- Pro zajištění efektivního chodu kávovaru je třeba pravidelně každé 2-4 týdny odstraňovat usazeniny. Pravidelné odvápnění zajišťuje trvalou kvalitu kávy, snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost spotřebiče. Pokud začnou zároveň blikat tlačítka kávy espresso a americano, jedná se o připomenutí potřeby odvápnění. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku MAX (řídte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze čističe vhodné pro kávovary.
- Vložte páku (bez kávy) do spotřebiče a umístěte pod varnou hlavu a parní trysku dostatečně velkou nádobu (alespoň 1,2 l). V případě potřeby odejměte odkapávací táč.
- Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej. Stiskněte zároveň tlačítko 1 šálku / 2 šálků kávy a tlačítko americano po dobu 5 vteřin a poté ihned otočte regulátorem páry do pozice zapnuto. Indikace 1 šálku / 2 šálků kávy bliká a indikace americano svítí. Zahájí se proces odvápnění.
- Nejprve dojde k čištění parní trysky po dobu několika minut. Poté, co voda přestane vytékat z trysky, otočte regulátorem páry do pozice vypnuto. Zbýlý roztok poté vyteče skrze varnou hlavu.
- Po skončení základní funkce odvápnění indikace 1 šálku / 2 šálků kávy. svítí a indikace americano bliká. Vylijte směs z nádoby a vraťte nádobu zpět pod varnou hlavu a parní trysku.
- Po dokončení funkce odvápnění je nutné spotřebič stejným postupem (viz výše) propláchnout čistou vodou. Vyjměte zásobník, vypláchněte jej a naplňte čistou vodou. Poté postupujte jako při funkci odvápnění spotřebiče.
- Po dokončení propláchnutí se ozve zvukový signál a všechny indikace se rozsvítí. Spotřebič je poté možné vypnout.
- Vylijte vodu z nádoby. Opláchněte páku v čisté vodě a osušte.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1350 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.