



Samsung Portable SSD T7

Uživatelská příručka

MU-PC500R MU-PC1T0R MU-PC2T0R

MU-PC500H MU-PC1T0H MU-PC2T0H

MU-PC500T MU-PC1T0T MU-PC2T0T



ZŘEKnutí SE PRÁV

SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ KDYKOLI, BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

Informace v tomto dokumentu jsou poskytovány v souvislosti s produkty společnosti Samsung Electronics Co. Ltd. („Samsung“). Popisy a technické údaje produktů v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění a jsou poskytovány „TAK JAK JSOU“, bez záruk jakéhokoliv druhu. Tento dokument a veškeré informace uvedené v tomto dokumentu zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Samsung. V rámci tohoto dokumentu, explicitně či implicitně uplatněním právních doložek nebo jiným způsobem, není poskytnuta žádná licence jakéhokoliv patentu, autorských práv, práv na použití návrhu, ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví. Kromě toho, co je stanoveno ve smluvních podmínkách společnosti Samsung pro prodej takových produktů, se společnost Samsung zříká jakýchkoli výslovných či předpokládaných záruk v souvislosti s prodejem a/nebo použitím produktů Samsung, včetně odpovědnosti či záruk souvisejících s vhodností ke konkrétnímu účelu, obchodovatelností nebo porušením jakéhokoli patentu, autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví. Produkty Samsung nejsou určeny pro systémy na podporu životních funkcí, vybavení pro intenzivní péči, lékařská zařízení či bezpečnostní vybavení nebo podobné aplikace, u kterých by selhání produktu mohlo mít za následek úmrtí nebo fyzickou újmu osob. Produkt rovněž není určen k použití k žádným vojenským či obranným účelům a v rámci veřejných zakázek, u kterých je nákup podmíněn splněním zvláštních podmínek nebo ustanovení. Aktualizace a další informace o produktech Samsung vám poskytne místní obchod Samsung, nebo navštivte web společnosti Samsung (<https://www.samsung.com>). Samsung a loga Samsung jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. nebo jejích poboček ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní názvy a značky mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Copyright © 2020, Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Samsung Portable SSD T7

Uživatelská příručka

Obsah

Úvod.....	4
Začínáme.....	5
Obsah balení.....	5
Postup připojení / odpojení	5
Požadavky na systém	5
Kapacita disku T7 zobrazená v systému	6
Použití disku T7	7
Připojení disku T7	7
Odpojení disku T7	7
Instalace softwaru Samsung Portable SSD 1.0	7
Upozornění.....	18
Zálohování důležitých dat.....	18
Ochrana uživatelským heslem	18
Připojení k certifikovaným zařízením; soulad s bezpečnostními normami	18
Zabránění nárazům, vibracím	18
Disk nerozebírejte a nepoškozujte. Neodstraňujte štítek.	19
Použití originálních příslušenství	19
Používání v prostředí s vhodnou teplotou a vlhkostí.....	19
Kabel neodpojujte s použitím nadměrné síly.....	19
Provádění antivirových kontrol a aktualizací.....	19
Čištění produktu	19
Uchovávejte mimo dosah dětí, kojenců a zvířat	19
Časté otázky	20
Technické údaje a certifikace produktu	21
Technické údaje produktu	21
Shoda s předpisy	21
KC (certifikace pro Koreu)	21
FCC (úřad Federal Communication Commission)	22
CE (soulad pro Evropu)	22
OEEZ (Odpadní elektrická a elektronická zařízení).....	23

Úvod

Samsung T7 je velmi rychlé externí úložné zařízení, které umožňuje pohodlnou ochranu dat.

Bleskový přenos

Rozhraní USB 3.2 Gen2 disku T7 umožňuje přenos velkých souborů během několika sekund neuvěřitelnou rychlostí. Integrovaná technologie PCIe NVMe umožňuje rychlost sekvenčního čtení/zápisu až 1050/1000 MB/s.

Odolný a bezpečný

Zkratka SSD označuje Solid State Drive, což znamená, že zařízení neobsahuje žádné pohyblivé díly. V robustním kovovém těle je uzavřen nepohyblivý hardware, který chrání vaše data při pádu z výšky až 2 metrů. A disk T7 je spolehlivě jištěn tříletou omezenou zárukou.

* Interní test nárazu při volném pádu z výšky za řízených podmínek.

Kompaktní a přenosný

Kapesní velikost a tenká konstrukce disku T7 umožňují uživatelům pohodlné přenášení a přístup k datům úplně kdekoli. Hladká a tenká konstrukce hliníkového pouzdra poskytuje zvýšenou odolnost a mobilitu. Disk T7 má lehké kovové tělo (58 g), které váží přibližně stejně jako vejce. A je tenké jako tužka. Přes svou kompaktní a tenkou konstrukci je disk T7 dostupný s kapacitou až 2 TB.

Spolehlivost z hlediska tepla

V disku T7 jsou integrovány nejnovější technologie řízení teploty. Chrání uživatelská data a zabraňuje nízkoteplotním popáleninám udržováním optimální provozní teploty prostřednictvím technologií DTG (Dynamic Thermal Guard). Technologie DTG minimalizuje celkové generování tepla a automaticky udržuje ideální provozní teplotu zajišťující bezpečné používání zařízení. Navíc je disk T7 chráněn tříletou omezenou zárukou.

Software pro správu

Disk T7 se dodává s integrovaným upgradovaným softwarem pro počítače PC a Mac, který vám pomůže nastavit heslo a získat nejnovější aktualizace firmwaru. Také si můžete stáhnout mobilní aplikaci pro chytré telefony a tablety se systémem Android.

Kompatibilita s různými zařízeními

Soubory můžete používat kdykoli a kdekoli. Disk T7 je kompatibilní s počítači PC, Mac, zařízeními se systémem Android, herními konzolami a dalšími zařízeními. Balení obsahuje kabely USB C-C a C-A umožňující pohodlnější práci.


* Kompatibilita s hostitelskými zařízeními se může lišit. Seznam kompatibilních zařízení najdete na stránce www.samsung.com/support.

Začínáme

Před použitím disku Samsung Portable SSD T7 (označovaného jako „T7“) si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, abyste věděli, jak používat produkt bezpečným a odpovídajícím způsobem.


Obsah balení

- Samsung Portable SSD T7
- Kabel USB 3.2 Gen 2 USB C-A
- Kabel USB 3.2 Gen 2 USB C-C
- Stručný průvodce a Prohlášení o záruce

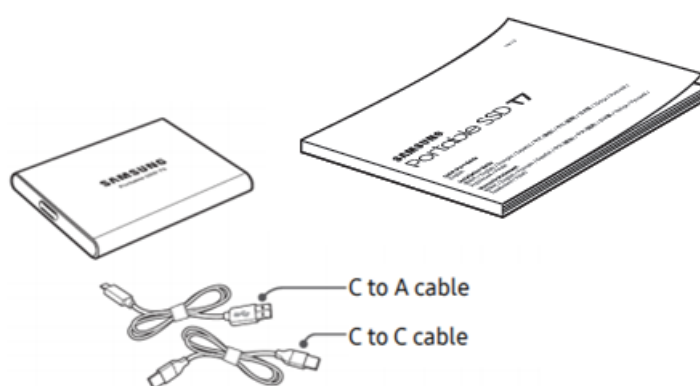

Postup připojení / odpojení

- ① Vyberte kabel kompatibilní se zařízením. Připojte jeden konec kabelu k zařízení a druhý konec k T7.
- ② Při odpojování disku T7 chraňte data tím, že vždy použijete příkaz „Vysunout“, „Odpojit“ nebo „Bezpečně odebrat hardware“.

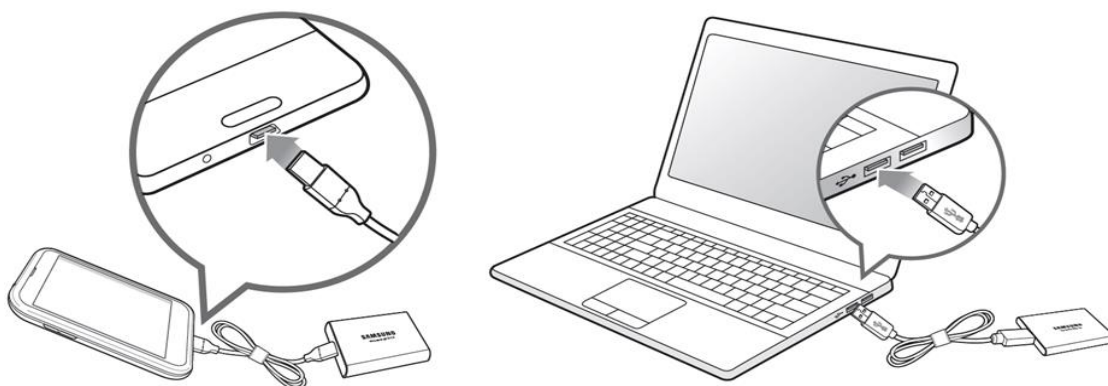

Požadavky na systém

1. Podpora rozhraní USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)

USB (Universal Serial Bus) je standard pro sériové vstupní/výstupní rozhraní, který umožňuje připojení různých zařízení. Optimální rychlosti přenosu dat u disku T7 dosáhnete při použití rozhraní USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s). Při použití nižší verze, jako je USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 2.0 nebo 1.1, dosáhnete kvůli omezením těchto nižších verzí rozhraní nižší přenosové rychlosti.

* Výkon se může lišit v závislosti na systému uživatele, ke kterému je disk T7 připojen. I při použití připojení USB 3.2 Gen 2 nemusí úložiště T7 fungovat dobře, pokud systém nepodporuje protokol UASP (USB Attached SCSI Protocol). Ověřte, že systém, že systém podporuje protokol UASP.

2. Požadavky na operační systém

- Windows OS: Windows 7 nebo novější
- Mac OS: Mac OS X 10.10 nebo novější
- Android: Android Lollipop nebo novější

3. Formáty souborů

Disk T7 je předem naformátován pomocí souborového systému exFAT, který podporují operační systémy Windows OS, Mac OS a Android. Zda je možné data naformátovaná v určitém formátu číst nebo zapisovat do počítače závisí na OS tak, jak je uvedeno v následující tabulce. Pokud hodláte disk T7 používat pouze s jedním OS, doporučujeme disk T7 naformátovat pomocí formátu souborů vhodného pro daný OS. Příklad: Omezení čtení/zápisu pro systémy souborů v jednotlivých operačních systémech.

Formáty souborů	Operační systém Windows	Mac OS
exFAT	Čtení i zápis	Čtení i zápis
NTFS	Čtení i zápis	Pouze čtení
HFS	Není rozpoznán	Čtení i zápis

* Při použití souborového systému exFAT ve více různých operačních systémech se může stát, že zápis dat nebude možný a data bude možné pouze číst. Pokud se setkáte s tímto problémem, můžete přístup pro zápis obnovit podle níže uvedených pokynů.

- Mac OS: Připojte disk T7 znovu k systému Mac a použijte funkci Eject.
- Windows OS: Pokud se zobrazí okna s upozorněním na zakázaný zápis dat, klepnutím na tlačítko „Zkontrolovat a opravit” proveďte kontrolu disku (CHKDSK). Pokud jste zavřeli toto okno bez provedení kontroly disku, můžete ji provést tak, že vyberete disk → Klepnete pravým tlačítkem → Vlastnosti → Nástroje → Klepnete na Zkontrolovat.

Kapacita disku T7 zobrazená v systému

Kapacita nahlášená systémem, ke kterému je disk T7 připojený, se může lišit od jmenovité kapacity z důvodu rozdílu mezi desítkovým a binárním systémem měření a dalších faktorů včetně rozdělení disku na oddíly a blokování.

* Příklad: Windows OS: 1 GB = 1024 MB, Mac OS: 1 GB = 1000 MB

Jmenovitá kapacita používá desítkový systém a převod je následovný:

1 GB = 1 000 000 000 bajtů, 1 TB = 1 000 000 000 000 bajtů

Počítač může udávat nižší kapacitu z důvodu používání jiného standardu měření.

Použití disku T7

Připojení disku T7

Vyberte kabel kompatibilní se zařízením. Připojte jeden konec kabelu k zařízení a druhý konec k T7.

Odpojení disku T7

Při každém odpojení disku T7 používejte funkci Bezpečně odebrat hardware. Při odpojení kabelu od počítače bez použití funkce Bezpečně odebrat hardware může dojít ke ztrátě dat nebo poškození disku T7.

* Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu uživatelských dat ani poškození produktu způsobené nedodržáním těchto pokynů uživatelem.

Instalace softwaru Samsung Portable SSD 1.0

(pro režim zabezpečení a aktualizaci firmwaru)

Pro počítače PC a Mac

V Průzkumníkovi (operační systém Windows) nebo na Ploše (Mac OS) vyberte aplikaci „Samsung Portable SSD 1.0“.

Windows OS: SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe

Mac OS: SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg

* Pokud po zakoupení naformátujete oddíl s T7, software Samsung Portable SSD uložený na disku bude odstraněn. V takovém případě stáhněte aplikaci „Software Samsung Portable SSD 1.0“ z webových stránek Samsung (<http://www.samsung.com/samsungssd>).

* Software Samsung Portable SSD 1.0 je určen pouze pro disk T7 Touch a T7, takže instalaci softwaru Samsung Portable SSD 1.0 nedojde k automatickému odebrání softwaru Samsung Portable SSD (předchozí verze), který byl určen pro zařízení T3, T5, X5 (pokud je v počítači nainstalován).


1. Spuštění softwaru Samsung Portable SSD 1.0

Vyberte na Ploše ikonu aplikace „Software Samsung Portable SSD 1.0“.

* V případě systému Mac OS nemusí software Samsung Portable SSD 1.0 bez zapnutého zařízení (ovladače) fungovat.

2. Nastavení režimu zabezpečení (nepovinné)


Režim zabezpečení je nepovinný. Disk T7 můžete používat bez zapnuté funkce zabezpečení/aktualizace. Postupujte podle pokynů na jednotlivých obrazovkách softwaru Samsung Portable SSD 1.0. Jakmile odsouhlasíte smluvní podmínky softwaru Samsung Portable SSD 1.0 během jeho instalace, můžete nastavit heslo následujícím postupem. (Některé prvky softwaru Samsung Portable SSD 1.0 budou kvůli režimu zabezpečení nainstalovány do počítače uživatele.)

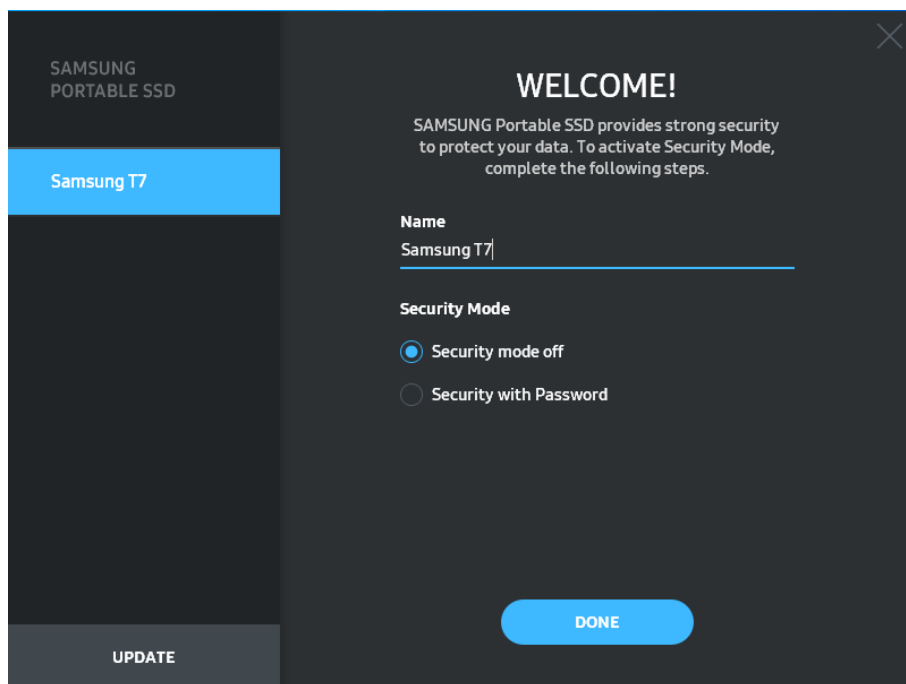

- Vypnout režim zabezpečení
Disk T7 můžete používat bez režimu zabezpečení.

- Zabezpečení heslem

Režim zabezpečení můžete zapnout pomocí hesla. Používejte disk T7 bez režimu zabezpečení. V případě zapomenutí hesla musíte nechat obnovit výchozí tovární nastavení disku T7 prostřednictvím online služby poskytované našimi zákaznickými servisními středisky. Uvědomte si, že všechna uživatelská data uložená na disku T7 se obnovením výchozího továrního nastavení ztratí. Dbejte na to, abyste heslo nezapomněli.

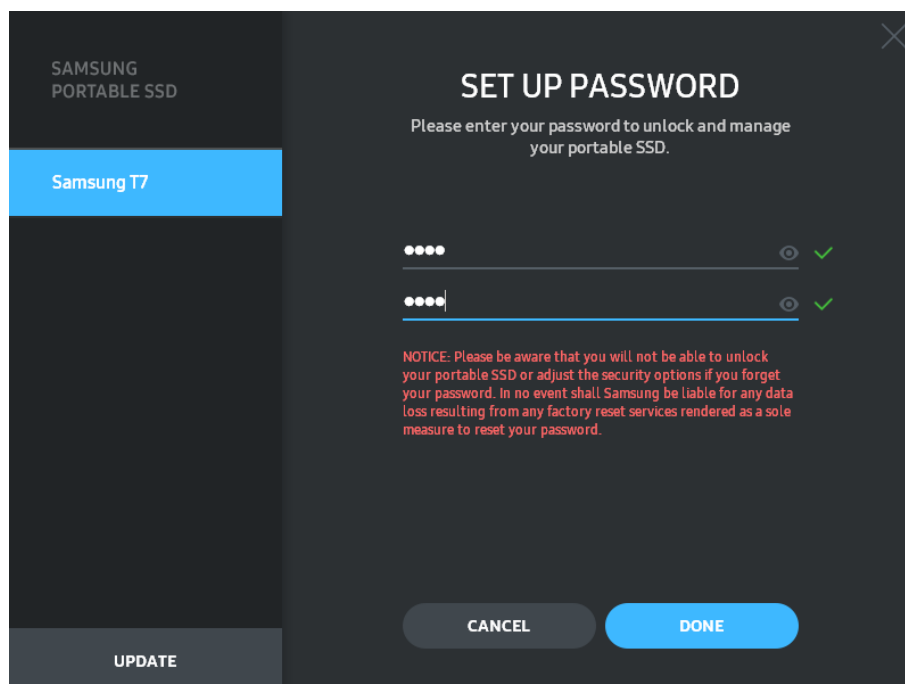

* Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu uživatelských dat způsobenou zapomenutím nebo odcizením hesla. Ve snaze o maximální zabezpečení zařízení neexistuje žádná možnost obnovení hesla. V případě zapomenutí hesla musí uživatelé nechat obnovit výchozí tovární nastavení disku T7 prostřednictvím online služby poskytované našimi zákaznickými servisními středisky. Uvědomte si, že všechna uživatelská data uložená na disku T7 se obnovením výchozího továrního nastavení ztratí. Dbejte na to, abyste heslo nezapomněli.

* Pouze v systému Mac OS je pro funkci zabezpečení vyžadován ovladač „Samsung Portable SSD 1.0“. Pokud se rozšíření jádra nenainstaluje, dokončete instalaci podle pokynů k instalaci balíčku. Po instalaci odpojte disk T7 a znovu ho připojte, abyste zkontrolovali, že instalace byla úspěšná.

* Pouze v systému Mac OS se ovladač „Samsung Portable SSD 1.0“ a některé ovladače třetích stran včetně SATSMARTDriver vzájemně vylučují. Pokud chcete používat SATSMARTDriver, odeberte ovladač Samsung Portable SSD a nainstalujte SATSMARTDriver podle pokynů.

* Pokud jsou nainstalovány ovladače Samsung Portable SSD i SATSMARTDriver a došlo ke konfliktu, lze použít následující pokyny:

Postup odebrání ovladače Samsung Portable SSD a instalace SATSMARTDriver

```
#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```


Postup odebrání ovladače SATSMARTDriver a instalace SamsungPortableSSDDriver


```
#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

3. Odemknutí

Když zapnete režim zabezpečení, při každém připojení disku T7 k počítači musíte zadat heslo a klepnout na tlačítko „UNLOCK“, abyste získali přístup k datům na disku T7. Jestliže se odemknutí nezdaří, váš přístup bude omezen na kapacitu přibližně 128 MB přiřazenou aplikacím SamsungPortableSSD_1.0.exe a SamsungPortableSSD_1.0.app, což znamená, že nebudete mít přístup k chráněným datům.

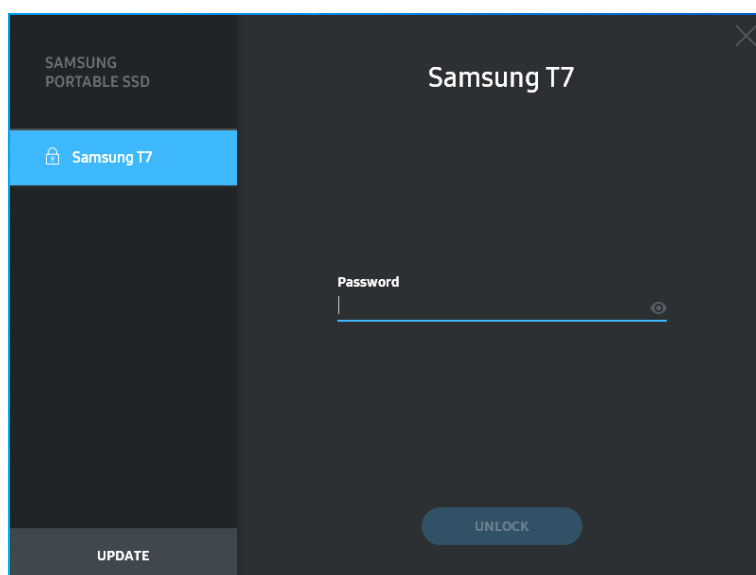

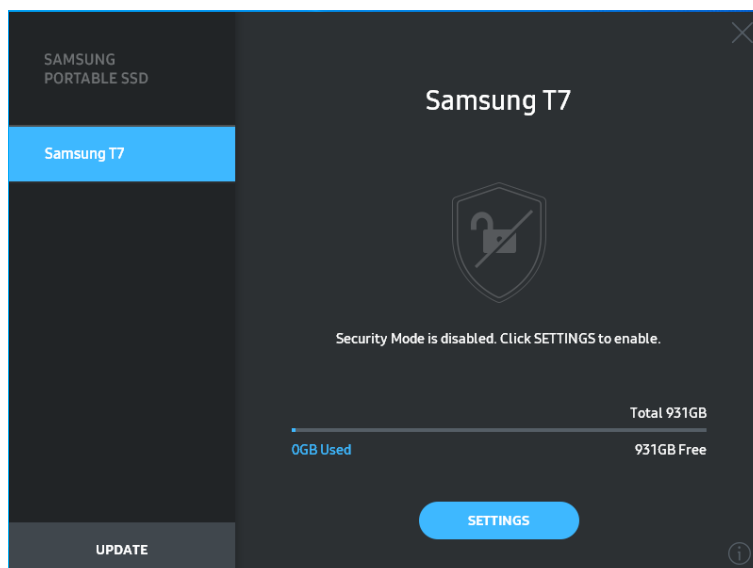

* V závislosti na prostředí uživatele se „software SamsungPortableSSD 1.0“ nemusí spustit automaticky. V těchto případech poklepejte na ikonu „SamsungPortableSSD Software 1.0“ v Průzkumníku v systému Windows nebo na Ploše v počítači Mac.

* Režim zabezpečení může být podporován jen v určitých verzích jednotlivých OS (nebo vyšších). Zkontrolujte, zda váš OS splňuje systémové požadavky a podporuje režim zabezpečení.

* Pokud je režim zabezpečení zapnutý, zpočátku se zobrazí jen kapacita zabezpečeného oddílu disku T7. Tento zabezpečený diskový oddíl má velikost přibližně 128 MB. Po zadání hesla a úspěšném odemknutí se v systému zobrazí údaj o úplné kapacitě disku T7.

* Můžete zvolit jiný disk Samsung Portable SSD klepnutím na název disku T7 na levém panelu. Software Samsung Portable SSD zobrazí seznam všech hostitelských zařízení (max. 6), ke kterým je Samsung Portable SSD připojený.


4. Změna nastavení

Nastavení režim zabezpečení/uživatelského jména/hesla disku T7 můžete změnit klepnutím na tlačítko „SETTINGS“ na hlavní stránce. Při použití počítače bez bezpečnostního softwaru si můžete stáhnout instalační soubor („SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe“ pro systém Windows, „SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg“ pro Mac OS) z webových stránek společnosti Samsung (<http://www.samsung.com/samsungssd>), nainstalovat ho a změnit nastavení.

- Režim zabezpečení

Chcete-li změnit režim zabezpečení mezi stavem ZAPNUTO a VYPNUTO, klepněte na přepínač a zadejte správné heslo. V následující tabulce je uveden popis stavového indikátoru zabezpečení disku T7.

Stav		Popis
	Zamčený	Režim zabezpečení je zamknutý, ale uživatel disk T7 neodemknul. Disk T7 můžete odemknout na odemykací stránce.
	Odemčený	Režim zabezpečení je zamknutý, uživatel již disk T7 odemknul. Na hlavní stránce je zobrazena kapacita úložiště a můžete zde změnit nastavení.
Žádná ikona	Režim zabezpečení je VYPNUTÝ	Režim zabezpečení je VYPNUTÝ. Na hlavní stránce je zobrazena kapacita úložiště a můžete zde změnit nastavení.

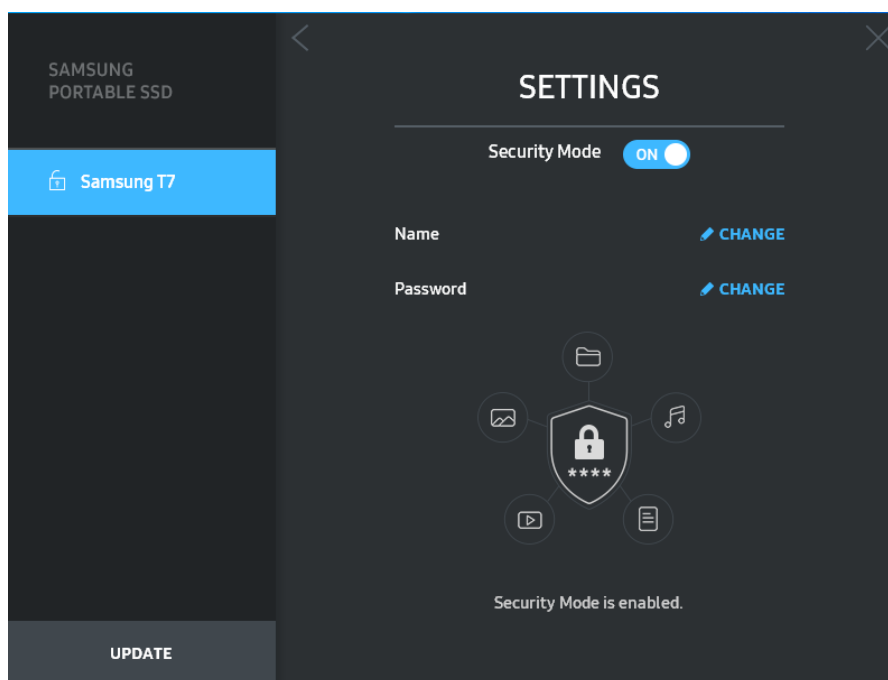

- Název/Heslo

Můžete změnit Název a Heslo. Chcete-li změnit heslo, klepněte na tlačítko „CHANGE“.

SAMSUNG
PORTABLE SSD

 Samsung T7

UPDATE

CHANGE NAME

Password

••••••

Name

Samsung T7|

CANCEL

SAVE

SAMSUNG
PORTABLE SSD

 Samsung T7

UPDATE

CHANGE PASSWORD

Enter your new password (4-16 characters)

Confirm your new password


NOTICE: Please be aware that you will not be able to unlock your portable SSD or adjust the security options if you forget your password. In no event shall Samsung be liable for any data loss resulting from any factory reset services rendered as a sole measure to reset your password.

CANCEL


SAVE

5. Aktualizace softwaru a firmwaru produktu

Když je počítač připojený k internetu, v dolní části levého panelu se zobrazí počet dostupných aktualizací softwaru/firmwaru.

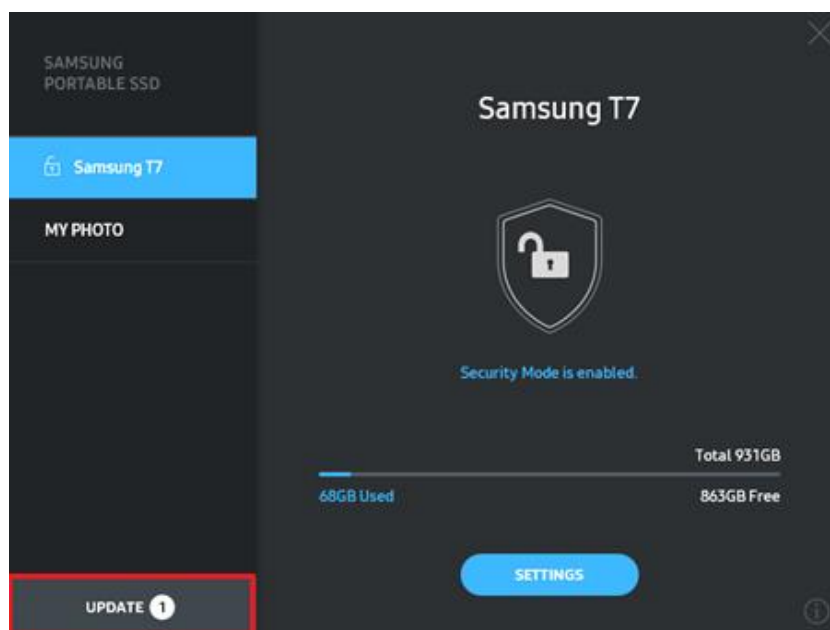

Klepnutím na tlačítko „UPDATE“ (UPDATE 1) můžete přejít na stránku aktualizace.

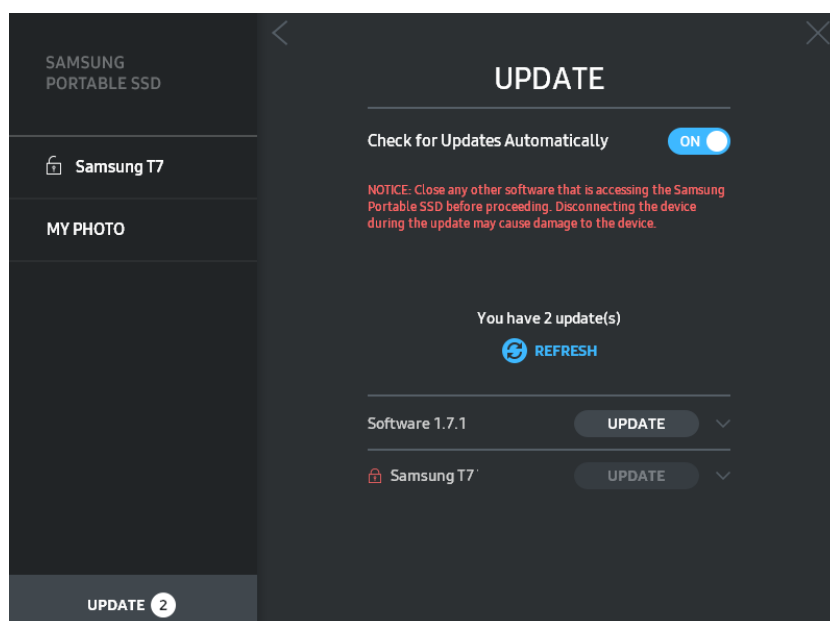

Klepnutím na tlačítko „UPDATE“ (UPDATE) můžete stáhnout nejnovější software („SW“) nebo firmware („FW“) a aktualizovat ho.

Klepnutím na tlačítko „Check for Update Automatically“ (ON) můžete zvolit, jestli bude SW a FW automaticky aktualizován při připojení disku Samsung Portable SSD.

Klepnutím na tlačítko aktualizace (REFRESH) můžete aktualizovat stav aktualizace.

Klepnutím na tlačítko se šipkou dolů (▼) zobrazíte detailní informace o příslušné aktualizaci.

* Když uživatel změní stav přepínače „Check for Update Automatically“ z OFF na ON, SW neaktualizuje informace o aktualizaci hned. Informace o aktualizaci se aktualizují, když uživatel buď klepne na tlačítko aktualizace, nebo se disk Samsung Portable SSD připojí k počítači.

* Pro aktualizace FW musí být režim zabezpečení přepnutý na OFF. Jakékoli použití disku T7 včetně kopírování/odstraňování/formátování oddílu během aktualizace FW může způsobit abnormální chování nebo poškození disku T7.

* Po aktualizaci FW odpojte disk T7 a znovu ho připojte, abyste zkontrolovali, zda byla aktualizace FW úspěšná.

6. Odstranění softwaru „Samsung Portable SSD“

Odstranění softwaru v jednotlivých OS

OS počítače		Popis
Operační systém Windows	V případě nainstalování softwaru pomocí SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe	Software lze odinstalovat příkazem „Odinstalovat nebo změnit program“. Přejděte na Ovládací panely → Programy → Programy a funkce → Odinstalovat nebo změnit program → Poklepejte na položku „Samsung Portable SSD Software 1.0“ a zvolte možnost „Ano“
	V případě nainstalování softwaru pomocí SamsungPortableSSD_1.0.exe	Software je potřeba odstranit ručně spuštěním souboru PSSD_Cleanup.bat v instalační cestě aplikace. (Obvykle C:\Program Files(x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Cleanup.bat) Více informací naleznete v sekci FAQ na webu společnosti Samsung (http://www.samsung.com/samsungssd).
Mac OS		Aplikaci je potřeba odstranit ručně spuštěním souboru CleanupT7PlusAll.scpt v instalační cestě aplikace. (Obvykle #osascript~/Library/Application Support/Portable_SSD/CleanupT7PlusAll.scpt) *Program pro odstraňování souborů třetí strany, jako je AppCleaner, nemusí odstranit SW „Samsung Portable SSD“ úplně. Více informací naleznete v sekci FAQ na webu společnosti Samsung (http://www.samsung.com/samsungssd).

7. Výběr výchozího jazyka SW

Výchozí jazyk můžete vybrat pomocí Místního nastavení.

Pro zařízení Android

1. Stažení aplikace z obchodu Google Play Store

Aplikaci „Samsung Portable SSD 1.0“ můžete stáhnout z obchodu App store.

2. Spuštění aplikace

Spusťte nainstalovanou aplikaci.

3. Nastavení režimu zabezpečení

Heslo uložené na disku T7 po připojení k počítači lze rovněž použít v systému Android.

WELCOME

SAMSUNG Portable SSD provides strong security to protect your data. To activate Security Mode, complete the following steps.

Name
Samsung T7

Security Mode

☐ Security Mode Off

☒ Security with Password

COMPLETE

SET PASSWORD

Please enter your password to unlock and change the Security Lock options.

Enter the new password

Confirm the new password


NOTICE: Please be aware that you will not be able to unlock your portable SSD or adjust the security options if you forget your password. In no event shall Samsung be liable for any data loss resulting from any factory reset services rendered as a sole measure to reset your password.

CANCEL **COMPLETE**

* Společnost Samsung neodpovídá za ztrátu uživatelských dat způsobenou zapomenutím nebo odcizením hesla. Ve snaze o maximální zabezpečení zařízení neexistuje žádná možnost obnovení hesla. V případě zapomenutí hesla musí uživatelé nechat obnovit výchozí tovární nastavení disku T7 prostřednictvím online služby poskytované našimi zákaznickými servisními středisky. Uvědomte si, že všechna uživatelská data uložená na disku T7 se obnovením výchozího továrního nastavení ztratí. Dbejte na to, abyste heslo nezapomněli.


4. Odemknutí disku T7

Když zapnete režim zabezpečení, při každém připojení disku T7 k zařízení musíte zadat heslo a stisknout tlačítko „UNLOCK“, abyste získali přístup k datům na disku T7.

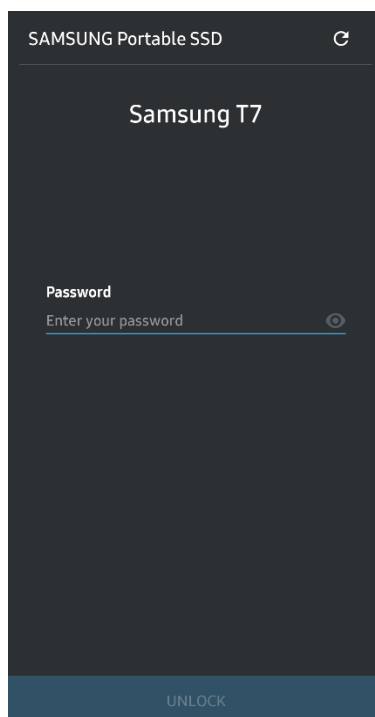


5. Výchozí obrazovka

Pokud není zapnutý režim zabezpečení disku T7, můžete obrazovku Nastavení otevřít klepnutím na tlačítko „SETTINGS“ na hlavní stránce.

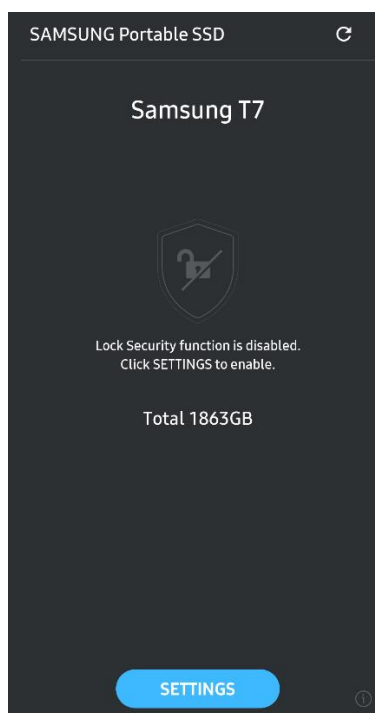

6. Obrazovka Settings


Můžete změnit uživatelské jméno nebo heslo a zapnout či vypnout režim zabezpečení.

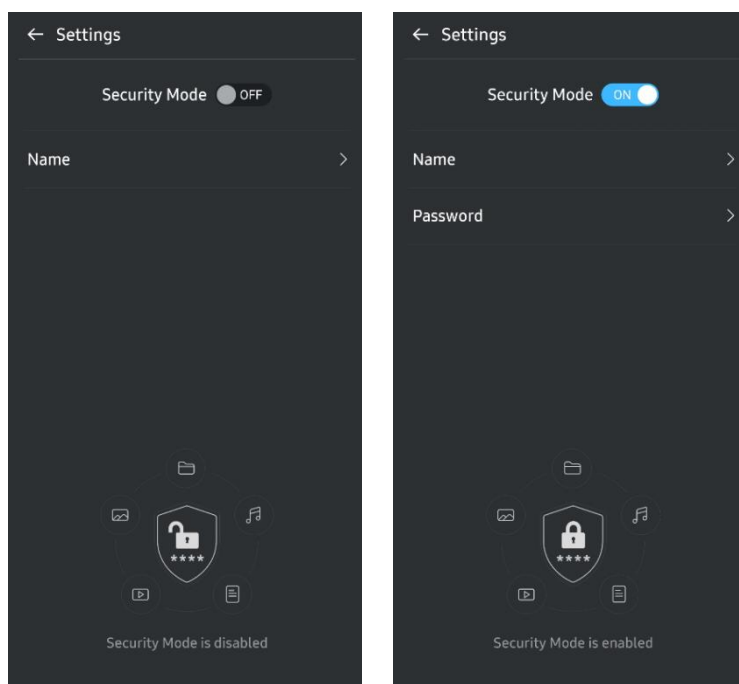

7. Aktualizace SW a FW

Obrazovku aktualizace otevřete klepnutím na tlačítko stránky aktualizace (🔄) na výchozí obrazovce. Jestliže je k dispozici nějaká aktualizace, zvýrazní se tlačítko „UPDATE“ (UPDATE). Pokud existuje aplikace, kterou lze aktualizovat, klepnutím na tlačítko UPDATE se zobrazí odkaz na „App store“.

* Aktualizace firmwaru vyžaduje připojení k počítači.

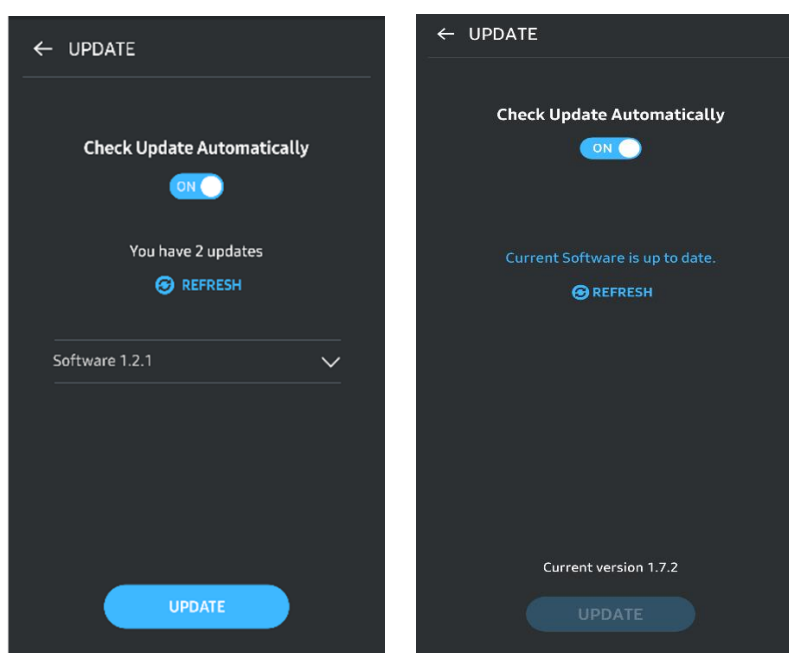

8. Odstranění aplikace „Samsung Portable SSD“ v systému Android

Otevřete aplikaci Nastavení v zařízení Android a klepněte na ikonu Aplikace nebo Správce aplikací. Klepněte na položku „Samsung Portable SSD“ a odinstalujte aplikaci.

9. Výběr výchozího jazyka

Výchozí jazyk lze vybrat v nastavení jazyka systému Android.

* Cesta: Aplikace Android – Nastavení – Jazyk

Upozornění

Pokud neuposlechnete pokyny a upozornění v jednotlivých částech této příručky, může dojít k poranění osob, poškození produktu nebo ke ztrátě dat. Před použitím produktu si je pečlivě přečtěte.

Zálohování důležitých dat

Žádný počítačový systém nemůže být absolutně bezpečný. Společnost Samsung za žádných okolností neposkytuje jakoukoli záruku proti ztrátě dat uložených na disku T7. Společnost Samsung se zříká veškerých závazků souvisejících s emocionálním stresem nebo fyzickými či finančními újmami způsobenými jakoukoli ztrátou nebo obnovou dat uložených na disku T7. Důležitá data neustále zálohujte.

Ochrana uživatelským heslem

Protože disk T7 využívá pokročilé šifrovací technologie, nelze v případě ztráty nebo zapomenutí hesla získat přístup k uživatelským datům. Heslo si запиšte a uložte na bezpečném místě. Pokud produkt nelze používat, jelikož nejste schopni zadat správné heslo, jedinou možností jak produkt obnovit je obnovit výchozí nastavení produktu prostřednictvím online služby servisního střediska Samsung. Postup obnovení výchozích nastavení produktu nicméně vede k úplné ztrátě veškerých uživatelských dat. Důležitá data pravidelně zálohujte.

Připojení k certifikovaným zařízením; soulad s bezpečnostními normami

Tento produkt byl navržen tak, aby byl v souladu s požadavky na omezení spotřeby energie podle bezpečnostních norem. Používejte zařízení a porty rozhraní, které splňují požadavky příslušných norem.

Zabránění nárazům, vibracím

Zabraňte silným nárazům do produktu nebo vibracím, které mohou způsobit závadu nebo ztrátu dat.

Disk nerozebírejte a nepoškozujte. Neodstraňujte štítek.

Produkt nerozebírejte a nepoškozujte a neodstraňujte nálepky a štítky z produktu. Demontáž produktu, poškození produktu nebo odstranění štítku uživatelem mají za následek zneplatnění veškerých záruk. Ohledně oprav kontaktujte výhradně servisní středisko Samsung nebo jiné poskytovatele servisu autorizované společností Samsung.

Použití originálních příslušenství

Vždy používejte originální díly a příslušenství certifikované společností Samsung. Společnost Samsung neručí za poškození produktu nebo ztrátu uživatelských dat způsobené použitím neoriginálních dílů nebo příslušenství.

Používání v prostředí s vhodnou teplotou a vlhkostí

Produkt používejte ve vhodném prostředí: v rozmezí teplot 5-35 °C a s vlhkostí v rozmezí 10-80 %.

Kabel neodpojujte s použitím nadměrné síly.

Za kabel netahejte ani jej neodpojujte s použitím nadměrné síly. Mohlo by dojít k narušení stability připojení nebo poškození konektoru.

Provádění antivirových kontrol a aktualizací

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny, které chrání před infekcí viry.

- Do počítače, ke kterému disk T7 připojujete, nainstalujte antivirový software a provádějte pravidelně antivirovou kontrolu.
- Vždy aktualizujte operační systém a antivirový software na nejnovější verzi.
- Před otevřením souborů stažených na disk T7 proveďte antivirovou kontrolu.

Čištění produktu

Doporučujeme čistit produkt pouze opatrným otřením měkkým hadříkem. Nepoužívejte vodu, chemické látky ani čisticí prostředky. Mohlo by dojít ke změně barvy, korozi vnější části produktu, ale také ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Uchovávejte mimo dosah dětí, kojenců a zvířat

U malých dílů hrozí riziko udušení. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, kojenců a zvířat, aby nemohlo dojít k vložení produktu nebo dílů do úst.

Časté otázky

Nemohu spustit software Samsung Portable SSD 1.0.	Software Samsung Portable SSD 1.0 lze spustit pouze v určitých verzích OS (nebo novějších). Podporované verze OS: - Windows OS: Windows 7 nebo novější - Mac OS: Mac OS X 10.10 nebo novější
Na stavovém panelu zařízení se zobrazí zpráva „Paměťové zařízení USB bylo neočekávaně odebráno“.	Aby bylo možné používat software Samsung Portable SSD 1.0, je nutné oprávnění k použití zařízení USB. Tato zpráva se zobrazí, když bylo z mobilního zařízení odebráno oprávnění k přístupu. Po spuštění mobilní aplikace Samsung Portable SSD budete moci disk T7 znovu normálně používat.
Když připojím disk T7 k zařízením jiným než je počítač, zařízení disk T7 nerozpoznají.	Disk T7 byl vyvinut pro použití s počítači s operačním systémem Windows OS a Mac OS a s mobilními zařízeními. Při připojení k jiným zařízením nemusí být disk T7 rozpoznán nebo může být použití jeho funkcí omezeno v závislosti na úrovni podpory. Kromě toho, když zapnete režim zabezpečení heslem, nemůžete v zařízeních jiných než počítač nebo mobilní zařízení zadat heslo a tudíž nebudete mít přístup k datům uloženým na disku T7. Před použitím disku T7 s takovými zařízeními vypněte režim zabezpečení.
Ztratil jsem heslo. Mohu vypnout režim zabezpečení?	Ne, nemůžete. Když ztratíte heslo, nemůžete vypnout režim zabezpečení. Proto dbejte na to, abyste ho neztratili.
Zařízení disk T7 nerozpoznají.	Zkontrolujte, zda je disk T7 správně připojený k portu USB. - Některé počítače nemusí disk T7 rozpoznat, když je připojený k portu USB 2.0, jestliže proud přesahuje maximální limit (500 mA) popsany v části Specifikace napájení. V takových případech vyzkoušejte jiný port USB. - Pokud použijete jiný kabel než kabel dodaný s produktem, disk T7 nemusí být rozpoznán. Pokud je disk T7 správně připojený, ale zařízení ho stále nerozpoznají, vyhledejte servisní střediska uvedené v Uživatelské příručce nebo na webu společnosti Samsung (http://www.samsung.com) a vyznejte dotaz.

Technické údaje a certifikace produktu

Technické údaje produktu

Model	MU-PC500(R/H/T)	MU-PC1T0(R/H/T)	MU-PC2T0(R/H/T)
Kapacita	500 GB	1 TB	2 TB
Rozhraní	USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), zpětně kompatibilní		
Barva	Titanová šedá / Indigová modrá / Červená metalíza		
Rychlost přenosu dat*	1050 MB/s		
Rozměry	85 x 57 x 8 mm (D x Š x V)		
Hmotnost	58 g (2 TB)		
Doporučené parametry systému uživatele	Windows 7 nebo novější; Mac OS X 10.10 nebo novější; nebo Android Lollipop (verze 5.1) nebo novější		

* Maximální rychlost přenosu dat je zjišťována na základě interních norem měření společnosti Samsung s přiloženým kabelem USB. Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hostitele. Aby bylo dosaženo maximální přenosové rychlosti 1050 MB/s, musí hostitelské zařízení a propojovací kabely podporovat rozhraní USB 3.2 Gen 2 a musí být zapnutý režim UASP.

Shoda s předpisy



KC (certifikace pro Koreu)

Identifikace: Viz níže

Název: Samsung Electronics Co., Ltd.

Výrobce / Země výroby: Samsung Electronics Co. Ltd / Korejská republika

Rok a měsíc výroby: Značeno zvlášť

Jmenovité hodnoty / model: Viz níže

Výrobce: SAMSUNG Electronics Co. Ltd.

Model	Jmenovité hodnoty		Identifikace
MU-PC500	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC500
MU-PC1T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC1T0
MU-PC2T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC2T0

* Toto zařízení pro domácnosti, které je v souladu s normami elektromagnetické kompatibility (třída B), je určeno k použití v domácím prostředí a jakékoli oblasti.



FCC (úřad Federal Communication Commission)

Předpisy vládní agentury FCC pro USA

Jakákoli změna nebo úprava, která není výslovně schválená stranou odpovědnou za soulad s předpisy, může vést ke zneplatnění práva uživatele na použití zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a bylo ověřeno, že je v souladu s předpisy FCC CFR, podle části 15, Omezení pro digitální zařízení třídy B.

Tato omezení byla implementována, aby nedocházelo k vyzařování škodlivých elektromagnetických vln při použití zařízení v obytných prostředích. Toto zařízení generuje, používá a vyzařuje vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové bezdrátové komunikace. Není však zaručeno, že v některých prostředích instalace nebude žádné rádiové rušení. Způsobuje-li toto zařízení nežádoucí rušení rádiového a televizního příjmu, když je zařízení zapnuto nebo vypnuto, uživatel musí zabránit tomuto rušení pomocí jednoho nebo více následujících kroků:

- Přesměrováním nebo přemístěním přijímací antény.
- Zvětšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojením zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojen přijímač.
- Pomocí konzultace s kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů nebo prodejcem.
- Toto zařízení vyhovuje předpisům FCC části 15.
- Toto zařízení nezpůsobuje elektromagnetické rušení.
- Zařízení je možné v případě jakéhokoli rušení, včetně rušení, které může způsobit problémy s provozem zařízení, používat za dvou podmínek, které zajišťují normální provoz. Tento produkt byl navržen jen k vnitřnímu použití.

* Upozornění FCC: Jakákoli změna nebo úprava, která není výslovně schválená stranou odpovědnou za soulad s předpisy, může vést ke zneplatnění práva uživatele na použití zařízení.

Jedinečný identifikátor: Viz štítek na produktu

Odpovědná strana: Samsung Electronics America QA Lab

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Tel.: 1-973-808-6362, Fax: 1-973-808-6361



CE (soulad pro Evropu)

Tímto prohlašuje, že tyto produkty jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU.

Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Kontaktní informace pro shodu s předpisy EU

Samsung Service PO Box 12987, Dublin, Irsko

OOEZ (Odpadní elektrická a elektronická zařízení)



Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci znamená, že produkt a jeho elektronické příslušenství (například nabíječka, sluchátka, kabel USB) nelze likvidovat po skončení životnosti s běžným domácím odpadem. Aby se zabránilo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví neřízenou likvidací odpadu, oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a recyklujte je odpovídáním způsobem, abyste podpořili opakované využití materiálních zdrojů dle principů udržitelného rozvoje.

Domácí uživatelé získají informace o tom kde a jak mohou předat tyto položky k ekologické recyklaci buď u prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo na místním úřadě.

Firemní uživatelé musí kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt a jeho elektronické příslušenství se nesmí pro likvidaci mísit s jinými komerčními odpady.

Innovation, Science and Economic Development Canada

Tento digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení způsobující rušení.

ICES-003 Compliance Label

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)