

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## INFRAAUNA TAVIRA

### I, II, III LUX / Exclusive / RegenaRay



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI NAŠÍ INFRAAUNU. PROSÍME O ŘÁDNÉ PROSTUDOVÁNÍ TOHOTO MANUÁLU PŘED JEJÍM POUŽITÍM. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ KONTAKTUJTE SERVISNÍ STŘEDISKO.

## ÚVOD

Úvodem bychom Vám chtěli poděkovat za koupi sauny Belatrix a popřát Vám mnoho krásných chvil strávených v naší sauně. Infrasauna Vám pomůže zbavit se přebytečných tuků, snížit množství toxinů v těle, zabavit se obtížně bolesti a komplexně se očistit. Koupí naší sauny si toto vše můžete nyní dopřát v soukromí Vašeho domova, kdykoliv se Vám zachce.

## ZDRAVOTNÍ ÚČINKY INFRASAUNY

### Zbavení bolesti

Infračervené záření s dlouhým rozsahem urychluje cirkulaci krve a tak dodává více kyslíků do těla. Zvýšený krevní oběh snižuje záněty, potlačuje bolest a urychluje hojení.

Infrasauny mohou být též použity k léčení revmatismu, artritidy a hemeroidů. Zvýšený krevní oběh působí blahodárně také na pleť při léčení kožních problémů jako např. různé ekzémy a akné. Dobrý krevní oběh je klíčem k jemné a hladké pokožce.

### Snižování kalorií a tuků

Infračervené záření s dlouhým rozsahem odstraňuje z těla přebytečnou sůl a podkožní tuk. Saunováním spálíte za půl hodiny 600 kalorií oproti 300 kaloriím spálených při půlhodinovém joggingu a 225 kaloriích spálených při půlhodinové jízdě na kole.

### Uvolnění těla a mysli

V sauně si můžete navodit příjemnou atmosféru pomocí vestavěného CD přehrávače, poslechem příjemné muziky a zároveň si užívat světelné terapie, kterou v našich saunách nabízíme jako jediní na trhu.

### Snížení toxinů a zlepšení pleti


## STRUČNÝ POPIS VYBAVENÍ

- kontrolní panel
- ionizátor/ ozonátor
- světelná terapie
- dřevěný kabinet infrasauny - 4 stěny, podlážka, stříška, lavice, podpěra lavice, kryt stříšky
- 2 x čelní zářič

## POŽADAVKY NA INSTALACI

- nezapojujte jiné přístroje do zásuvky el. energie společně s Vaší saunou
- při montáži musí být sauna usazena na zemi
- sauna musí být instalována v suché místnosti neskladujte hořlavé a chemické prvky v blízkosti sauny

a) struktura sauny (viz obr. 1)

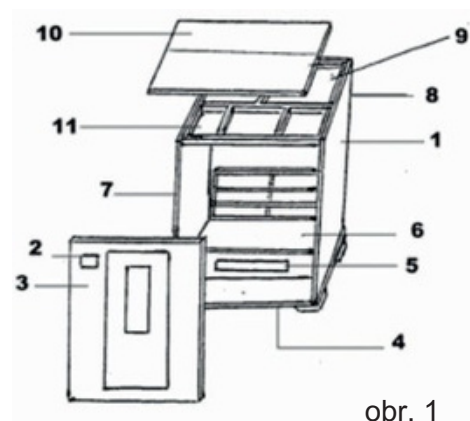

1 – pravý bok  
2 – ovládací panel  
3 – přední stěna  
4 – dno

5 – vzpěra lavice  
6 – lavice  
7 – levý bok  
8 – zadní stěna

9 – nosná vrchní deska  
10 – vrchní deska  
11 – elektrický kontrolní panel

# INSTALACE

1. položte dno na požadované místo. Ujistěte se, kde se nachází přední a zadní stěna



2. vyrovnejte zadní stěnu se dnem. Ujistěte se, že zadní stěna je v drážce



3. vyrovnejte pravou stěnu s podlahou, ujistěte se, že jsou stěny zarovnané a prostřednictvím pero-dražkového spoje je spojte dohromady. Stěnu nadzvedněte a zaklapněte



4. vyrovnejte pravou stěnu s podlahou, ujistěte se že jsou stěny zarovnané a prostřednictvím pero-dražkového spoje je spojte dohromady



# INSTALACE


**5. zapojte konektory napájení podlahového zářiče a umístěte podpěru lavice a sedák lavice**



**6. namontujte přední stěnu – zajistěte skleněnou přední stěnu k bočním panelům prostřednictvím ocelových klipsů. Instalaci provádějte s nejvyšší možnou opatrností**




**7. umístěte stříšku. Všechny kabely protáhněte otvory ve stříšce. Ujistěte se, že stěny dosedly do drážky ve stříšce**

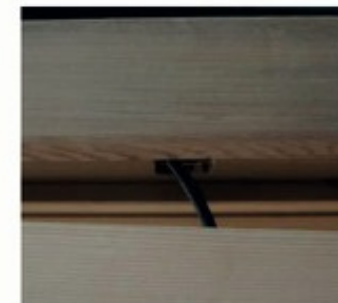

Použijte 3×35mm šrouby k zafixování stříšky k levé, pravé a přední stěně. Tím zajistíte zpevnění celé konstrukce sauny

# INSTALACE

8. propojte všechny zásuvky střešního dílu, jak je znázorněno níže:

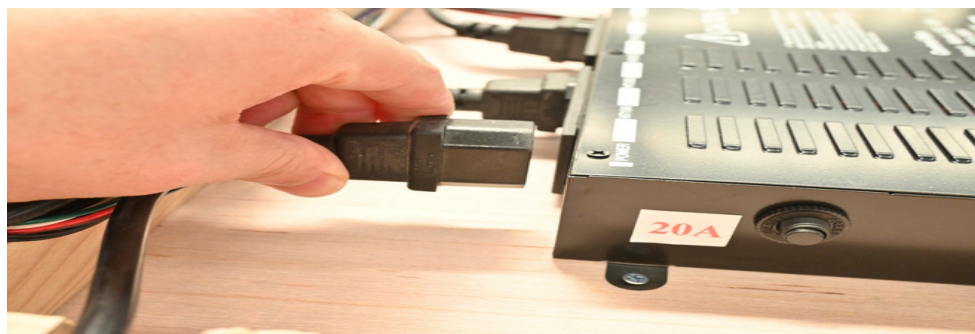


# INSTALACE

9. Prakticky všechny kabely (vyjma kabelu se štítkem označení "12V Outside light" pro venkovní osvětlení, není přítomno) by měly být zapojeny do odpovídajících protikusů konektorů



teplotní čidlo

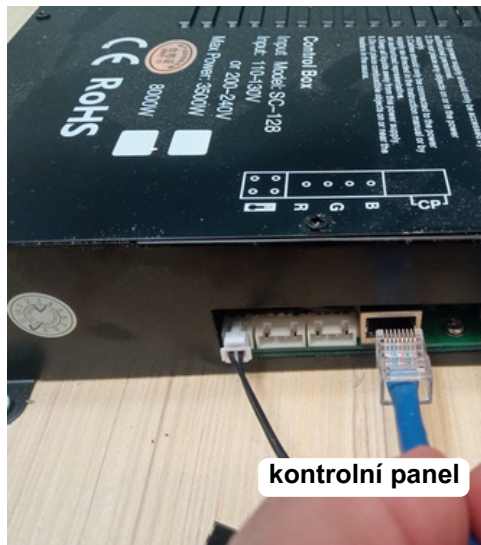

kontrolní panel




reproduktory, vnitřní osvětlení

V případě, že některé propojení bude chybět, sauna nebude správně fungovat.

10. Pro modely doplněné o solné stěny (standardně Exclusive řada)



RGB světelná terapie  
(standardně bývá již zapojeno)

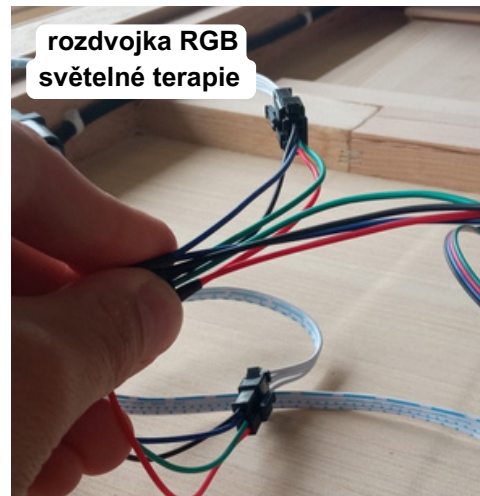

rozdvójka RGB  
světelné terapie



prodlužovací  
kabel od RGB  
světelné terapie

# INSTALACE


11. Ujistěte se, že všechny předchozí kroky byly provedeny v pořádku. Zapojte saunu do zástrčky el. energie a vyzkoušejte zda pracuje správně. Poté umístěte vrchní desku a skrze odpovídající otvor protáhněte kabel napájení sauny. Následně vrchní desku přišroubujte ke stříšce



12. Nainstalujte madlo a instalace je dokončena



# OVLÁDACÍ PANEL

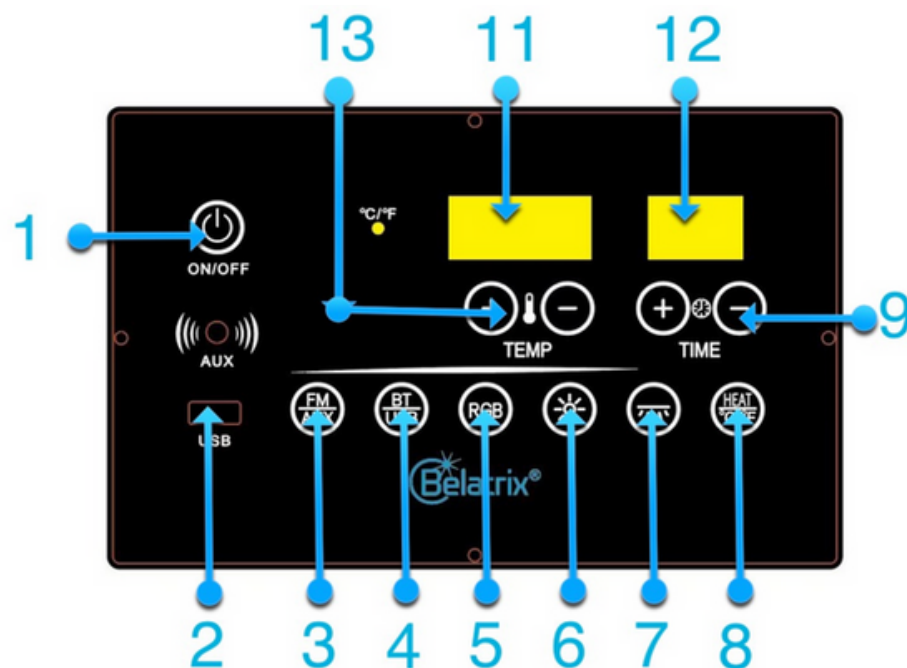

**1.** Zapnutí/vypnutí

**2.** USB slot

**3.** Zapnutí/vypnutí rádia (FM mod)

**4.** Přepínání režimu BT/USB (Media mod). Krátkým stisknutím tlačítka se zapne BT mód. BT název sauny je BT sauna . Dlouhým stiskem (5 s) se spustí USB mód.

**5.** Spuštění světelné terapie. Jako výchozí mód je volba jednotlivých barev. Pokud není zvolena žádná ze 7 volitelných barev (nutné proklikat) dochází k spuštění automatického režimu přepínání barev. Tento lze přerušit opakovaným stiskem RGB tlačítka.

**6.** Zapnutí /vypnutí vnějšího osvětlení (pokud je jím sauna vybavena)

**7.** Zapnutí/vypnutí přisvětlení uvnitř sauny.

**8.** Zapnutí / vypnutí ohřevu sauny (Sauna mod). Dlouhým stiskem (3s) dojde ke změně měrné soustavy z Celsius (C) na Fahrenheit (F) a opačně

**9.** V saunovacím modu těmito tlačítky zvyšujete/snižujete dobu saunovacího cyklu . Pokud je zařízení přepnuto do FM případně media modu, slouží tyto tlačítka k zvýšení/snížení hlasitosti.

**11.** Ukazatel doby saunovacího cyklu (v saunovacím modu), případně úrovně hlasitosti (v FM/Media modu)

**12.** Ukazatel aktuální teploty (v saunovacím modu), ukazatel čísla songu v playlistu (v Media modu), ukazatel radiové frekvence (v případě FM modu)

**13.** V saunovacím modu, tlačítka slouží k nastavení požadované teploty. V Media modu tlačítka slouží k přepínání se mezi jednotlivými tracky. V FM modu tlačítka slouží k ladění FM frekvence.

# VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ INFRASAUNY

K vzdálenému ovládání infrasauny můžete využít aplikaci AI APP určenou pro chytrá zařízení s operačním systémem iOS a Android.

Spárování zařízení funguje prostřednictvím BT. Maximální funkční vzdálenost je 15 m.

Ke stažení aplikace použijte QR kod níže.



iOS



Android

Videonávod na spárování naleznete na webových stránkách Belatrix u samotného produktu.

## Po instalaci aplikace AI APP, ji spustě

1. K spárování infrasauny stisknete ikonku ozubeného kola. Název sauny je Sauna BT. Vyberte.
2. Poté se vrátte zpět do ovládacího rozhraní aplikace. Značení a funkce jednotlivých tlačítek jsou identické s ovládacím panelem v infrasauně viz. kapitola "Ovládací panel".



## POTENCIOMETR

Slouží k regulaci povrchové teploty (intenzity záření) plněspektrálních zářičů. Umožňuje tedy přizpůsobit teplotu jednotlivých zářičů požadavkům uživatele. Rozsah možného nastavení je z pozice OFF kdy je zářič vypnutý až po pozici MAX kdy je nastavena nejvyšší možná intenzita.



## VÝMĚNA KARBONOVÉHO ZÁŘIČE

(PRO INFRASAUNY S TĚMITO ZÁŘIČI)

Odšroubujeme a sundáme panel viz obrázek ①②


Odpojte konektor na zadní straně zářiče viz obrázek ③. Odpojí se stisknutím na konci konektoru.

Odstraňte dřevěnou lištu v horní části panelu dle obrázků ④⑤⑥ a vyjměte zářič.

Vložte nový zářič a postupujte dle kroků demontáže.



①

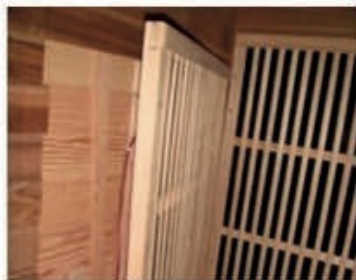

②



③



④



⑤



⑥

## VÝMĚNA PLNĚSPEKTRÁL. ZÁŘIČE

(PRO INFRASAUNY S TĚMITO ZÁŘIČI)

Vyšroubujte vruty z krytu zářiče a samotný ochranný kryt poté vyjměte.

Odpojte kulaté napájecí koncovky na obou stranách zářiče.

Typ Philips Vitae je připevněn WAGO spojkami.

Vysuňte tahem trubici zářiče směrem k sobě a vyjměte ho.

Při vkládání nového zářiče postupujte v opačném pořadí.



# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před každým zapnutím infrasaunu prohlédněte, zda není poškozená či se uvnitř nenacházejí nevhodné předměty.
- Infrasaunu neopravujte svépomocí. V případě jakéhokoli problému se obraťte přímo na prodejce. Neoprávněné pokusy o opravu mohou vést k porušení bezpečnostních zásad a neplatnosti záruky.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je třeba zajistit okamžitou výměnu zástupcem výrobce nebo jinou kvalifikovanou osobou. Horký napájecí kabel znamená problém s napájecím zařízením. V takovém případě kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaný servis.
- V případě výměny náhradních dílů se ujistěte, že jsou kompatibilní s daným typem infrasauny a mají stejné parametry jako původní díly. Použití neautorizovaných dílů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím. Po opravě pověřte servisního technika bezpečnostní kontrolou. Teprve poté je možné infrasaunu znovu používat.
- Nepoužívejte infrasaunu během bouře, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nelijte vodu ani jiné kapaliny na infračervené topné jednotky nebo jiného elektrického zařízení.
- Do topných jednotek nenarážejte tvrdými předměty, hrozí zkrat, výpadek elektrické sítě či dokonce požár.
- Pokud je infrasauna v pracovním režimu, nikdy v ní neusínejte.
- Opakovaně nezapínejte a nevypínejte napájecí a topný systém, hrozí poškození elektrického zařízení.
- Některé modely infrasaun jsou vybaveny střešními světly, která během provozu dosahují vysokých teplot. Při svícení se jich nedotýkejte, hrozí popálení. Budte opatrní i cca 20 minut po zhasnutí.
- Za provozu infrasauny se nedotýkejte infračervených topidel, jejich teplota přesahuje 70°C a hrozí popáleniny. Topidla nezakrývejte, může vzniknout požár.
- Děti mohou infrasaunu používat pouze pod dohledem dospělých.
- Neukládejte žádné předměty na horní nebo vnitřní stěny sauny.
- Do sauny nevnášejte domácí zvířata, kovové předměty. Sauna není určena k sušení prádla.

# PRO KOHO NENÍ INFRAAUNA VHODNÁ

## Infrasauna není vhodná pro osoby:

- se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž
- které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu minimálně tohoto návodu
- pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce
- Nepoužívejte infrasaunu po náročném fyzickém výkonu. Počkejte cca 30 minut, dokud se vaše tělo neochladí.
- Při používání infrasauny hrozí přehřátí organismu. Myslete na to, že tělesná teplota by neměla přesáhnout 39°C (103°F). Mezi příznaky nadměrného přehřátí organismu patří závratě, letargie, ospalost a mdloby. Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat
- teplo, tělesnou neschopnost opustit saunu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, ztrátu vědomí a poškození plodu u těhotných žen. Při nastavování teploty infrasauny buďte proto mimořádně opatrní.
- Vysoké teploty mohou negativně působit na osoby s roztroušenou sklerózou,
- systémovým lupus erythematoses, diabetickou neuropatií, Parkinsonovou chorobou, nádory centrálního nervového systému nebo adrenalinovou nedostatečností (např. Addisonova choroba). Používání infrasauny by se měly vyvarovat osoby trpící hemofilii či krvácivými stavy.
- Infrasaunu nedoporučujeme osobám s horečkou či alergií na teplo.
- Kovové šrouby, kloubní náhrady a další implantáty obvykle dlouhodobě infračervené záření odrážejí, k jejich zahřívání tedy nedochází. Silikonové implantáty naopak infračervené záření absorbují, proto může dojít k zahřátí implantátů či okolní tkáně. Vzhledem k tomu, že se silikon taví při teplotách větších než 200°C, infračervené záření by na ně nemělo mít negativní vliv. Pacient s jakýmkoliv implantátem by měl použití infrasauny konzultovat se svým lékařem.

- Pokud užíváte jakékoliv léky, užití infrasauny konzultujte s lékařem nebo farmakologem. Některé léky mohou ovlivnit schopnost těla regulovat teplotu. Sem patří například diuretika, antihistaminy, betablokátory nebo barbituráty.
  - Infračervená terapie je nevhodná pro pacienty s některými srdečními chorobami včetně hypertenze, hypotenze, chronického srdečního selhání nebo problémy s koronární cirkulací. Pokud trpíte jednou z těchto nemocí, dlouhé vystavování vysokým teplotám pro vás může být nebezpečné. Tato kontraindikace se týká i pacientů s léky na úpravu tlaku nebo s kardio- stimulátorem. Vybrané modely infrasaun obsahují magnety, které mohou jeho činnost ovlivnit.
  - Děti a lidé vyššího věku by měli užívání infrasauny konzultovat s lékařem. Tělesná teplota se u dětí zvyšuje velmi rychle a jejich tělesná termoregulace není ještě tak vyvinutá jako u dospělých. Naopak u starších osob se schopnost udržování optimální tělesné teploty a funkce potních žláz postupem času snižuje. V případě úrazu kloubu nedoporučujeme
  - navštěvovat infrasaunu minimálně 48 hodin poté, nebo dokud otok a zarudnutí neodezní. U chronických otoků kloubů hrozí, že na tepelnou terapii nebudou reagovat příznivě.
- UPOZORNĚNÍ:** infračervené paprsky produkováné vaší infrasaunou nabízejí široké spektrum možných terapeutických přínosů a účinků. Tyto přínosy jsou prezentovány pouze pro referenční účely a neznamenalí, že by z těchto výroků plynulo, že infračervené sauny vytvářejí prostředek pro léčbu nebo péči při jakékoliv nemoci. Takové závěry by se z uvedených tvrzení neměly vyvozovat.

## ÚDRŽBA

- Na dřevěných částech infrasauny, které jsou pohledově skryté, se mohou vyskytovat drobná poškození vzniklá při výrobě (vrypy, škrábance aj.), které nemají vliv na funkci sauny ani nesnižují její konečný vzhled.
- Během užívání infrasauny mohou ve dřevě vznikat drobné trhliny. Nejedná se o vadu, ale o běžnou vlastnost použitého dřeva.
- Dveře infrasauny nejsou konstruovány pro hermetické uzavření. Používáte-li infrasaunu na chladném místě, můžete dveře opatřit vhodným těsněním.
- K čištění infrasauny nepoužívejte kapalná čistící prostředky ani aerosolová čisticidla, pokud nejsou k tomu přímo určena.
- V infrasauně pravidelně zametejte nebo vysávejte podlahu a lavice.
- Místa vystavená častému kontaktu s lidským tělem (okolí dveří, ovládací panel, stěny nad lavicemi, atd.) utírejte čistým vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte čistící prostředky, které mohou dřevo zabarvit nebo dokonce zanechat stopy.                      Vhodné nejsou ani přípravky, které se vlivem tepla uvolňují.
- Interiér ani vnější stěny infrasauny nikdy nepolévejte vodou.
- Při údržbě infrasauny nepoužívejte barvy, mořidla ani jiné chemické nátěry. Horko může způsobit uvolňování škodlivých výparů.

**\*\*\*neopouštějte zapnutou saunu na déle než dvě hodiny\*\*\***

## LIKVIDACE OBALU A POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Použitá elektrická a elektronická zařízení nepatří do komunálního odpadu. Dodržujte platné předpisy. Chraňte životní prostředí. Pro správnou likvidaci a recyklaci nefunkční elektrický přístroj vraťte svému prodejci nebo odevzdejte do určeného sběrného dvora. Pokud zařízení obsahuje baterie, pak je před odevzdáním prodejci vyjměte. Tento výrobek splňuje veškeré základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



### Upozornění :

Naše společnost si vyhrazuje právo na změny ve vzhledu a specifikaci bez předchozího upozornění. Toto se týká převážně audio panelu, světelné terapie, ionizátoru a dalších komponentů.

### Výhradní distributor tohoto zařízení pro

**ČR:** Goatle s.r.o. Hybrálec 14, Hybrálec, CZ