

TempSpike od ThermoPro

Plně bezdrátový Bluetooth teploměr na maso
Stručný návod k použití
Model: 961-V20231012

1. Úvod

Gratulujeme k zakoupení chytrého, bezdrátového Bluetooth teploměru na vaření: **TempSpike**. Nyní můžete na svém chytrém zařízení na dálku sledovat vnitřní a okolní teplotu pokrmu a vidět, kolik času zbývá do konce vaření.


iOS



Android



2. Funkce

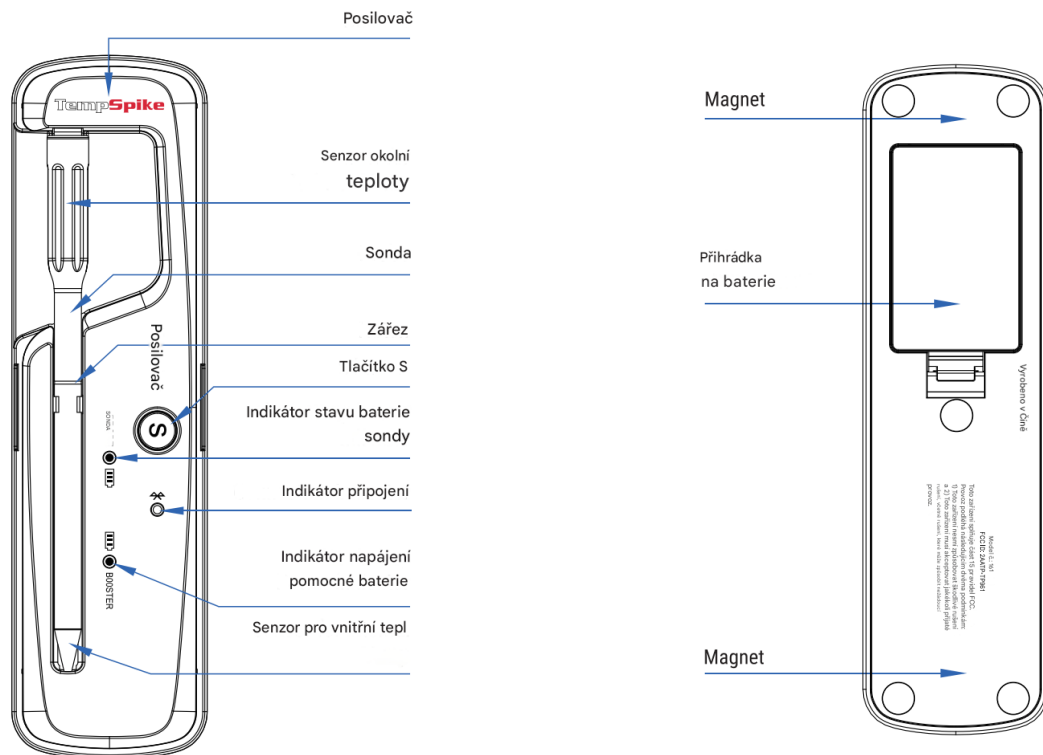

- **Booster (posilovač):** Přijímá signály ze sondy a odesílá je do vašeho chytrého zařízení. Také sondu nabíjí.
- **Sonda:** Vkládá se do masa. Měří vnitřní a okolní teplotu. Vodotěsnost IP67.
- **Indikátor baterie sondy:** Rychlé blikání při nízké kapacitě baterie; pomalé blikání při nabíjení; zhasne po plném nabití.
- **Indikátor baterie boosteru:** Rychlé blikání při nízkém stavu baterií.
- **Indikátor připojení:** Pomalé zelené blikání při připojení; pomalé červené blikání při odpojení; zhasnutí při uložení/nabíjení.
- **Zářez:** Sonda musí být do masa zasunuta až po tuto značku.
- **Tlačítko S:**
 - Jedno stisknutí: Umlčení alarmu
 - Podržení 3 sekundy: Párování boosteru a sondy
 - Podržení 10 sekund: Obnovení továrního nastavení boosteru
- **Senzory:**
 - Vnitřní teplota až 212°F (100°C)
 - Okolní teplota až 572°F (300°C)
- **Magnet:** Připevnění boosteru na kovové povrchy, jako jsou grily nebo trouby.

3. Obsah balení

- 1× sonda
- 1× booster
- 2× AAA baterie
- 1× manuál

4. Použití

Krok 1: Stáhněte si aplikaci “TempSpike” pomocí QR kódu nebo v obchodě s aplikacemi.

Krok 2: Aktivujte Bluetooth na svém chytrém zařízení.

Krok 3: Nabijte sondu pomocí boosteru. Indikátor zhasne po úplném nabití.

Krok 4: Spárujte sondu a booster (z výroby již spárováno):

- Vyjměte sondu → zelené blikání = spárováno.

Pro opětovné spárování:

- Vyjměte sondu
- Podržte tlačítko S, dokud zeleně neblinká rychle
- Počkejte na pomalé zelené blikání

Krok 5: Spárujte booster se svým chytrým zařízením pomocí aplikace.

Krok 6: Začněte vařit:

- Vložte sondu hluboko do masa až po zářez.
- Nastavte teplotu v aplikaci.
- Alarm se ozve, jakmile bude dosažena cílová teplota.

5. Upozornění

- Vložte sondu plně, aby nedošlo k přehřátí vnitřní elektroniky.
- Nepoužívejte v mikrovlnné troubě.
- Dosah: až 48m (otevřený prostor); může klesnout na 3m uvnitř kovových krytů. Udržujte booster blízko.
- Při vyjímání horké sondy používejte rukavice.
- Čistěte pouze hadříkem po vychladnutí; neoplachujte za horka.

- Sondu po použití uložte zpět do boosteru.
- Booster neponořujte do vody.
- Udržujte booster minimálně 30 cm od horkých spotřebičů.
- Používejte pouze doporučené baterie. Vyjměte je, pokud zařízení nebudete používat déle než 4 měsíce.
- **Varování pro uživatele s kardiostimulátorem:** Vnitřní magnet—držte se alespoň 30 cm od zařízení.

6. Prohlášení FCC

Splňuje část 15 pravidel FCC. Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a musí přijímat jakékoli rušení.

7. EU Prohlášení o shodě

Vyhovuje směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU a směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU.

8. Likvidace elektronického zařízení



Toto elektronické zařízení nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Likvidujte zařízení ve schváleném zařízení nebo ve vašem místním recyklačním centru. Při likvidaci zařízení dodržujte platné předpisy a pravidla. V případě pochybností kontaktujte váš místní úřad.



9. Technické údaje

- **Teplotní rozsahy:**
 - Vnitřní: 14°F–212°F (–10°C až 100°C)
 - Okolní: 14°F–572°F (–10°C až 300°C)
- **Přesnost:** $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1,0^{\circ}\text{C}$) mezi 14–212°F; jinak $\pm 2\%$
- **Typ senzoru:** NTC
- **Přenosová vzdálenost:**
 - Sonda k boosteru: 2–10 m
 - Booster k zařízení: až 150 m
- **Výdrž baterie:**
 - Sonda: více než 36 hodin
 - Booster: více než 3 měsíce
- **Bezdrátové připojení:** Bluetooth 5.2
- **Napájení:**
 - Sonda: 2,4V dobíjecí baterie
 - Booster: 2× AAA baterie

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz