

NOTHING (R)

ear (3)



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

MODEL: B173



Príručka rýchleho spustenia

Ak chcete získať ďalšie informácie, prevezmite si úplnú príručku na webovej lokalite
<https://nothing.tech/pages/support-product-help>

Ochranné známky a povolenia

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.

Logo „High-Res Audio Wireless“ sa používa na základe licencie od spoločnosti Japan Audio Society.

LDAC a logo LDAC sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

Ostatné uvedené ochranné známky, názvy produktov, služieb a spoločností môžu byť majetkom príslušných vlastníkov.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

Pred použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné informácie, aby ste zaistili bezpečnú a správnu prevádzku. Stiahnite si najnovšiu používateľskú príručku na adrese

<https://nothing.tech>

- Zariadenie sami neupravujte ani nevymieňajte batériu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a batérie a ku skratu, prehriatiu, požiaru a zraneniam.
- Zariadenie možno nabíjať prostredníctvom adaptéra alebo počítača. Adaptéry musia spĺňať miestne alebo medzinárodné bezpečnostné normy (napr.: IEC 62368-1). Používanie akéhokoľvek napájacieho adaptéra tretích strán, ktorý nie je v súlade s vyššie uvedenými bezpečnostnými normami, môže mať za následok zranenie. Používanie poškodeného napájacieho kábla môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo materiálne škody.
- Aby ste predišli riziku udusenía alebo inému zraneniu, neprehľtajte žiadne časti tohto výrobku. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.

- Pravidelne čistite otvor pre mikrofón a zvukovú sieť na zariadení, aby ste zabránili upchatiu. Na čistenie zariadenia používajte mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Nesprávne čistenie zariadenia môže mať za následok ušné infekcie. Ak sa vyskytnú kožné problémy, prestaňte zariadenie používať a vyhľadajte lekára.
- Ideálna teplota: 0 °C až 35 °C pre prevádzku, -20 °C až 45 °C pre skladovanie.
- Zariadenie nepoužívajte v prašnom, vlhkom alebo špinavom prostredí alebo v blízkosti zdrojov magnetického rušenia.
- Medzi bezdrôtovým zariadením a elektronickým implantátom (kardiostimulátor, inzulinové pumpy, neurostimulátory atď.) udržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 cm. Ak používate elektronický implantát, držte zariadenie na strane oproti implantátu.
- Zariadenie nepoužívajte pri riadení vozidla. Pri riadení vozidla by mala byť prioritou bezpečnosť. Nezabudnite dodržiavať všetky miestne dopravné predpisy a nariadenia.

- Pred používaním zariadenia, najmä v nemocniciach alebo zdravotníckych zariadeniach, školách, čerpacích staniciach alebo v blízkosti palív alebo chemikálií a v lietadle, si prečítajte všetky zákony a nariadenia.
- Zariadenie držte mimo brucha tehotných žien a spodnej časti brucha dospelých.
- Deti a dospelí by zariadenie mali používať iba v primeranej miere. Obmedzte frekvenciu a trvanie používania.
- Zariadenie používajte za dobrých podmienok príjmu, aby sa znížilo vyžarovanie. Udržiavanie bližšieho pripojenia môže znížiť množstvo žiarenia.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhý čas pri vysokých úrovniach hlasitosti.

- Udržujte zariadenie a batériu mimo nadmerného tepla a priameho slnečného žiarenia. Neumiestňujte ich na vykurovacie zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky alebo radiátory, ani do nich. Batériu nesmiete rozoberať, narážať do nej, pôsobiť na ňu silou, ani ju vystavovať ohňu, pretože by to mohlo viesť k výbuchu.

- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu alebo extrémne vysokej teplote môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
 - Ak sa zdá, že batéria je nafúknutá, nepokračujte v používaní výrobku.
 - Batériu likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. Batériu nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
- Napájanie pomocou nabíjačky musí byť v rozsahu od min. 2,5 W požadovaného rádiovým zariadením do max. 6,0 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Informácie o rádiovýkvenčnej expozícii (SAR)

Špecifická miera absorpcie (SAR) predstavuje rýchlosť, pri ktorej telo absorbuje RF energiu. Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné hranice pre rádiovýkvenčnú (RF) expozíciu. Počas testovania sú rádiá zariadenia nastavené na najvyššiu úroveň prenosu a umiestnené do polôh, ktoré simulujú použitie v blízkosti hlavy, s odstupom 0 mm. Príslušenstvo s kovovými časťami môže zmeniť RF výkon zariadenia a používaniu takéhoto príslušenstva by ste sa mali vyhnúť.

Limit SAR pre Európu je pre hlavu 2,0 W/kg (10 g) a pre končatiny 4,0 W/kg (10 g). Limit SAR pre USA/ Kanadu je 1,6 W/kg (1 g) pre hlavu a 4,0 W/kg (10 g) pre končatiny.

Zhoda s predpismi EÚ

Vyhlásenie CE

Spoločnosť NOTHING TECHNOLOGY LIMITED týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ v znení neskorších predpisov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://nothing.tech/pages/support-product-help>



Správna likvidácia tohto produktu

Symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami na batérii, v literatúre alebo na obale produktu znamená, že produkt a jeho elektronické príslušenstvo sa nesmie likvidovať ako komunálny odpad. Ak chcete zariadenie bezpečne zrecyklovať, využite lokálny systém na odovzdanie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bolo zariadenie pôvodne zakúpené.

Frekvenčné pásma a výkon

Frekvenčné pásma a maximálne nominálne limity vysielacieho výkonu (vyžarovaného a/alebo vedeného) vzťahujúce sa na toto rádiové zariadenie sú nasledovné: Bluetooth (2,4 GHz): <20 dBm

Informácie o záruke zariadenia NOTHING

Na zariadenia NOTHING zakúpené na webovej lokalite nothing.tech alebo prostredníctvom autorizovaných predajných kanálov sa vzťahuje obmedzená záruka. Trvanie tejto záruky závisí od pôvodnej krajiny alebo regiónu zakúpenia a záruka je uplatniteľná iba v pôvodnej krajine alebo regióne. Obmedzená záruka sa vzťahuje iba na funkčné chyby produktov spôsobené spracovaním alebo konštrukčnými materiálmi. Podrobnejšie informácie vám poskytne zákaznícka podpora spoločnosti NOTHING na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti NOTHING.

NOTHING (R)

ear (3)



NASKENUJTE QR KÓD PRE INŠTALÁCIU
APLIKÁCIE NOTHING X (ANDROID / IOS)

PRÍRUČKA RÝCHLEHO SPUSTENIA

NOTHING TECHNOLOGY LTD.
DIZAJNOVANÉ V LONDÝNE 2025

MODEL: B173

UPRAVENIE

VÝBER VEĽKOSTI
VYBERTE SI
NAJPOHODLNEJŠIE
SLÚCHADLO PRE
VAŠE UŠI.



L



M



S




XS

PÁROVANIE

PRIPOJENIE

OBIDVE BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ VLOŽTE DO PUZDRA, VEKO NECHAJTE OTVORENÉ A STLAČTE A PODRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO SPÁROVANIA, KÝM NEZAČNE BLIKAŤ KONTROLKA LED STAVU.

V NASTAVENIACH BLUETOOTH VYBERTE POLOŽKU „NOTHING EAR (3)“.

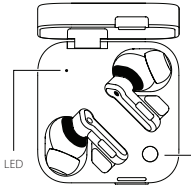


LED

TLAČIDLO
SPÁROVANIA

STAV BATÉRIE

BIELA KONTROLKA LED:
ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE
PREVYŠUJÚCA 30 %

ČERVENÁ KONTROLKA LED:
ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE NIŽŠIA
AKO 30 %

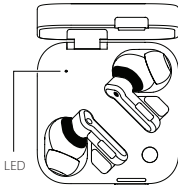

INDIKÁCIA BATÉRIE


**KONTROLKA LED V PRÍPADE VLOŽENÝCH
BEZDRÔTOVÝCH SLÚCHADIEL V PUZDRE:**
ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE BEZDRÔTOVÝCH
SLÚCHADIEL.



**KONTROLKA LED V PRÍPADE VYBRATÝCH
BEZDRÔTOVÝCH SLÚCHADIEL:**
ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE PUZDRA.




OVLÁDACIE PRVKY

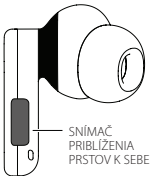

SNÍMAČ
PRIBLÍŽENIA
PRSTOV K SEBE

- **PRIBLÍŽENIE PRSTOV K SEBE**
PREHRANIE/POZASTAVENIE
PRIJATIE/UKONČENIE HOVORU
- • **DVOJITÉ PRIBLÍŽENIE PRSTOV K SEBE**
ĎALŠIA SKLADBA*
ODMIETNUTIE HOVORU
- • • **TROJITÉ PRIBLÍŽENIE PRSTOV K SEBE**
PREDCHÁDZAJÚCA SKLADBA*
- **PODRŽANIE**
POTLAČENIE HLUKU


*PRISPÔSOBENIE V APLIKÁCII NOTHING X

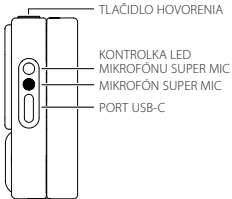

MIKROFÓN SUPER MIC

MIKROFÓN SUPER MIC PREDSTAVUJE VYSOKOKVALITNÝ MIKROFÓN NA PUZDRE, KTORÝ ZABEZPEČUJE VYNIKAJÚCU ČISTOTU ZVUKU.

TLAČIDLO HOVORENIA PREPÍNA Z MIKROFÓNU BEZDRÔTOVÝCH SLÚCHADIEL NA MIKROFÓN SUMER MIC.



STLAČTE A HOVORTE

TLAČIDLO HOVORENIA



STLAČENIE A PODRŽANIE

ZAPNE MIKROFÓN SUPER MIC



PUSTENIE

PREPNE NASPÄŤ NA BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ

ZAISTITE A HOVORTE



DVOJITÉ STLAČENIE

ZAISTÍ MIKROFÓN SUPER MIC




JEDNO STLAČENIE

UVOLNITE MIKROFÓN SUPER MIC A PREPNITE NASPÄŤ
NA BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ

POUŽÍVANIE MIKROFÓNU SUPER MIC

NA DOSIAHNUTIE NAJLEPŠEJ KVALITY
ROZPRÁVAJTE ZO VZDIALENOSTI 15 CM
OD MIKROFÓNU SUPER MIC.

VYSKÚŠAJTE POUŽÍVAŤ PRI HOVOROCH,
HLASOVÝCH POZNÁMKACH ALEBO
PRI NAHRÁVANÍ VIDEO.*

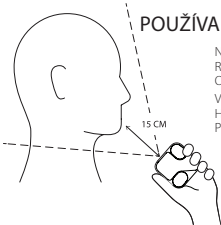



**KOMPATIBILITA SA MÔŽE ODLIŠOVAŤ V
ZÁVISLOSTI OD OPERAČNÝCH SYSTÉMOV.*

NABÍJANIE

AK CHCETE BEZDRÔTOVÉ
SLÚCHADLÁ NABIŤ,
UMIESTNITE ICH DO PUZDRA.

POMOCO U KÁBLA USB-C PRIPOJTE PUZDRO
K SIEŤOVÉMU NAPÁJANIU.

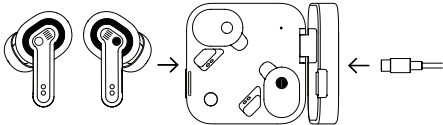

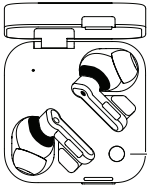

OBNOVENIE NA VÝROBNÉ NASTAVENIA

STLAČTE A PODRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO
SPÁROVANIA NA 10 SEKÚND.

KONTROLKA LED NÁSLEDNE ZABLIKÁ
TRIKRÁT NAČERVENO. TÝMTO SA POTVRDÍ
OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ.

Address: Bedford House, 21A John Street, London, United Kingdom WC1N 2BF EU

Importer: NOTHING TECHNOLOGY B.V.

Address: Jan Pietersz. Coenstraat 7, 2595WP ,s-Gravenhage.the Netherlands

CE Highest SAR Head: 0.36 W/kg (10g)

