

Vysokorychlostní vysoušeč vlasů LAIFEN Swift 4

návod k použití

laifen

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických přístrojů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, zejména jsou-li poblíž děti.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

PŘÍSTROJ NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S VODOU

NEBEZPEČÍ

Stejně jako u většiny elektrických přístrojů jsou i u tohoto fénu některé části pod napětím, i když je přístroj vypnutý.

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Po použití přístroj vždy neprodleně odpojte od elektrické sítě.
2. Přístroj nepoužívejte, když se koupete.
3. Neumísťujte a neskladujte přístroj na místech, kde by hrozil pád do vany nebo umyvadla.
4. Neumísťujte přístroj do vody a nenechte do něj natéct vodu či jiné kapaliny.
5. Pokud by vám přístroj spadlo do vody, ihned jej odpojte od elektřiny. Do vody nesahejte.

VAROVÁNÍ

Přístroj, filtr a jeho doplňky obsahují magnety:

1. Tento přístroj a některé jeho dodávané součásti obsahují magnetické prvky, u kterých je třeba zamezit, aby se dostaly do blízkosti jiných zařízení a předmětů, které by pak byly ovlivněny magnetickým polem. Mezi tyto přístroje patří kardiostimulátory, defibrilátory, karty s magnetickým proužkem a elektronické záznamové nosiče.

VAROVÁNÍ

Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:

1. Tento přístroj nesmí být nikdy bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
2. Je-li přístroj používán dětmi nebo zdravotně postiženými osobami, je nezbytný dohled dospělé osoby.
3. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. Nepoužívejte doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem.
4. Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Spojte se s oddělením péče o zákazníky na csteam@laifentech.com a požádejte o prohlídku přístroje a jeho opravu.
5. Kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkými povrchy. Nestáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
6. Otvory pro vstup vzduchu do přístroje musí zůstat vždy volné. Nikdy přístroj nepokládejte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde by mohlo dojít k zablokování otvorů. Přístupy vzduchu musí zůstat volné bez látek, vlasů apod.
7. Přístroj nikdy nepoužívejte při spaní.
8. Do otvorů přístroje nekládejte a nepouštějte žádné předměty.
9. Nepoužívejte v místech, kde byly rozprášeny aerosoly (spreje) nebo kam je dodáván kyslík.
10. Tento přístroj nikdy nepřipojujte na prodlužovací kabel.
11. Nemiřte horkým vzduchem do očí nebo na jiná citlivá místa.
12. Přístroj může být při používání horký. Než s ním budete manipulovat, nechte jej vychladnout.
13. Přístroj nikdy neodkládejte, pokud je zapnutý.
14. Při používání přístroje dávejte pozor, aby se vlasy nedostaly do vstupů pro vzduch.
15. Přístroj nepoužívejte s měničem napětí.
16. Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
17. Děti musí mít být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály.
18. Když je přístroj používán v koupelně, po použití jej odpojte od elektřiny. Blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.

19. V elektrickém obvodu napájejícím koupelnu doporučujeme zvýšit bezpečnost instalací proudového chrániče (RCD) s jmenovitým zbytkovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu svého elektrikáře.

NEŽ BUDETE POUŽÍVAT PŘÍSTROJ S DVOJITOU IZOLACÍ, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

1. U přístrojů s dvojitou izolací se místo uzemnění používají dva systémy izolace.
2. Spotřebiče s dvojitou izolací nejsou vybaveny žádným uzemňovacím prvkem a ani by k nim neměl být žádný přidáván. Opravovat přístroj s dvojitou izolací vyžaduje značnou obezřetnost a dobrou znalost přístroje. Je nezbytné, aby opravu prováděla výhradně kvalifikovaná osoba.
3. U přístroje s dvojitou izolací je nezbytné, aby se jeho části nahrazovaly částmi totožnými.
4. Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny jako „DVOJITĚ IZOLOVANÉ“, nebo „S DVOJITOU IZOLACÍ“. Na zařízení najdete uvedený symbol (čtverec uvnitř čtverce).
5. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj poblíž van, sprch, nádrží a nádob s vodou.
6. Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravnou či osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku.



Údržba přístroje

1. Pravidelně odstraňujte nečistoty ze vstupního otvoru vzduchu pomocí suchého ručníku, bavlněné štětičky nebo kartáčku na zuby. Při čištění vstupu vzduchu je nezbytné, aby byl přístroj vypnutý a odpojený od elektřiny.
2. Na vstupy vzduchu netlačte nehty nebo ostrými předměty, abyste předešli poškození přístroje.
3. Na čištění přístroje nepoužívejte alkohol, odstraňovače laku na nehty nebo mycí prostředky. Mohlo by dojít k závadě, popraskání nebo vyblednutí.
4. Nesnažte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami. Je-li nezbytná oprava, nahlédněte do návodu k použití nebo se spojte s oddělením péče o zákazníky na csteam@laifentech.com.
5. Je-li kabel elektrického napájení přístroje zkroucený, před použitím jej narovnejte.
6. Nesou-li některé části přístroje viditelné známky poškození, přístroj přestaňte ihned používat a podívejte se do návodu k použití nebo se spojte s oddělením péče o zákazníky na e-mailové adrese csteam@laifentech.com.

Informace o likvidaci a recyklaci



Tato značka vyobrazena u výrobku nebo v jeho dokumentaci upozorňuje, že zařízení po skončení své životnosti nesmí být likvidováno společně s běžným domovním odpadem.

Aby se zamezilo škodám na životním prostředí a neohrozilo se lidské zdraví z neřízené likvidace odpadu, postarejte se o zodpovědnou recyklaci a znovupoužití materiálů z přístroje.

Spotřebitelé by se měli obrátit buď na prodejce přístroje nebo na místní úřady, kde jim poskytnou informace o tom jak provést ekologicky šetrnou likvidaci přístroje. Uživatelé z podnikatelské sféry by se měli obrátit na svého dodavatele a zjistit podmínky odkupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nelze likvidovat s běžným firemním odpadem.

Vlastnosti výrobku

Vysokorychlostní bezkomutátorový motor

Firma Laifen Technology vyvinula vlastní vysokootáčkové (115 000 ot./min.) bezkomutátorové motory, které dokáží vytvářet dostatečně silný proud vzduchu, který rychle vysuší vlasy.

Chytrá regulace teploty

Tento přístroj má vestavěný systém řízení teploty, který přesně ovládá teplotu vzduchu, aby nedošlo k přehřátí a poškození vlasů.

Vyživovací hubice

Vyživovací hubice vyvinutá firmou Laifen obsahuje pěnu s vysokou hustotou, aby rychle vstřebávala esenciální oleje. Díky proudu vzduchu s vysokou rychlostí dopraví jemné olejové částice až ke kořínkům vlasů a výrazně zdokonalí péči o vlasy.

Generátor plazmy

Vestavěný generátor plazmy vytváří kladné a záporné ionty. Záporné ionty neutralizují kladný náboj ve vlasech, čímž snižují jejich statický náboj a kadeření se, zatímco kladné ionty pomáhají vlasy čistit a udržují jejich svěží vzhled.



Konstrukce omezující hluk

Díky optimalizaci motoru je vysokofrekvenční hluk modulován na frekvence lidským uchem neslyšitelné. Další techniky omezení hluku, jako je dynamické vyvažování motoru a použití materiálů pohlcujících vzduch, dále hluk snižují a zajišťují tak větší spokojenost zákazníka.

Chytrá aplikace

Aplikace uživateli usnadní nastavení rychlosti vzduchu a teploty podle aktuálních potřeb. Umožňuje připravit vlastní režimy, které můžete později snadno přepínat. (Další informace viz Vlastní režimy.)

Popis funkcí

Vlastní režimy

Používání aplikace Laifen

1. krok

Sejměte QR kód nebo navštivte obchod s aplikacemi, stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud již máte aplikaci Laifen staženou, ověřte si, zda používáte její nejnovější verzi a proveďte registraci prostřednictvím své e-mailové adresy.



2. krok

Zapojte vysoušeč do elektřiny a zapněte jej. Poté na svém telefonu zapněte rozhraní Bluetooth.


3. krok

Otevřete aplikaci a klepněte na „+ Add Device“ (přidat zařízení). Tím se dostanete k rozhraní, které umožní sejmout kód a přidat přístroj.



4. krok

Po přidání můžete upravit teplotu a nastavit rychlost proudění vzduchu podle svých představ.

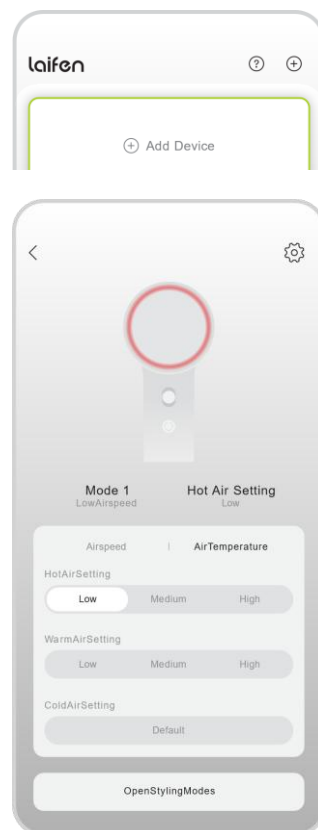

Zapnutí a vypnutí, nastavení rychlosti



Posunutím nahoru nebo dolů rychle přepnete mezi dvěma nastaveními rychlosti.



vypnuto pomalu rychle

* Než přístroj připojíte k elektrické síti, měli byste mít vypínač v poloze vypnuto.

Nastavení teploty



Stiskem přepínače měníte teplotu:



studený
vzduch

teplý
vzduch

horký
vzduch

— Dlouhým stiskem přepnete na:



režim přepínání teploty


•• Dvěma stisky za sebou přepnete na:



vyživovací režim

Ilustrace přístroje, jeho příslušenství, uživatelských rozhraní apod. v návodu jsou pouze orientační a schématické. Mezi skutečným výrobkem a vyobrazenými schématy mohou být kvůli aktualizacím a vylepšením drobné rozdíly. Přesné rozmístění prvků je na přístroji.

Použití hubic

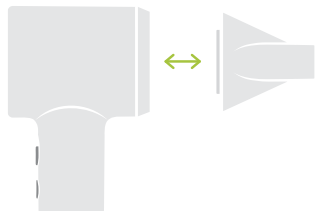

Opatrně umístěte hubici nad hlavici přístroje. Až uslyšíte „cvaknutí“, je hubice správně připojena.




Namířte přístrojem na vybranou část vlasů a upravte polohu hubice tak, abyste získali požadovaný směr sušení nebo nastavení stylu.


Připnutím magnetické hubice k přístroji upravíte proud vzduchu a zajistíte si přesnější sušení a úpravu stylu. Hubici lze otáčet v rozsahu 360°, abyste se lépe dostali k příslušným částem vlasů.

Některé vysoušeče vlasů firmy Laifen jsou dodávány s hubicemi pro stylování vlasů. Pokud není k výrobku přiložen, je možné jej zakoupit samostatně.

Typy hubic jsou: soustředná, jemná, difuzér a vyživovací.

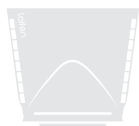

Soustředná hubice
Zaměřuje proud vzduchu na konkrétní místo při sušení a stylování vlasů.

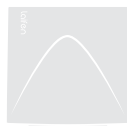

Jemná hubice
Soustřeďuje jemný proud vzduchu, který zlepšuje plynulost pramenů vlasů a omezuje jejich kadeření.




Rozptylovací hubice
Rozprostírá proud vzduchu do větší oblasti. Skvělá pro kudrnaté vlasy.



Vyživovací hubice
Doplňuje proud vzduchu částicemi esenciálních olejů, takže vlasy získají přirozený lesk a měkkou, hladkou texturu.

Čištění a údržba

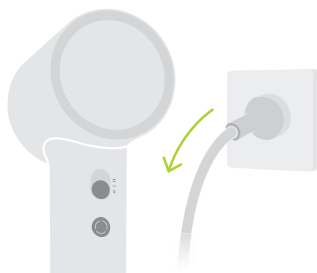


Před čištěním filtru musí být přístroj vypnutý a elektrický kabel odpojený ze zásuvky.
* Filtr je třeba pravidelně čistit a udržovat, aby se předešlo jeho zanesení nečistotami a aby se neomezilo proudění vzduchu.



Vstupní filtr je připojený pomocí magnetů. Uchopte rukojeť a tažením filtr sejměte z rukojeti.



Pomocí suchého hadru bez žmolků, měkkého zubního kartáčku nebo podobného nástroje odstraňte nečistoty z filtru a z povrchu vstupního otvoru vzduchu.
* K čištění filtru nepoužívejte vodu, mohlo by dojít k poruše přístroje.

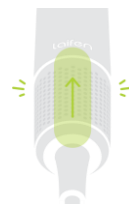

Po vyčištění zarovnejte filtr s otvorem v rukojeti a filtr přiložte. Uslyšíte „cvaknutí“, jakmile magnety dosednou, a montáž je tak dokončena.

Magnetický držák na zeď

* Některé přístroje Laifen jsou vybaveny magnetickým držákem na zeď. Pokud není k výrobku přiložen, je možné jej zakoupit samostatně.



Vyčistěte povrch stěny.



Použijte přiložené lepidlo na kontaktní plochu držáku a stěny.



Magnetický držák pevně přitiskněte na stěnu.



Nechte lepidlo zaschnout 24 hodin, teprve poté můžete přístroj zavěsit.



Opatrně připojte přístroj na držák.

Obvyklé závady a jejich odstranění

Závada	Možná příčina	Řešení
Přístroj se nezapíná, třibarevný světelný prstenec se nerozsvítí	Není správně připojen do elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda máte řádně připojen přívodní kabel. Zkontrolujte jističe, ověřte, zda umožňují napájení přístroje. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Motor se nerozeběhne; bliká modrá kontrolka.	Zapnula se ochrana proti přehřátí.	Vypněte přístroj a před dalším použitím počkejte 5–10 minut. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Motor se nerozeběhne; bliká žlutá kontrolka.	Zapnul se ochranný režim kvůli problémům s vnitřními součástmi přístroje.	Vypněte přístroj a před dalším použitím počkejte 5–10 minut. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Motor se nerozeběhne; bliká červená kontrolka.	Vstup nebo výstup vzduchu nejsou volné.	Vyčistěte filtr pro vstup vzduchu a výstupní mřížku. V otvorech nesmí být nečistoty. Poté zkuste přístroj znovu spustit. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Třibarevný světelný prstenec nesvítí, ale motor normálně běží.	Je vadný okruh pro řízení světelného kruhu.	Obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Přístroj se spustil normálně, ale nelze změnit rychlost a teplotu vzduchu.	Ovládání je poškozeno.	Obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Prvky pro vyhřívání mají červenou barvu.	Došlo k poruše základní desky nebo jsou nečistoty ve vstupu/výstupu vzduchu.	Vyčistěte filtr pro vstup vzduchu a výstupní mřížku. V otvorech nesmí být nečistoty. Poté zkuste přístroj znovu spustit. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Přívodní kabel nebo zástrčka se přehřívají.	Je poškozený kabel nebo uvolněná zástrčka.	Zkuste použít jinou zásuvku. Ověřte si, zda je zástrčka správně zasunutá.

		Pokud se budou potíže opakovat, kontaktujte technickou podporu (viz níže).
Při použití je cítit spálenina.	Jsou poškozené součástky uvnitř přístroje.	Obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
V režimu horkého vzduchu není vzduch dostatečně horký.	Vstup vzduchu je blokován.	Vyčistěte filtr pro vstup vzduchu a výstupní mřížku. V otvorech nesmí být nečistoty. Poté zkuste přístroj znovu spustit. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Oddělení technické podpory firmy Laifen csteam@laifentech.com		

Záruka a technická podpora

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka se nevztahuje na:

- Nákup od neschválených prodejců.
- Vypršení záruční lhůty.
- Přístroje bez platného dokladu o nákupu.
- Přístroje, které byly upravené, změněné nebo opravené v neschválených provozovnách.
- Přístroje, které byly použity k jiným účelům, než je sušení vlasů.
- Přístroje použité k profesionálním nebo výdělečným účelům nebo přístroje provozované po dobu překračující „běžné domácí použití“ (déle než dvě hodiny denně).
- Škody způsobené obsluhou v rozporu s návodem k použití vydaným firmou Laifen.
- Škody způsobené nesprávným použitím nebo nehodou.
- Škody způsobené nadměrným používáním přesahujícím rozsah běžného opotřebení.

Informace k výběru esenciálních olejů a jejich použití

Tento produkt není prodáván s esenciálním olejem a náš obchod aktuálně esenciální oleje pro péči o vlasy nenabízí. Doporučujeme zakoupit preferované esenciální oleje na jiných platformách dle vašich osobních preferencí. Esenciální kapsle tohoto produktu je vysoce kompatibilní s různými druhy esenciálních olejů, ale při jejich výběru prosím vezměte na vědomí následující:

- Po zapnutí fénu na vlasy a aktivaci pečujícího režimu dosahuje teplota vzduchu na výstupu $58\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Doporučuje se ověřit parametry a tepelnou stabilitu esenciálního oleje u jeho výrobce nebo dodavatele.
- Osobám s citlivou pokožkou doporučujeme nejprve provést kožní test. Nepoužívejte esenciální oleje s neznámým složením a ujistěte se, že před použitím s tímto zařízením nedochází k žádné alergické reakci.
- Doporučujeme zvolit esenciální oleje, které mají certifikaci ECOCERT, IFA a/nebo FDA.
- Veškerá rizika poškození způsobená nekvalitními esenciálními oleji nese uživatel. Používejte výhradně kvalitní a čisté esenciální oleje od důvěryhodných značek (ideálně s certifikací ECOCERT, IFA nebo FDA). Při zahřátí mohou nečistoty a syntetické látky v nekvalitních olejích rozkladem vytvářet neznámé či zdraví škodlivé látky, které mohou být nebezpečné při vdechování.
- Nesprávné použití může vést k podráždění.
- Vyvarujte se kontaktu s očima. Během aplikace mějte oči zavřené.
- Vyvarujte se směřování proudu vzduchu přímo do očí, zejména při použití esenciálního „nourishing podu“, který obsahuje vlasový olej.
- Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a varování uvedená na obalu konkrétního oleje, který do podu vkládáte.
- Esenciální oleje mohou způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte oči čistou vlažnou vodou po dobu minimálně 15 minut, nebo postupujte dle instrukcí uvedených na obalu konkrétního vlasového oleje.
- Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento produkt je určen pouze k použití v souladu s přiloženým návodem.
- Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z nesprávného použití produktu, včetně kontaktu esenciálního oleje s očima nebo jiných případů nedodržení bezpečnostních pokynů.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz