



DT 990 PRO X

STUDIOVÁ SLUCHÁTKA

Návod k použití | Bedienungsanleitung | Mode d'emploi
Instrucciones de uso | Manuale d'uso | Bruksanvisning
取扱説明書 | 使用说明书

EN DE FR ES IT SV JA ZH



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POUŽITÍ	3
ÚDRŽBA.....	3
JAK PŘIPOJIT KABEL	4
JAK VYMĚNIT NÁUŠNÍKY	4
JAK VYMĚNIT POLŠTÁŘEK ČELENKY	5
VERZE	5
DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	5
NÁHRADNÍ DÍLY	5
SERVIS.....	5
ODSTRANĚNÍ	5
TECHNICKÉ SPECIFIKACE.....	6
ZÁRUKA.....	6

Děkujeme, že jste si zakoupili dynamická studiová sluchátka DT 990 PRO X s měniči STELLAR.45 od společnosti beyerdynamic.

Než začnete výrobek používat, věnujte prosím trochu času a pečlivě si přečtěte tyto informace.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nebezpečí zranění



- ▶ Dlouhodobé vystavení nadměrné hladině zvuku může vést k poškození sluchu a trvalému ztrátě sluchu způsobené hlukem. Proto používejte co nejnižší úroveň hlasitosti.

- ▶ Pokud trpíte hučením v uších, nepoužívejte sluchátka nebo snižte hlasitost.
- ▶ Podle předpisů na ochranu zaměstnanců před poškozením způsobeným hlukem a vibracemi, dodržujte prosím tyto pokyny:

Hladina akustického tlaku	Doba poslechu
85 dB	max. 8 hodin
88 dB	max. 4 hodiny
91 dB	max. 2 hodiny
94 dB	max. 1 hodina
97 dB	max. 30 minut
100 dB	max. 15 minut

- ▶ Při připojování sluchátek dbejte na to, aby byla hlasitost snížena na minimum. Nastavení hlasitosti po nasazení sluchátek.

Nebezpečí ohrožení života



- ▶ Sluchátka výrazně snižují vnímání vnějších zvuků. Používání sluchátek v silničním provozu může být potenciálně nebezpečné. Sluch uživatele nesmí být zhoršen do té míry, aby to způsobilo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Dbejte také na to, abyste sluchátka nepoužívali v dopravě nebo v oblasti potenciálně nebezpečných strojů a nástrojů.

- ▶ Dále se vyvarujte používání sluchátek v situacích, kdy **nesmí být** ovlivněn sluch, zejména při přecházení železničního přejezdu nebo na staveništi.

Odpovědnost / zamýšlené použití

- ▶ Nepoužívejte sluchátka k žádnému použití, které není popsáno v těchto informacích o výrobku.
- ▶ Společnost beyerdynamic GmbH & Co. KG nepřebírá odpovědnost za poškození sluchátek nebo zranění osobám způsobené neopatrným, nesprávným nebo nesprávným používáním sluchátek nebo používáním k účelům, které nebyly stanoveny výrobcem.

POUŽITÍ

- ▶ DT 990 PRO X jsou otevřená studiová sluchátka pro profesionální mixáž, analytický poslech a poslech hudby. stříh ve studiu.
- ▶ Díky nízkoimpedančnímu měniči STELLAR.45 jsou sluchátka DT 990 PRO X kompatibilní s různými přehrávacími zařízeními.
- ▶ Dřevěný jednostranný kabel mini XLR usnadňuje manipulaci se sluchátkem DT 990 PRO X, když je třeba je odpojit. často používat.
- ▶ Robustní náhlavní pásek z pružinové oceli poskytuje sluchátkům DT 990 PRO X bezpečné uchycení a mechanický spolehlivost potřebnou pro každodenní používání.
- ▶ Měkké polštářky uší a hlavového mostu přispívají k vysokému dlouhodobému pohodlí při nošení. V případě potřeby je možné sluchátka používat, lze čelenku a náušníky vyměnit.
- ▶ Připojovací kabel je vybaven pozlaceným konektorem mini stereo jack (3,5 mm) s adaptérem 1/4" (6,35 mm) a lze jej připojit ke všem běžným sluchátkovým výstupům.

ÚDRŽBA

- ▶ Stejně jako u všech zařízení, která se používají v blízkosti citlivých částí těla, je nezbytné, aby ucho polštářky a čelenka udržovaly v čistotě. K čištění používejte měkký hadřík navlhčený vodou. Dbejte na to, aby do náušníků nebo měničů nekapala voda.
- ▶ V případě potřeby můžete náušníky a polštářky čelenky opatrně vyjmout a vyčistit je jemným mýdlem. vodou.




Nikdy nepoužívejte žádné čisticí prostředky s rozpouštědly! Fufihermore, polštářky musí být zcela suché, než je znovu připevníte k náušníkům. DT 990 PRO X.

K čištění DT 990 PRO X **nikdy nepoužívejte vysavač**, protože by mohlo dojít k nevratnému poškození.


- ▶ Pokud bude nutné vyměnit ušní polštářky nebo polštářek hlavového mostu, viz "Výměna pafis". Tuto činnost můžete snadno provést sami.
- ▶ Pokud je nutné vyměnit jiné součásti, obraťte se na místního zástupce společnosti beyerdynamic.

JAK PŘIPOJIT KABEL

- ▶ Uzamykatelný kabel je na konci vybaven tříkolíkovým konektorem mini XLR, který se připojuje k sluchátka.
- ▶ Pro správné připojení kabelu musí malé uvolňovací tlačítko kabelu směřovat ven.
- ▶ Při připojování kabelu se ujistěte, že konektor kabelu zapadl pod náušník. DT 990 PRO X.

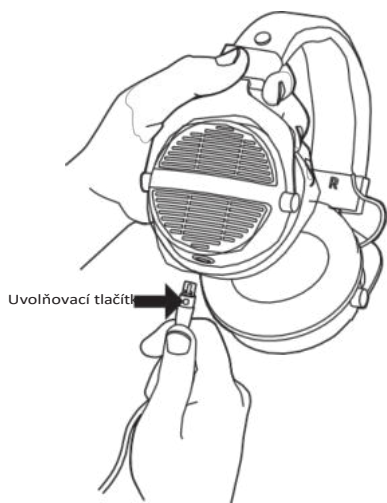


- ▶ Když chcete vyměnit kabel, stiskněte malé uvolňovací tlačítko a současně zatáhněte za kabel. konektor kabelu ze sluchátek DT 990 PRO X.

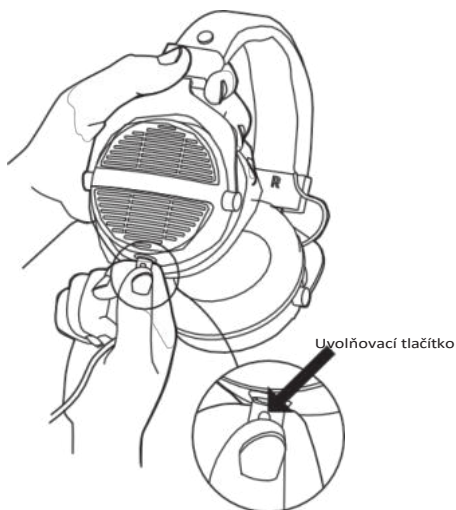

Připojte zástrčku stereofonního konektoru kabelu pouze k výstupu pro sluchátka! Pokud připojíte DT 990 PRO X k jiné zásuvce jack, může dojít k jeho poškození.

JAK VYMĚNIT NÁUŠNÍKY


- ▶ Pomocí prstů opatrně vytáhněte náušník z pouzdra.

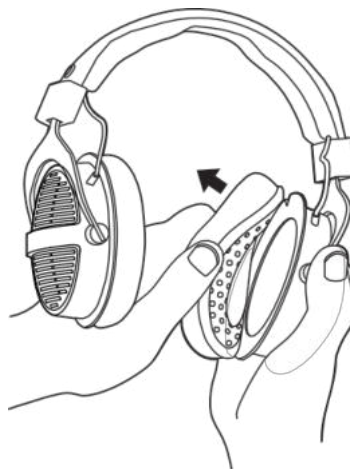

- ▶ Vsuňte plastový okraj ušní podložky do drážky pouzdra a otáčejte ušní podložkou ve směru hodinových ručiček, dokud nebude zcela připevněn.




- ▶ Několikrát otočte připevněnou ušní podložku, jak ukazuje šipka.

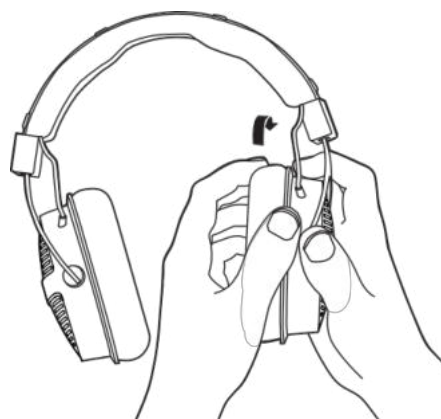


JAK VYMĚNIT PODLOŽKU POD SLUCHÁTKA


- ▶ Opatrně odepněte polštářek čelenky a vyjměte jej.

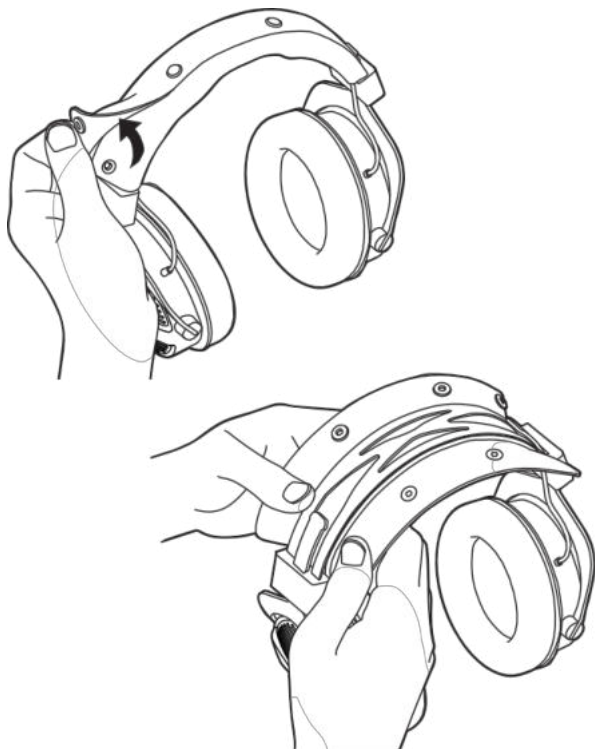

- ▶ Novou podložku pod čelenku umístěte kolem čelenky a připojovacího kabelu.

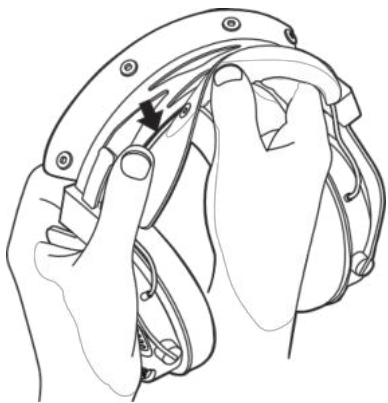

- ▶ Zapněte knoflíky.

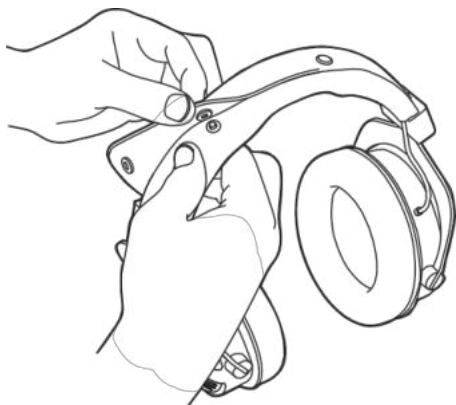

VERZE

- ▶ DT 990 PRO X
Dynamická studiová sluchátka,
s otevřenou zadní částí, 48 ΩObj. č. 1001629

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ 1 x přímý kabel, 3 pólový mini XLR (uzamykatelný) a mini stereo jack konektor (3,5 mm), délka 3 m
- ▶ 1 x Šroubovací adaptér mini jack (3,5 mm) na 1/4" jack (6,35 mm).
- ▶ 1 x sáček se šňůrkou na stažení

NÁHRADNÍ DÍLY

- ▶ Sada ušních polštářků EDT 990 VObj. č. 1000896
- ▶ DT 990 PRO X Sada akustických diskůObj. č. 1002192
- ▶ Podložka pod hlavu s fontanelovým vybránímObj. č. 1000485

SERVIS

- ▶ V případě potřeby servisu se obraťte na kvalifikovaný servisní personál nebo přímo na něj:
servisní a logistické centrum beyerdynamic
E-mail: service@beyerdynamic.com
- ▶ Vlastní demontáž DT 990 PRO X vede ke ztrátě záruky.

ODSTRANĚNÍ

- ▶ Tento symbol na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu znamená, že elektrická a elektronická zařízení musí být na konci svého životního cyklu likvidována odděleně od domovního odpadu.
- ▶ Použité zařízení vždy likvidujte v souladu s platnými předpisy.



Určeno pouze pro prodej v rámci EU:

- ▶ Pro odevzdání starého zařízení jsou k dispozici bezplatná sběrná místa nebo bezplatný zpětný odběr u společnosti beyerdynamic, jakož i další místa pro příjem k opětovnému použití. Adresy jsou k dispozici na místních městských nebo obecních úřadech.
- ▶ Prodejci elektronických zařízení jsou obecně povinni odebírat odpad z elektrických/elektronických zařízení zdarma. Tato povinnost se vztahuje i na prodej prostřednictvím dálkové komunikace.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ snímače	Dynamický
Princip fungování	Otevřená
záda Typ opotřebení	Přes uši
Frekvenční odezva	5 - 40 000 Hz
Jmenovitá impedance	48 Ω
Hladina akustického tlaku při 1 mW/500 Hz	97 dB
Hladina akustického tlaku @ 1 V/500 Hz	111 dB
T.H.D. @ 500 Hz	< 0.15 %
Maximální výkonová zatížitelnost při nárazu	100 mW
Jmenovitý tlak na hlavový most	5.5 N
Hmotnost (bez kabelu)	292 g
Délka a typ kabelu	3 m / přímý kabel, odpojitelný, jednoduchý oboustranný
Připojení	Pozlacený mini stereo jack konektor (3,5 mm) a 1/4" adaptér (6,35 mm)

(Všechny specifikace podle normy EN 60 268-7)

ZÁRUKA

Společnost beyerdynamic GmbH & Co. KG poskytuje na zakoupená sluchátka omezenou záruku v délce 2 let. beyerdynamic. Přesné záruční podmínky naleznete na našich webových stránkách <https://www.beyerdynamic.com/service/warranty>.

Společnost beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 - 74072 Heilbronn / Německo Telefon +49
7131 617-300 - E-mail info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com

Další distributory po celém světě najdete na www.beyerdynamic.com. Nesmluvní
ilustrace. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

Weitere Vefiriebapafiner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com Abbildungen nicht
vefiragsbindend. Änderungen vorbehalten.

CS-DE-FR-ES-IT-SV-JA-ZH 1 | DT 990 PRO X | (04.25)

