

BRAUN

°CoolTec



Nový

Pošli podráždění pokožky
k ledu.

První holicí strojek
s **technologíí**
aktivního chlazení
na světě.



reddot design award
winner 2013

Běžný problém způsobený holením

Podráždění pokožky

Lidé s citlivou pokožkou mohou během holení nebo po něm často pociťovat podráždění. Může k němu dojít, pokud strojek silně tlačíte na pokožku, abyste dosáhli hladkého oholení; ale mužům s citlivou pokožkou může působit problémy i normální tlak při holení. To vede k typickým známkám podráždění pokožky:


Viditelné projevy:

- Vysušení
- Šupinatá nebo odlupující se pokožka
- Pokožka drsná na dotek
- Zarudnutí během holení a po něm
- Malé červené skvrny
- Velmi malá říznutí

Subjektivní projevy:

- Napnutí pokožky
- Svědění
- Pálení a zahřívání

Obyčejný holicí strojek bez chlazení

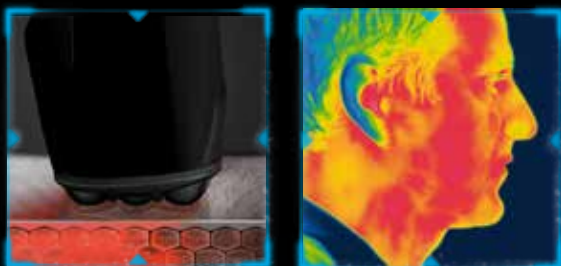

Braun prováděl rozsáhlý výzkum, aby přišel na kloub podráždění pokožky způsobenému suchým holením. Díky tomuto výzkumu jsme vynalezli přístroj, který může poslat podráždění k ledu.

Představujeme nový holicí strojek °CoolTec


- Nový Braun °CoolTec přichází s aktivní chladicí technologií integrovanou do holicího strojku
- Tato technologie automaticky ochlazuje pokožku při holení a minimalizuje tak její podráždění
- Aktivuje se stisknutím tlačítka, bez potřeby jakýchkoliv dalších produktů, jako jsou gely nebo krémy

Zatímco ostatní výrobci produktů péče o pleť se zaměřují na vývoj gelů a krémů ochlazujících pokožku, Braun po usilovné práci vyvinul přístroj, který řeší podráždění pokožky přímo během holení.

Braun °CoolTec jde k jádru problému: integrovaný chladicí systém zabraňuje zvyšování teploty pokožky, k němuž dochází při holení, a tím i jejímu podráždění.

Integrovaný chladicí systém minimalizuje příznaky podráždění při holení, jako je pálení, svědění nebo zarudnutí, takže pokožka uživatele zůstává svěží; holicí strojek tak pokožku nedráždí, ale příjemně ochlazuje.

Holicí strojek °CoolTec s chlazením

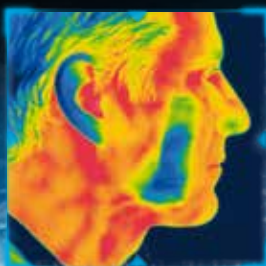


Chladicí lišta

Tajemným prvkem holicího strojku °CoolTec od značky Braun je inovativní technologie termoelektrického chlazení. Zatímco většina holicích strojků umožňuje hromadění tepla na hlavici holicího strojku, strojek °CoolTec má ve své hlavici integrovanou inovativní aluminiovou chladicí lištu, která aktivně ochlazuje pokožku během holení – a zanechává za sebou energizující ochlazení podle toho, jak holicí strojek zdolává kontury tváře. Poté je pokožka dokonale uvolněná a příjemně hladká a osvěžená.

Středová stříhací lišta

Chladicí lišta

**Nezávisle plovoucí
planžety**

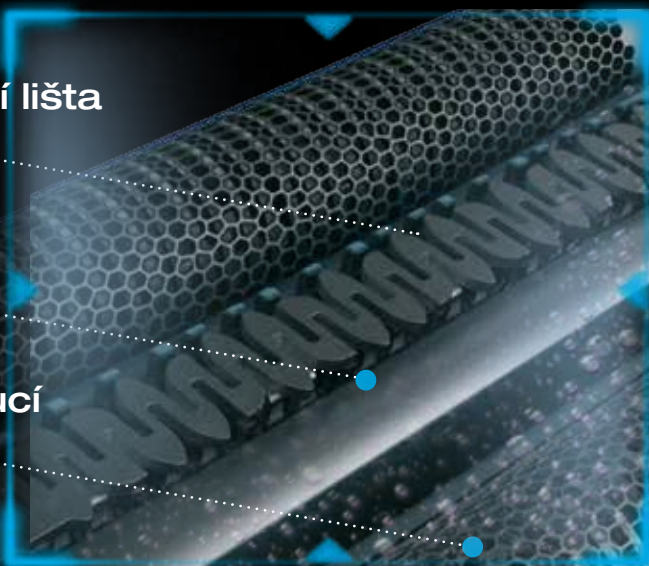

Princip činnosti podrobně

Technologie skrývající se ve strojcích °CoolTec byla použita při stavbě kosmických lodí a družic, ale nyní – poprvé – se spojuje s nejvýkonnějšími holicími strojky, které očekáváte značky Braun.

Termoelektrický chladič (TEC)

Termoelektrický chladič (TEC) funguje trochu jako lednice, aktivně ochlazuje pokožku při holení. Tepelné čerpadlo odvádí teplo z jedné strany zařízení na druhou a jedna strana se tedy ochlazuje, zatímco druhá ohřívá.

Chladicí lišta

Termoelektrický
chladič (TEC)

Chladič



Přenos tepla

Hlavní funkce °CoolTec:



Prizpůsobivý trojitý holicí systém

Pro efektivní hladké holení



Břit SensoBlade

Pro důkladně hladké oholení




Aktivní chladičí technologie

Pro minimální podráždění
pokožky bez potřeby
gelu / pleťové vody



Výsuvný zastříhovač dlouhých vousů

Pro přesné tvarování kotlet

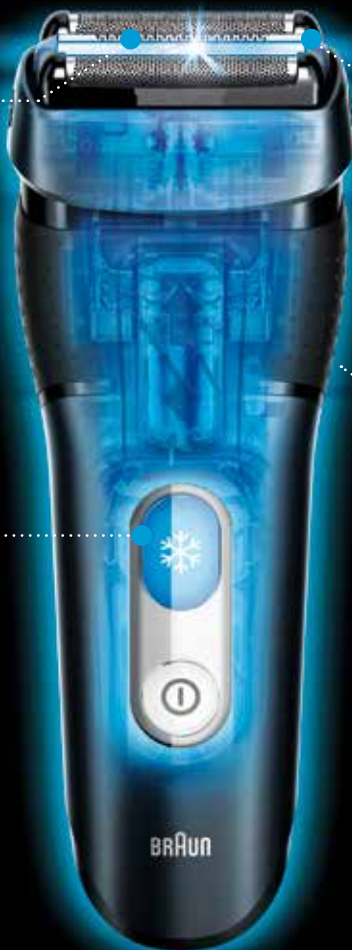

Další funkce:

- **Mokrý & suchý**
Pro použití ve sprše
- **Omyvatelný**
- **Cestovní zámek**
- **Dobíjecí/ bezdrátový**
Výdrž až 45 minut
bezdrátového holení,
15 minut chlazení



**Čisticí a dobíjecí stanice
se třemi funkcemi využívající líc
(pouze výrobky s označením CC)**

- Čistí
- Nabíjí
- Promazává

Jaký je zážitek se strojkem Braun °CoolTec?

- Nečekaně příjemné holení
- Vynikající pohodlí pro pokožku a vysoce kvalitní hladké oholení
- 100 % spotřebitelů dává přednost holicím strojkům °CoolTec před svými současnými strojků*
- Navíc je doporučuje Dr. Marcus Maurer, profesor dermatologie a alergologie na Lékařské univerzitě Charité v Berlíně

„Tím, že během procesu holení aktivně ochlazuje pokožku, minimalizuje Braun °CoolTec výskyt příznaků způsobených podrážděním při holení.“

- Braun °CoolTec je dermatologicky schválen aliancí Skin Health Alliance (SHA), nezávislé neziskové organizace, která spolupracuje s dermatology, výzkumníky a vědci specializovanými na pokožku



prof. Dr. Marcus Maurer

*V interních testech (n = 15)

Rady spotřebitelům, jak strojek používat

- Nabíjení strojku °CoolTec před použitím (45 minut holení na plné nabití) a max. 15 minut s aktivovanou funkcí chlazení
- Zapněte holicí strojek stisknutím spínače zapnuto/vypnuto.
Chcete-li aktivovat chlazení, stiskněte spínač chlazení
- Symbol ve spínači chlazení se rozsvítí modře
- Pro nejlepší výkon chlazení několik sekund počkejte
- Pokračujte v holení jako obvykle – užijte si ten pocit!
- Chcete-li funkci chlazení deaktivovat, znovu stiskněte spínač chlazení
- Tipy pro perfektní oholení:
 - Holte se vždy před mytím obličeje
 - Holicí strojek držte kolmo k pokožce
 - Pokožku napněte a holte se proti směru růstu vousů

Poradenství při prodeji

- Nový Braun °CoolTec je první holicí strojek s **technologií aktivního chlazení** na světě
- Strojek po stisku tlačítka při holení automaticky ochlazuje a uklidňuje pokožku a minimalizuje její podráždění
- Aktivní chladicí technologie se spojila se špičkovým výkonem holicích strojků Braun
- Nejsou nutné žádné gely ani krémy
- Lze použít ve sprše
- Kompletně zkonstruován a vyroben v Německu: ergonomický design a konstrukčně vydrží 7 let

